

maxon

Caller ID Phone

MS-911

사용 설명서

- 유선 발신자표시 전화기 -

- 본 제품을 사용하기 전에 설명서를 잘 읽어 주십시오.
또한 읽고나신 후 잘 보관해 두십시오.
 - 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으시려면 서비스 제공사업자에게
먼저 서비스 신청을 하셔야 사용이 가능합니다.
- ※ 건전지는 별도로 구입하셔야 합니다.

※ 본 기기는 **건전지 교체시** 기존 저장 되어있는 내용이 **삭제** 되오니
교체 후 다시 저장하여 사용하시기 바랍니다.

※ 건전지는 별도로 구입하셔야 합니다.

차 례

설치 방법	4
각부의 명칭과 기능	5
주요 기능들	6
1. 발신자 정보표시 기능	6
1) 발신자 정보검색 기능	6
2) 발신자 정보삭제 기능	7
2. 발신번호 검색 및 사용하기	8
3. 날짜 및 시간 설정하기	9
4. 지역번호 설정하기	10
5. 화면 밝기 조정	11
6. 벨소리 선택하기	12
7. 재다이얼 기능	12
8. 포즈 기능	12
9. 플래시 기능	12
10. 벨소리 음량 조절	12
서비스센터	14
제품보증서	15











설치방법

1. 사용전 먼저 본체 아래의 건전지 커버를 열고 1.5V 건전지 2개를 구매하여
건전지의 극성(+/-)을 확인하여 극성대로 넣습니다.
(LCD 화면이 흐려지면 건전지를 즉시 바꿔주시기 바랍니다)
2. 송수화기 코드를 전화기 본체 좌측의 연결잭에 연결합니다.
국선코드 4구잭은 전화기 전용 콘센트에 연결한 후
전화기 본체의 국선잭에 연결합니다.
3. 전화기는 습기나 먼지가 많은 곳을 피하여 설치해 주시기 바랍니다.


이미지

- ☞ 사용자의 안전을 위하여 건전지를 넣을때 전화선을 꼭 빼 주십시오.
- ☞ 건전지가 없으면 발신자 정보표시 및 온후크 작동 기능을 사용할 수 없으며,
벨소리는 기본벨소리 1종만 작동합니다.

각부의 명칭과 기능

- 
 - 저장된 수신번호 검색시 사용합니다.
 - 날짜, 시간 수정시와 지역번호 입력시 사용합니다.
- 
 - 저장된 수신번호 및 발신번호를 삭제할 때 사용합니다.
- 
 - 최근에 걸었던 번호를 검색할때 사용합니다.
- 
 - 8가지의 벨소리를 선택할때 사용하는 기능 버튼입니다.
- 
 - 날짜수정, 지역번호 입력시 설정하는 버튼입니다.
- 
 - LCD 화면의 글씨밝기를 조절하는 버튼입니다.
- 
 - 통화중 대기 또는 3자 통화시 사용하는 기능 버튼입니다.
- 
 - 다이얼시 잠시 멈추고 다이얼이 송출 되도록 하는 기능 버튼입니다.
- 
 - 마지막에 걸었던 번호로 다시 걸고자 할때 사용하는 기능 버튼입니다.
- 
 - 온후크 다이얼시 사용하는 기능 버튼입니다.

<전화기 뒷면 인쇄 내용>

- 
 - 벨소리 음량을 대/소 로 조절하는 버튼입니다.

• LCD 화면



1. 발신자 정보표시 기능

- ◆ 대기상태에서 전화가 걸려오면 상대방의 전화번호가 표시되는 기능입니다.
(서비스를 받기 위해서는 해당 전화국에 별도의 비용을 지불하시고 신청하셔야 합니다.)

1) 발신자 정보검색 기능

- ◆ 발신자 정보를 수신한후 위(▲),아래(▼) 버튼을 이용하여 발신자 정보를 검색하는 기능입니다.
- ◆ 최대 38개까지 저장 가능하며 메모리가 38개를 넘으면 가장 오래된 전화번호부터 차례대로 지워집니다.

①



대기상태에서
위(▲),아래(▼)버튼을
누릅니다.



- ② 위(▲),아래(▼)버튼을 이용하여 저장되어있는 정보를 확인합니다.



예) 오른쪽 그림의 경우 02)2231-3607 번호가
1월 6일 오후 3시 20분에 수신된 메시지의
경우입니다.

검색도중 중복된 번호는 "반복" 아이콘이 표시됩니다.
시간은 마지막에 걸려온 시간으로 표시 됩니다.

- ☞ 검색중 걸고자 하는 번호를 찾아 [재다이얼]버튼을 누르면 바로 다이얼링 됩니다.

2) 발신자 정보삭제 기능

- ◆ 발신자 정보를 확인한 후 지우고자 하는 발신자 정보를 선택하여 지우는 기능입니다.

①



대기상태에서
위(▲),아래(▼)버튼을
누릅니다.



②

위(▲),아래(▼)버튼을 이용하여 저장되어있는
정보를 확인합니다.



③



[삭제]버튼을
누릅니다.
선택된 번호가
삭제되면서 메모리의
내용이 순차적으로
정렬됩니다.




- ☞ 검색중 삭제버튼을 3초이상 길게 누르면 저장되어있는 번호가 모두 삭제됩니다.

2. 발신번호 검색 및 사용하기


- ◆ 최근에 걸었던 전화번호를 찾아서 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ◆ 최초 걸었던 전화번호가 5개까지 저장됩니다.

①

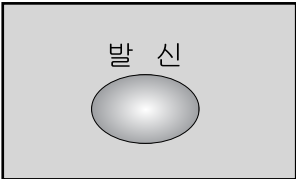


발신

대기상태에서 [발신]버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호가 표시되고 [발신]버튼을 다시누르면 다음 번호가 표시됩니다.




②



재다이얼


원하는 번호가 표시되면 [재다이얼]버튼을 누르면 자동으로 다이얼링 됩니다.



- ☞ 검색 중 지움버튼을 누르면 1개씩 지워지고, 3초이상 길게 누르면 저장되어 있는 번호가 모두 삭제됩니다.

3. 날짜 및 시간 설정하기


①

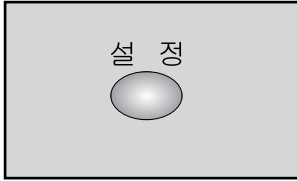

대기상태에서
[설정] 버튼을
누릅니다.



②

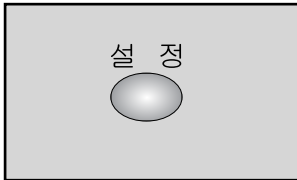

다시[설정]버튼을
누르면 년도가
깜박이며
위(▲),아래(▼)
버튼으로 해당년도를
맞추고 다시[설정]
버튼을 누릅니다.
동일한 방법으로
월,일,시간,분을 맞춥니다.




☞ 요일은 년, 월, 일을 맞추면 자동으로 맞추어 집니다.

예) 2014년 1월 6일 오후 3시20분의 경우

1. [설정] 버튼을 누릅니다.
2. 다시 [설정] 버튼을 누릅니다.
3. 위(▲),아래(▼)버튼으로 년도를 맞춥니다. ☞ 2014
4. [설정] 버튼을 누릅니다.
5. 위(▲),아래(▼)버튼으로 월을 맞춥니다. ☞ 1
6. [설정] 버튼을 누릅니다.
7. 위(▲),아래(▼)버튼으로 일을 맞춥니다. ☞ 6
8. [설정] 버튼을 누릅니다.
9. 위(▲),아래(▼)버튼으로 시간을 맞춥니다. ☞ 15
10. [설정] 버튼을 누릅니다.
11. 위(▲),아래(▼)버튼으로 분을 맞춥니다. ☞ 20
12. [설정] 버튼을 누릅니다.

4. 지역번호 설정하기


①

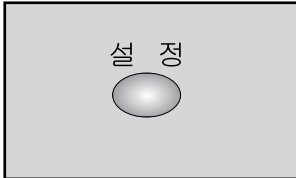

대기상태에서
[설정] 버튼을
누릅니다.




②

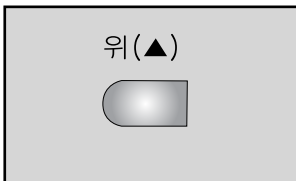

위 (▲)버튼을
누릅니다.



③

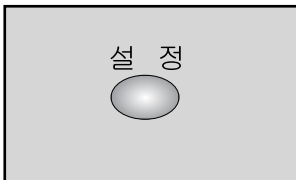


[설정]버튼을 누릅니다.
위(▲),아래(▼)버튼을
사용하여 원하는 지역
번호의 첫번째 자리를
설정하고 [설정]버튼을
눌러서 두번째 자리로
이동하여 위(▲),아래(▼)
버튼으로 다시 [설정]
버튼을 눌러서 세번째
자리로 이동하여 원하는
번호를 선택합니다.



※ 설정 메뉴중 SET3,SET4 기능은 국내에서
사용되지 않는 기능입니다.

5. 화면밝기 조정


①

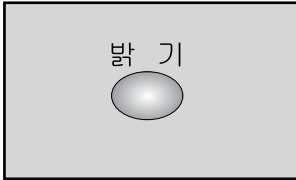

대기상태에서
[밝기]버튼을
누릅니다.




②

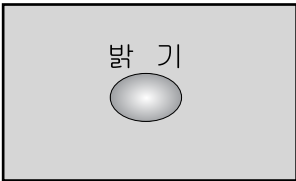

계속해서
[밝기]버튼을
누릅니다.


③

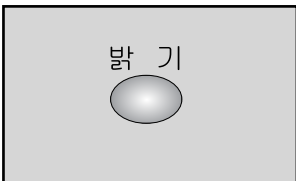

원하는 밝기를 선택한 후
사용하시면 됩니다.
(1-5단계)



6. 벨소리 선택하기

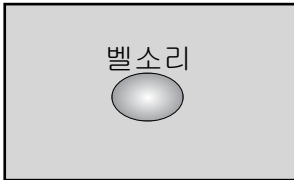

대기상태에서
[벨소리]버튼을
누릅니다.
계속해서
[벨소리]버튼을 누르면
01~08 까지 8가지의
벨소리를 선택할
수 있습니다.
원하는 벨소리가 나오면
[벨소리]버튼 누르는 것을
중지합니다.



☞ 단, 이 기능은 국선을 연결하여야 사용 가능합니다.

7. 재다이얼 기능

- ◆ 마지막에 걸었던 전화를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
최대 32 자리까지 저장 할 수 있습니다.

8. 포즈 기능

- ◆ 다이얼시 잠시 멈추고(약3초) 다이얼이 송출 되도록 하는 기능입니다.
사설교환기가 설치된 곳에서 국선 연결시 사용하는 기능입니다.

9. 플래시 기능

- ◆ 전화국에서 제공되는 통화중 대기서비스와 3자간 통화등의 서비스를 받을때
사용하는 기능으로 전화국에 별도의 비용을 지불하고 서비스를 신청하셔야 합니다.

10. 벨소리 및 음량 조절

- ◆ 전화기 뒷면에 부착된 벨소리 음량 조절 스위치로 대, 소 2단계로
조절이 가능합니다.

맥슨전자(주) 서비스센터

지 역		전화번호	주 소	상 호
본 사	서 울	02)2231-3607	서울시 중구 청구로 6길 58 맥슨빌딩 1층	맥슨전자(주)
지 사	인 천	032)519-8021	인천시 부평구 광장로 24번길 15 2층	예스정보통신

●●● 제품보증서 ●●●

서비스에 대하여

- 본 유선 전화기는 맥슨 기술진 및 QA의 철저한 품질관리와 정밀 검사에 합격한 제품입니다.
- 만일 보증기간 이내 제조상의 결함 또는 자연적인 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 대리점 또는 판매점으로 나오시거나 서비스센터로 연락 주시면 즉시 무상 수리하여 드립니다.
- 제품의 수리, 교환, 환불에 대한 보상 규정은 재정경제원 고시 소비자 피해보상에 따릅니다.

제 품 명	유선발신자 표시 전화기		모 델 명	MS-911	
구 입 일			제 조 번 호		
고 객 성 명			구 입 대 리 점	상 호	
구 입 대 리 점	1	2		전 화	

소비자 피해보상기준

- 전화기의 제품보증기간은 1년입니다.
- 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자인 경우에 한하여 보상하며, 제품을 영업용으로 사용하는 경우는 보증기간을 1/2단축하여 적용됩니다. 전화기의 부품보유기간은 5년입니다.

1. 품질보증기간 이내

피해 유형		보상기준
정상적인 상태에서 사용 중에 발생한 경우	제품의 하자발생 시	무상 수리
	중요한 수리를 요할 때 구입후 1개월 이내	제품 교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환불
	교환 불가능 시	구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품 교환
소비자의 “고의과실”	수리가 가능한 경우	유상 수리
	수리가 불 가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환

2. 품질보증기간 이후

피해 유형	보상 기준
하자 발생시	유상 수리
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능 시 (부품 보유기간 이내)	정액 감가상각 금액에 10% 가산 하여 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	정가 감가상각 후 환불
소비자의 과실로 인한 고장중 수리 불가능	유상수리 금액 징수후 감가상각 적용 제품 교환

3. 품질 보증기간 이내에 유상 수리인 경우

- 1) 소비자의 고의 또는 과실로 인한 피해
- 2) 당사의 A/S 지정점이 아닌 곳에서 수리하여 기기의 개조로 발생한 피해
- 3) 천재지변에 의한 고장
- 4) 부품 자체의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

맥슨전자(주)
www.maxonkorea.com
02) 2231-3607