

maxon

MDC-3300



사용 설명서


고객지원센터 02-2231-3607

상담시간 09:00~18:00(월~금)
(토/일/공휴일 제외)


서울 중구 청구로6길 58 맥스빌딩
www.maxonkorea.com

전화기 기능

1. 이어 스피커
2. LCD 화면
3. 상 : 수신 확인, 볼륨 +
하 : 폰북 확인, 볼륨 -
메뉴 선택 (상/하)
4. 메뉴 / 확인
5. 통화 버튼 (스피커폰)
6. 플래시
7. 키잠금 (2초간 누름)
8. 묵음 on/off
이전 메뉴로 돌아가기
번호와 알파벳 지우기
9. 종료버튼, 전원 on / off
10. 재다이얼 버튼 (5개 저장)
11. 내선 or 3자 통화
12. # / 벨울림 정지 (2초간 누름)
13. 마이크 폰
14. 전화선 연결 잭
15. 아답터 연결 잭
16. 호출 버튼

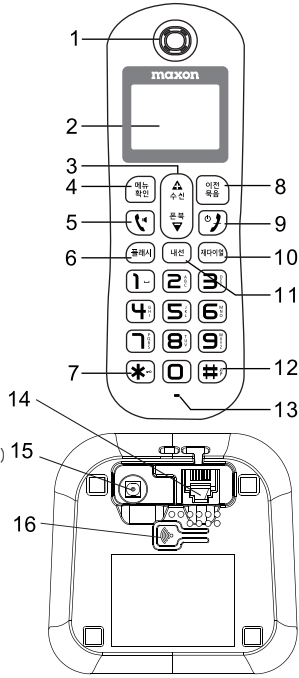

LCD 화면

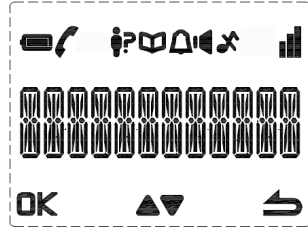

	On : 배터리 충전이 완료되었습니다. 깜박임 : 배터리의 충전중 입니다.
	On : 통화를 할 수 있습니다. 깜박임 : 전화가 걸려오는 상태입니다.
	벨소리 울림이 정지상태입니다.
	알람 기능이 설정되었습니다.
	전화번호부가 동작중입니다.
	On : 더 많은 메뉴 옵션과 정보가 있습니다.
	새로운 발신자 정보가 있습니다.
	On : 휴대장치가 본체에 연결되었습니다. 깜박임 : 휴대장치의 연결에 문제가 있습니다.
	스피커폰 기능이 동작중입니다.

구성품



주의

- 처음 구매하시면 최소 12시간 이상 본체에서 충전해 주십시오.
- 배터리의 방향을 확인하시고 삽입해 주십시오.
배터리를 교환하실 경우에는 휴대장치의 전원을 Off 한 상태에서 실행하십시오.
- 배터리는 반드시 1.2V 충전용 배터리를 사용해 주십시오.

메뉴 구조와 기능

PHONEBOOK (전화번호부)	NEW ENTRY LIST EDIT ENTRY DELETE DELETE ALL DIRECT MEM	(신규등록) (리스트) (전화부 편집) (삭제) (전체 삭제) (단축번호 저장)
PERSONAL SET (개인설정)	HANDSET NAME HANDSET TONE LANGUAGE AUTO HANG-UP	(휴대장치 이름설정) (휴대장치 소리설정) (언어설정) (자동 통화 종료)
CLOCK & ALARM (시간 & 알람)	DATE / TIME SET FROMAT ALARM ALARM TONE	(날짜 / 시간) (포맷 설정) (알람) (알람 소리 설정)
ADVANCED SET (추가설정)	CHANGE PIN REGISTRATION UNREGISTER RESET AUTO PREFIX RECALL TIME DIAL MODE	(비밀번호 변경) (휴대장치 추가 등록) (등록 해지) (재설정) (구내번호설정) (플래시 타임 설정) (다이얼 모드)

동작

전원 ON/OFF

버튼을 2초 이상 누르고 있으면 전원이 on/off 됩니다.

키 잠금 or 풀림

버튼을 대기상태에서 2초 누르면 키 잠금/풀림 이 됩니다.

벨울림정지 or 해제

버튼을 대기상태에서 2초간 누르면 벨울림 정지/해제가 됩니다.

시간과 날짜 설정

1. 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 CLOCK&ALARM을 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다
3. 메뉴/확인 버튼을 눌러 DATE/TIME 을 선택하고 메뉴/확인 버튼 누릅니다.
년월일 (YY-MM-DD)을 입력한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
그리고 시간 (HH-MM)을 입력합니다.
4. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 AM or PM (12시간 설정시) 을 선택한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

휴대장치 이름 설정

1. 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 PERSONAL SET을 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 HANDSET NAME을 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 현재의 이름이 표시됩니다.
4. 이전 버튼을 눌러 이름을 삭제합니다. 새로운 이름을 (최대10자) 입력한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

언어 설정

1. 메뉴 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼**버튼을 이용하여 PERSONAL SET 을 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼**버튼을 이용하여 LANGUAGE 를 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 즉시 선택한 언어가 표시됩니다.
4. 원하는 언어를 **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 선택하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

전화기 사용하기

직접 번호 입력

번호를 입력하고 통화 버튼을 누르거나, 통화 버튼을 누른 후 번호를 입력합니다 (최대 24자리 숫자).

재다이얼 리스트를 이용하여 전화걸기

1. 대기상태에서 재다이얼 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 원하는 번호를 찾은 후 통화 버튼을 누릅니다.

발신번호 삭제하기

1. 재다이얼 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 삭제할 번호를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE 를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

발신번호 전체삭제하기

1. 재다이얼 버튼을 누릅니다.
2. 번호가 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE ALL 을 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

수신내역을 이용하여 전화걸기

1. 대기상태에서 수신 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 원하는 번호를 찾은 후 통화 버튼을 누릅니다.

수신번호 삭제하기

1. 수신 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 삭제할 번호를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE 를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

수신번호 전체삭제하기

1. 수신 버튼을 누릅니다.
2. 번호가 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE ALL 을 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

전화번호부를 이용하여 전화걸기

1. 대기상태에서 폰북 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 원하는 이름을 찾은 후 통화 버튼을 누릅니다.

응답하기 & 통화종료

1. 벨이 울리면 버튼을 누릅니다.
2. 통화가 종료되면 버튼을 누르거나, 본체에 울려 놓습니다.

스피커폰으로 통화하기

1. 벨이 울리면 버튼을 두번 누릅니다.
2. 통화중에 버튼을 다시 누르면 일반 통화로 변환됩니다.

통화 음량 조절

통화중에 **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 5단계 까지 음량 조절이 가능합니다.

묵음 기능

1. 통화중에 묵음 버튼을 누르면 화면에 MUTE ON 이라고 표시되고 상대방은 소리를 듣지 못합니다.
2. 다시 한번 누르면 묵음 기능은 해제됩니다.

호출 기능

1. 휴대장치의 위치를 확인하고자 할때 본체 바닥의 호출 버튼을 누릅니다.
2. 등록된 모든 휴대장치에서 신호음이 들립니다. 호출 버튼을 다시 누르거나 휴대장치의 버튼을 누르면 호출음이 멈춥니다.

폰북 사용하기

폰북에 최대 50개의 전화번호를 저장합니다. 숫자는 최대 24자리 이며, 이름을 입력하는 알파벳은 12자리 까지 입니다.

폰북에 저장하기

1. 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 PHONEBOOK을 선택한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. 메뉴/확인 버튼을 다시 눌러 NEW ENTRY에 들어갑니다.
4. 이름을 입력한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 편집을 하려면 이전 버튼을 눌러 삭제합니다.
5. 번호를 입력한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

폰북 편집하기

1. 폰북 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 편집할 이름 또는 번호를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 EDIT ENTRY 를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. 이름을 편집한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
5. 번호를 편집한 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

폰북 삭제하기

1. 폰북 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 삭제할 이름을 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE 를 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

폰북 전체삭제하기

1. 폰북 버튼을 누릅니다.
2. 이름이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DELETE ALL 을 찾은 후 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. CONFIRM? 이 표시되면 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

단축번호 사용하기

대기상태에서 1 or 2 를 3초간 누르면 통화연결이 됩니다.

단축번호 저장하기

2개의 단축번호를 저장하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 누릅니다.
2. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 PHONEBOOK을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
3. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 DIRECT MEM 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
4. **▲** or **▼** 버튼을 이용하여 KEY 1 or KEY 2를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 저장된 번호가 표시되거나 NO NUMBER가 표시됩니다.
만약 번호가 저장되어 있지 않거나 저장되어있는 번호를 편집하려면, 메뉴 버튼을 눌러 단축번호 메뉴에 들어갑니다.
5. **▲** or **▼** 버튼을 눌러 EDIT NUMBER 를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 저장된 번호가 표시되거나 ENTER NAME 이 표시됩니다.
저장된 번호를 편집하거나, 저장된 번호가 없다면 이름과 번호를 입력한 후 메뉴/확인 버튼을 누르면 확인음이 들립니다.

폰북에 재다이얼 번호 저장

- 대기상태에서 재다이얼 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 원하는 번호를 선택합니다.
- 메뉴 버튼을 눌러서 SAVE NUMBER 를 표시한 후, 메뉴/확인 버튼을 눌러 ENTER NAME 을 표시합니다. 이름을 입력한 후, 메뉴/확인 버튼을 눌러 저장합니다. SAVED 가 표시되고 잠시 후 재다이얼 리스트로 돌아옵니다.

내선 기능

- 대기상태에서 내선버튼을 누릅니다.
- 추가 휴대장치가 등록되어 있다면 화면에 표시됩니다.
- 추가 휴대장치가 2대 이상이면 화면에 모두 표시됩니다. 원하는 휴대 장치의 번호를 누르거나, 등록된 모든 휴대장치를 호출합니다.

통화 전달하기

- 통화중에 내선 버튼을 누르면 보류 상태가 되며 상대방은 소리를 들을 수 없습니다.
- 등록된 휴대장치가 화면에 표시됩니다.
- 추가 휴대장치가 2대 이상이면 화면에 모두 표시됩니다. 원하는 휴대장치의 번호를 누르거나, 등록된 모든 휴대장치를 호출합니다.
- 호출된 휴대장치의 통화 버튼을 눌러 내선 통화를 시작합니다.
- 첫번째 휴대장치의 **↵** 버튼을 누르면 호출된 휴대장치와 걸려온 통화가 연결됩니다. (호출된 휴대장치가 응답하지 않으면 내선 버튼을 다시 누릅니다.)

내선 기능 통화중에 걸려온 외부 통화에 응대하기

- 내선 통화중에 전화가 걸려오면 신호음이 들립니다. 통화 버튼을 눌러 외부통화와 연결합니다. 내선 통화는 보류됩니다.
- 휴대장치의 내선 버튼을 번갈아 눌러가면서 내선 통화와 외부통화를 사용할 수 있습니다.

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

통화중 화면

3자간 통화

- 걸려온 통화에 대해서 2대의 휴대장치를 이용하여 3자간 통화가 가능합니다.
- 통화중에 내선 버튼을 눌러 보류 상태로 만듭니다. 상대방에게 소리가 나가지 않습니다.
- 2대 이상의 휴대장치가 등록되어 있다면 화면에 등록된 휴대장치가 표시됩니다. 연결하려고 하는 휴대장치의 번호를 눌러 내선통화를 시작합니다.
- 메뉴/확인 버튼을 누르면 3자간 통화가 시작됩니다.
- 화면에 CONFERENCE 라고 표시됩니다. 내선 버튼을 누르면 내선 통화를 보류하고 외부 통화와 연결됩니다.

전화기 설정

벨소리 음량 설정

5단계로 볼륨을 설정합니다 (LEVEL 1 ~ LEVEL 5).

- 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 PERSONAL SET 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 HANDSET TONE 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. RING VOLUME 이 화면에 표시되면 메뉴/확인 버튼을 다시 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 을 이용하여 원하는 음량을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

벨소리 설정

총 10개의 멜로디에서 선택이 가능합니다.

- 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 PERSONAL SET 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 HANDSET TONE 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

벨소리 설정 화면

- ▲ or ▼** 버튼을 을 이용하여 RING TONES 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 을 이용하여 원하는 벨소리를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

자동 통화 종료 기능

통화 종료 후 본체에 울려두면 자동으로 통화가 종료되는 기능입니다.

- 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 PERSONAL SET 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 AUTO HANG-UP 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 을 이용하여 ON or OFF 를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

날짜 / 시간 설정

원하는 날짜와 시간을 휴대장치에 설정할 수 있습니다.

날짜 / 시간 설정 화면

시간 설정(12시간/24시간)

- 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 CLOCK&ALARM 을 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 SET FORMAT 를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.
- 메뉴/확인 버튼을 눌러 TIME FORMAT 들어가면 현재의 설정이 표시됩니다.
- ▲ or ▼** 버튼을 이용하여 12 HOURS or 24 HOURS 를 선택한 후, 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. 확인음이 들립니다.

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

날짜 / 시간 설정 화면

알람 설정

알람 기능을 설정하면 1 분간 알람이 울립니다. 휴대장치의 버튼을 눌러 울림을 정지합니다.

만약 ON DAILY 로 설정하면 매일 같은 시간에 울림이 반복됩니다. ON ONCE 로 설정하면 한번만 울립니다.

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

알람 설정 화면

추가 기능 설정

비밀번호 설정

4개의 숫자를 조합하여 비밀번호를 설정합니다 (현재:0000). 휴대장치의 등록이나 해지의 경우 사용합니다.

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면

비밀번호 설정 화면