

판매원 : 맥슨전자(주)

• A/S 대표 번호

맥슨전자(주) : 02-2231-3607
근무시간 : (월~금) 10:00~18:00



• 전국 A/S 20개점

서비스 보증책임 : 맥슨전자(주) (www.maxonkorea.com)
QR 코드를 통해서 지역별 A/S센터를 확인하세요.

※ 품질보증 : 보증기간은 구입일 부터 1년

Ver : 01A

maxon

M-7

1.7GHz 디지털 유무선 전화기



사용설명서

제품 보증서

서비스에 대하여

- 본 무선 전화기는 맥스의 기술진 및 QA의 철저한 품질 관리와 정밀검사에 합격한 제품입니다
- 만일 보증기간 이내 제조상의 결함 또는 자연적인 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 대리점 또는 판매점으로 나오시거나 서비스센터로 연락주시면 즉시 무상 수리하여 드립니다.
- 배터리의 보증기간은 구입일로 부터 6개월입니다.
- 제품의 수리, 교환, 환불에 관한 보상 규정은 재정고시원 고시 소비자 피해보상에 따릅니다.

제 품 명	디지털 유무선 전화기	모 델 명	M-7
구 입 일		제 조 번 호	
고 객 성 명		상 호	
구입대리점		전 화	

1. 품질 보증기간 이내에 유상 수리인 경우

- 1) 소비자의 고의 또는 과실로 인한 피해
 - 2) 당사의 A/S 지정점이 아닌 곳에서 수리하여 기기의 개조로 발생된 피해
 - 3) 천재지변에 의한 고장
 - 4) 부품 자체의 수명이 다한 경우 (배터리 등)
- ☞ 정상적인 사용상태에서 제품 보증기간은 1년이며 부품 보유기간은 5년입니다.

2. 품질 보증기간 이내

피해 유형		보상기준
정상적인 상태에서 사용중에 발생된 경우	제품의 하자발생 시	무상 수리
	중요한 수리를 요할 때	구입후 1개월 이내
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	제품 교환
	교환 불가능 시	구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	구입가 환불
소비자의 "고의과실" 및 천재지변	수리가 가능한 경우	제품 교환
	수리가 불가능한 경우	유상 수리 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환

3. 품질 보증기간 이후

피해 유형	보상 기준
하자 발생시	유상 수리
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능 시 (부품 보유기간 이내)	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	정가 감가상각 후 환불

이 보증서는 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

맥스 서비스 센터

지역	전화번호	주소
본사	02-2231-3607~8	서울특별시 중구 청구로 6길 58 맥스빌딩 1층 (신당 6동 292-33)
지사	032-519-8021	인천 부평구 광장로 24번길 15 2층 (부평1동 185-49)
	062-363-8383	광주 남구 대남대로 357 1층 (월산4동 997-2)
서울	02-718-5329	서울 용산구 청파로 77 원효상가 4동 304호 (원효로3가 51-30)
	02-2634-5302~3	서울 영등포구 영등포로 109 영등포유통상가 1바 9호 (당산동2가 30-2)
	02-3216-6907~8	서울 서대문구 통일로 497 (홍은동 90-2)
	02-2201-9114	서울 광진구 아차산로 320 영서빌딩 210호 (장양동 796)
	02-479-1001~2	서울 강동구 성안로 3길 68 지하 1층 (성내1동 564-5)
	02-818-0606~7	서울 구로구 구로중앙로 152 AK프라자 6층 가전A/S실 (구로5동 573)
	02-581-3519	서울 서초구 효령로 46길 5 구진빌딩 103호 (서초3동 1485-2)
	경기	031-850-8189
충청	041-576-6603	충남 천안시 쌍용대로 256 (성정동 675-8)
영남	051-462-9006	부산 동구 중앙대로 244 흥국생명빌딩 3층 (초량3동 1193-1)
	053-422-9006	대구 중구 달구벌대로 2109-18 흥국생명빌딩 3층 (덕산동 126)
	055-267-6644	경남 창원시 성산구 용지로 21번길 40-14 (중앙동 153-5)
	055-245-2525	경남 창원시 마산합포구 동서서 2길 2 (서성동 67-4)
호남	061-751-3339	전남 순천시 청사큰길 24 (저전동 230-19)
	063-228-1434	전북 전주시 완산구 서신천변 5길 2 (서신동 823-9호)
	063-228-3723	전북 전주시 완산구 용머리로 73 효자플라자 1층 124호 (효자동 1가 289-3)
제주	064-755-8287	제주시 선반로 12길 17 하이마트 제주서비스센터 (화북동 2165)

■ 문제점 해결

현상	검사 & 해결
동작이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> • 아답터의 연결상태를 확인합니다. • 전화선의 연결상태를 확인합니다. • 휴대장치의 배터리의 충전상태를 확인합니다. • 휴대장치의 배터리가 정확하게 장착되었는지 확인합니다.
발신음이 안들림	<ul style="list-style-type: none"> • 전화선이 정확하게 연결되었는지 확인합니다. • 아답터가 정확하게 연결되었는지 확인합니다.
화면에 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 휴대장치의 배터리가 정확하게 장착되었는지 확인합니다. • 휴대장치의 배터리가 가득 충전되었는지 확인합니다. • 휴대장치가 On 상태인지 확인합니다.
배터리의 방전 시간이 짧아짐	<ul style="list-style-type: none"> • 충전기의 단자를 확인합니다. • 방전이 자주 일어나면 배터리를 교체해 주십시오. • 용도에 맞는 배터리가 사용되고 있는지 확인합니다.
발신자 정보가 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 통신사업자에게 발신자 정보서비스를 신청합니다. • 발신자가 의도적으로 번호를 표시되지 않게 합니다. • 최소한 벨소리가 2번 이상 울리게 합니다.

응답 시스템의 동작

메시지음이 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조절합니다.

두번째 안내음만 들려줍니다.

- 메모리의 용량이 부족합니다. 메모리를 지워주십시오.

저장된 메시지가 중간에 끊겼습니다.

- 메모리의 용량이 부족합니다. 메모리를 지워주십시오.

■ 목차

일반

M-7의 특징	6
전화기의 구조	9
키의 기능설명	11
LCD 화면	16

사용전 준비

구성품	17
설치하기	18
배터리 설치	18
충전하기	19
휴대장치 On/Off	19
휴대장치 등록	20
휴대장치 해제	21
날짜와 시간 설정	22

기본 기능

전화걸기	25
전화받기	27
스피커폰 사용하기	28
보류 기능 (본체)	28
볼륨 조절	29
목음 설정	29
재다이얼 기능	29
플래시 신호	30
포즈 사용하기	30
통화권 이탈 경고	30
호출	31
단축 다이얼	32
내선 통화	33
휴대장치간의 통화전달	34

주요기능 설정

시간 표시방법 설정	35
알람 설정	36
언어 설정	38
밝기 설정	39
음성 안내	40
수면모드 설정	41
자동 통화	43
초기화 설정	44

벨음량 설정

벨소리 & 벨음량	45
버튼음 설정	47

전화번호부

전화번호부	48
전화번호부 이용하여 전화 걸기	51
전화번호부 옵션	52

통화목록

부재중/수신된 통화	53
수신된 번호찾기	53
수신된 번호를 이용하여 전화걸기	54
발신 번호	56


부가기능설정

다이얼 모드	58
플래시 설정	59
구내번호 설정	60
지역번호 설정	61
비밀번호 변경	62

부가 기능 설정	다이얼 모드
	플래시 타임
	구내국선 연결
	지역번호 설정
	비밀번호 변경
응답기	응답기 On/Off
	메시지 알림음 설정
	응답벨 횟수 설정
	안내 메시지 선택
휴대장치 등록	휴대장치 등록
	휴대장치 해지

■ 메뉴 구조

본체

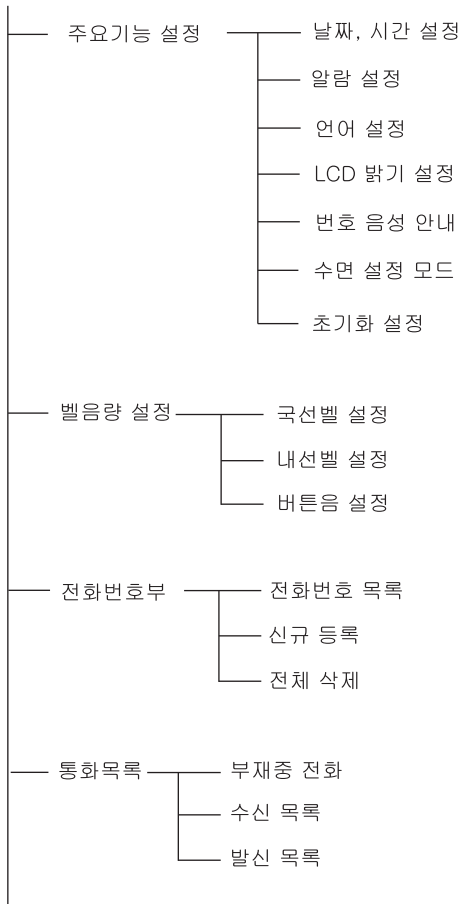

응답기

안내메시지 선택	64
녹음된 메시지 듣기	68
통화중 대화 녹음	69
자동응답 시스템 On/Off	70
메시지 알림음 설정	71
벨울림 횟수 설정	72


메뉴 구조	74
-------------	----

문제점 해결	78
--------------	----

M-7의 특징


휴대장치

- 1.7GHz 디지털 전화기
- 전화번호부 (최대 100개)
- 발신번호 저장 (최대 20개)
- 추가 휴대장치 설정 (최대 4대)
- 16개의 벨소리 선택 기능
- 5단계 볼륨조절
- 내선통화 & 통화전달
- 언어선택 (한국어 & 영어)
- 키톤 On/ Off 선택
- 음성번호안내
- 한국어 입력
- 자동 통화
- 수면 모드설정
- 스피커폰 기능
- 묵음기능
- 알람 설정
- 지역번호 설정
- 시계 설정
- 비밀번호 설정
- 재다이얼, 플래시, 포즈
- 단축다이얼 (3개)
- LCD 밝기조절
- 발신자 정보표시 기능
- 수신번호 저장

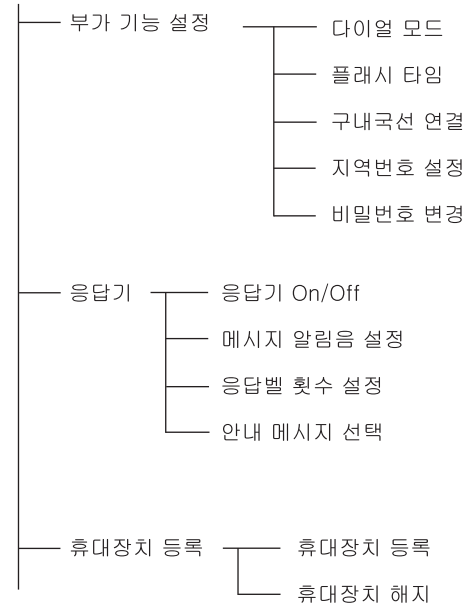

■ 메뉴 구조

휴대장치

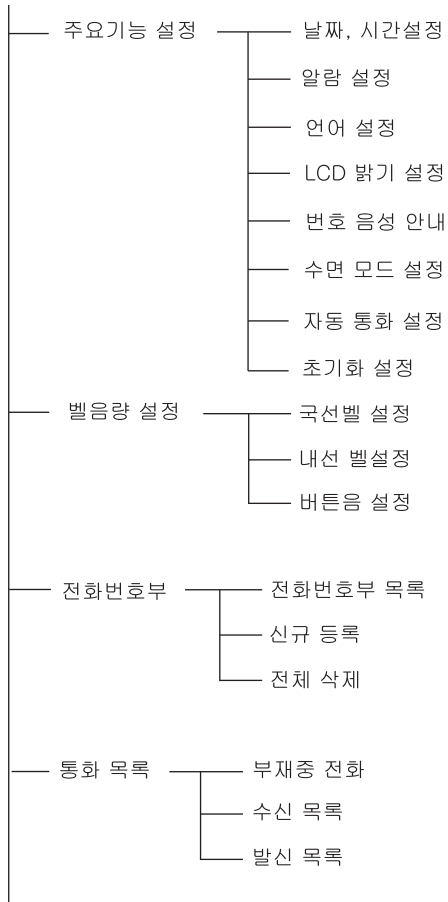

본체

- 자동 응답 전화기
- 대형 LCD 채용
- 한글 전화 번호부
- 발신 번호 기록 저장 (최대 10개)
- 최대 4대의 휴대장치 등록
- 10 개의 벨소리
- 5단계 벨 볼륨 조절
- 내선 통화와 통화 전달
- 2 개의 언어 선택 (한국어, 영어)
- 통화 음량 조절 (4단계)
- LCD 밝기 조절 (5단계)
- 3 개의 단축 다이얼
- 키 톤 ON/OFF 선택
- CID 2 기능
- 음성 번호 안내
- 비밀 번호 설정
- 스피커폰 기능
- 멈춤 기능
- 시계표시
- 재다이얼, 플래시, 포즈
- 지역번호 설정
- 알람

CID 기능

- 수신 번호 저장
- 수신 번호 저장과 삭제
- 신규 수신 번호 알림

자동응답 기능의 특징

- 디지털 응답 시스템
- 안내1/안내2 선택기능
- 불륨 조절
- 응답시스템 On / Off
- 신규 메시지 알림

■ 자동응답기 응답벨 횟수설정

자동 응답기 설정시 걸려온 통화에 대해서 몇번의 벨이 울리고 응답기가 동작하도록 하는지 설정하는 기능입니다.

휴대장치


- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답벨횟수설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “벨횟수설정2 ~ 벨횟수설정9” 을 선택한 후 “선택”키를 누릅니다.

본체


- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답벨횟수설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “벨횟수설정2 ~ 벨횟수설정9” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 전화기의 구조

휴대장치

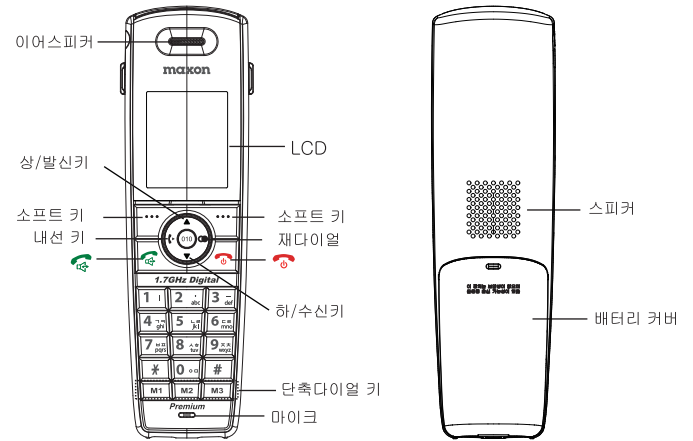


본체

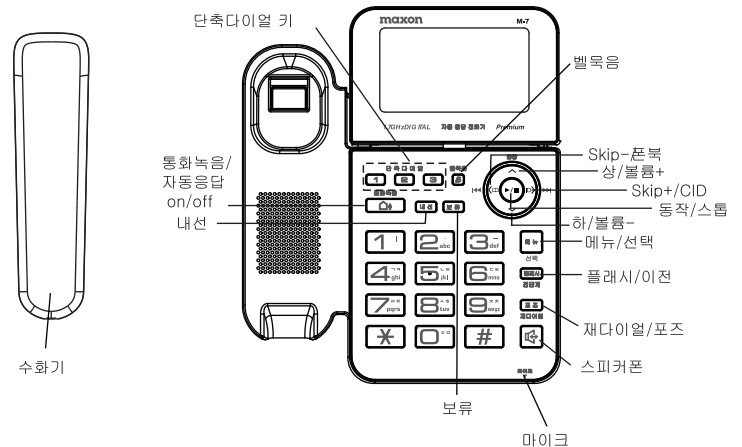


■ 전화기의 구조

본체

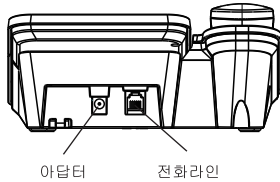

충전기

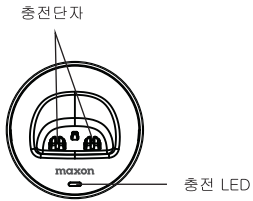

■ 메시지 알림음 설정

신규 메시지가 들어오면 알림음이 들립니다. 알림음을 On/Off 가능합니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “메시지알림음설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “메시지알림음설정” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 자동 응답 시스템 On/Off

휴대장치







- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체



- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “응답기” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 키의 기능설명




휴대장치

-  전화번호 입력시 사용합니다.
-  전화번호부 입력 방식 (한글,영어,숫자) 을 변경합니다.
-  화면 하단의 메뉴에 대해서 선택합니다.
-  약 3초 정도 눌러 휴대장치의 전원을 On / Off 합니다. 메뉴 모드 상태에서 짧게 눌러서 입력을 취소하고 대기 상태로 돌아옵니다. 통화를 종료합니다.
-  전화를 걸거나 걸려온 전화에 응답합니다. 통화중에 버튼을 누르면 스피커폰 기능이 작동합니다.
-  약 3초 정도 눌러 단축 다이얼기능을 이용합니다.

상/하 버튼을 이용하여 원하는 항목을 선택합니다.
기록을 편집할때는 삭제키를 눌러 틀린 문구를 삭제합니다.


-  대기 상태 :
 - 상 : 발신목록을 표시합니다.
 - 하 : 수신 목록을 표시합니다.
-  사용중 :
 - 상 : 수신음과 스피커 볼륨을 크게합니다.
 - 하 : 수신음과 스피커 볼륨을 작게합니다.




-  휴대장치간의 내선 통화시 사용합니다.
-  010 -**** - ****로 전화 통화시 사용합니다.
-  마지막으로 걸었던 번호로 재다이얼 합니다.

■ 키의 기능 설명

본체

 전화번호 입력시 사용합니다.

 전화번호부 입력방식 (한글, 영어, 숫자)를 변경합니다.


단축다이얼

   약 3초정도 눌러 단축다이얼 기능을 이용합니다.

벨목음

 벨이 울리지 않게 합니다.

통화녹음

 자동응답기를 On/Off 합니다.
통화중에 버튼을 눌러 통화내용을 녹음합니다.


내선


장시간의 내선통화시 사용합니다.
걸려온 전화를 3자에게 전달합니다.


보류


통화중 보류기능으로 사용합니다.


방향키 :




 상/볼륨+
메뉴의 옵션을 선택합니다.
통화음량을 크게합니다.

 하/볼륨-
메뉴의 옵션을 선택합니다.
통화음량을 작게합니다.

 Skip- / 폰북
전단계의 메시지를 확인합니다.
전화번호부 목록에 들어갑니다.

 Skip+ / CID
다음 메시지를 확인합니다.
CID 목록에 들어갑니다.



 동작 / 스톱 키
메시지 동작을 재생/정지 합니다.

■ 메시지 녹음


메모 녹음

메시지를 녹음하여 (각 3분) 상대방에게 들려줄 수 있습니다.
녹음은 3분 후에 자동으로 종료됩니다.

휴대장치

 키를 누르고 있으면 응답모드로 전환됩니다.  키를 누르면서 녹음을 시작합니다. “정지” 또는 “종료” 키를 눌러 종료합니다.
녹음 중에는 화면에 “녹음중” 이라고 표시됩니다.

본체

통화녹음
 키를 누르고 있으면 “삐” 하는 신호음이 들리며 녹음을 시작합니다. 3분 후에 자동으로 녹음이 종료합니다.
녹음중에 화면에 “녹음중...” 이라고 표시됩니다.

통화녹음 또는 **음역시**
 이 **이전** 키를 눌러 녹음을 설정하고 종료합니다.

Note

- 신규 녹음된 메시지의 숫자는 대기 화면에 표시됩니다.

■ 메시지

이 기능은 외출 중일때 녹음된 음성을 걸려온 전화에 들려주는 기능입니다. 자동응답 시스템이 On 인 상태에서 전화가 걸려오면 녹음된 메시지가 동작한 후 상대의 메시지를 녹음합니다.

N (설정가능) 번의 벨이 울린 후 자동응답 시스템 모드로 자동으로 변환되며 기 녹음된 메시지가 동작합니다. 발신자는 “삐”하는 신호음이 끝나면 메시지를 최대 24분간 남길 수 있습니다. 24분간의 녹음이 완료되면 “삐-삐”하는 신호음이 들립니다.

New/Old 메시지 듣기

휴대장치

- 📞 키를 길게 눌러 응답모드로 들어갑니다. 메시지가 들어있다면 (2) 키를 눌러 동작합니다. (1) 키를 한번 누르면 전단계의 메시지가 동작하며, (3) 키를 누르면 다음 단계의 메시지가 동작합니다. 만약 신규 메시지가 없다면 (2) 키를 눌러 기존의 메시지를 동작합니다. (2) 키를 다시 누르거나 (5) 키를 누르면 동작이 멈추고 대기 상태로 돌아갑니다.
- (6) 키를 눌러 현재의 메시지를 삭제합니다.

본체

- 남겨진 메시지를 들으려면 (7) 키를 누릅니다.
- ⏪ (8) 또는 (9) ⏩ 을 이용해 원하는 메시지를 선택합니다.
- ⏪ (8) 키를 한번 누르면 전단계의 메시지가 동작하며, (9) ⏩ 키를 누르면 다음 단계의 메시지가 동작합니다.
- 만약 신규 메시지가 없으면 (7) 키를 눌러 기존의 메시지가 동작합니다.
- (7) 키를 다시 누르거나 (메뉴) 키를 누르면 동작이 멈추고 대기 상태로 돌아갑니다.
- (플래시 이전) 키를 사용하여 현재의 메시지를 삭제하거나 (플래시 이전) 키를 길게 눌러 전체 메시지를 삭제합니다.

Note

- 만약 여러개의 메시지가 남겨지면 화면에 신규메시지의 숫자가 표시됩니다.
- 동작 중에 (↑) 또는 (↓) 을 눌러 볼륨을 조절합니다.

■ 키의 기능 설명



대기 상태에서 메뉴 모드로 들어갑니다. 메뉴 상태에서 버튼을 눌러 설정하거나 화면상의 메뉴를 선택합니다.



대기 상태에서 전화번호부에 들어갑니다. 메뉴 상태에서 버튼을 눌러 전단계로 돌아가거나 화면상의 메뉴를 선택합니다.




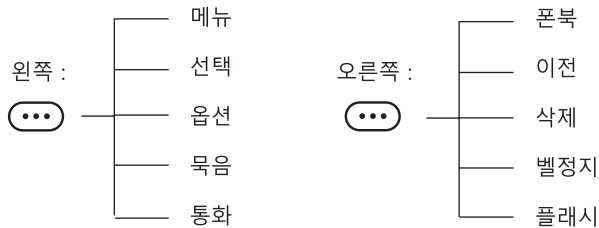
번호 입력중에 포즈를 삽입하거나, 재다이얼시 사용합니다.



스피커폰을 사용하여 통화합니다.

휴대장치 화면


LCD 화면 하단에 표시되는 각기 다른 모드에 대해 왼쪽과 오른쪽에 있는  버튼을 눌러 선택합니다.



- 폰북** : 대기 상태에서 폰북을 눌러 전화번호부를 엽니다.
- 이전** : 전 단계로 이동합니다.
- 삭제** : 전화번호부에 입력시 글자 또는 번호를 삭제합니다.
- 옵션** : 설정에 관한 옵션을 표시합니다.
- 묵음** : 마이크를 일시적으로 멈춥니다.
- 플래시** : 플래시 기능을 설정합니다.
- 선택** : 원하는 메뉴를 선택합니다.
- 통화** : 통화에 응답합니다.
- 벨정지** : 벨울림을 정지합니다.
- 메뉴** : 메뉴 모드로 들어갑니다.

■ 휴대장치 자동 응답 시스템

휴대장치 응답모드에 들어갑니다.

- 1  키를 길게 눌러 “본체원격모드”로 들어갑니다.
- 2 아래와 같은 키를 이용하여 동작합니다.

휴대장치는 아래와 같은 명령을 실행합니다.










버튼	기능
	되감기
	동작
	빠르게 감기
	음성녹음
	정지
	삭제
	자동응답 선택
	응답전용 선택
	응답기 On/Off 설정

■ 안내 메시지 선택

1. 자동응답 또는 2. 응답전용 중에서 선택

현재의 안내 멘트를 들려줍니다.


본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “응답기” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “안내메시지선택” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4  또는  을 이용하여 “1.자동응답” 또는 “2.응답전용” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5  을 이용하여 “발신재생” 을 선택한 후 “선택” 키를 누르면 녹음된 음성이 안내됩니다.  키를 눌러 확인하고 종료합니다. 만약 현재의 메시지를 삭제하려면 메시지 동작중에  키를 누릅니다. 동작중에는 화면에 “발신재생” 이라고 표시됩니다.

LCD 화면

본체

 또는  키를 눌러서 LCD 화면상의 메뉴를 선택합니다.

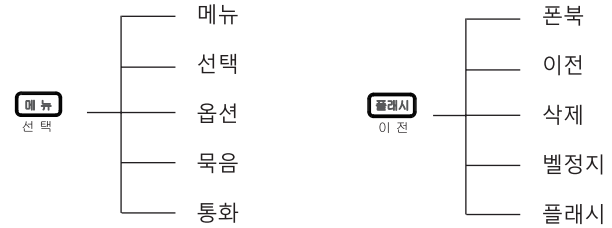

- 폰북** : 대기 상태에서 폰북을 눌러 전화번호부를 엽니다.
- 이전** : 전 단계로 이동합니다.
- 삭제** : 전화번호부에 입력 시 글자 또는 번호를 삭제합니다.
- 옵션** : 설정에 관한 옵션을 표시합니다.
- 묵음** : 마이크를 일시적으로 멈춥니다.
- 플래시** : 플래시 기능을 설정합니다.
- 선택** : 원하는 메뉴를 선택합니다.
- 통화** : 통화에 응답합니다.
- 벨정지** : 벨울림을 정지합니다.
- 메뉴** : 메뉴 모드로 들어갑니다.

■ LCD 화면

LCD 화면상의 정보 :



휴대장치와 본체간의 신호의 강도를 표시합니다.



휴대장치의 스피커폰이 동작중입니다.



배터리의 충전 상태를 표시합니다.



완충 상태



충전이 필요합니다.



배터리 잔량부족



음성으로 번호를 알려주는 기능이 동작중입니다.



대기 상태에서 표시되면 벨이 울리지 않습니다.



대기 상태에서 표시되면 알람이 설정 되어있습니다.



통화중에 마이크폰이 일시적으로 동작하지 않습니다.



본체가 사용중일때 표시됩니다. (본체만)

■ 안내 메시지 선택

2. 응답전용

전화가 걸려오면 “안녕하세요, 지금은 부재중입니다. 다시 전화를 걸어주세요” 라는 안내가 나옵니다.

아래와 같이 설정해 주십시오.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 또는 을 이용하여 “응답기” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 또는 을 이용하여 “안내메시지선택” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 또는 을 이용하여 “2 응답전용” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 을 이용하여 “메시지 녹음” 을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 녹음을 시작합니다. 3분후 자동으로 종료합니다. 또한 녹음중에 키를 눌러 종료합니다.
녹음중에는 화면에 “메시지 녹음” 이라고 표시됩니다.

Note

- 녹음시에는 본체의 마이크로 부터 20cm 떨어져서 녹음해 주십시오.

■ 안내 메시지 선택



자동응답 시스템을 On으로 한 상태에서 부재 중일때 전화가 걸려오면 안내 메시지가 나옵니다. 2가지의 멘트 (1.자동응답 or 2.응답전용)중에서 선택하실 수 있습니다. 각각 3분간 동작합니다.



1. 자동응답



자동응답을 선택한 후 전화가 걸려오면 “안녕하세요, 지금은 부재중입니다.“삐”하는 소리가 나면 메시지를 남겨주세요” 라는 멘트가 흐릅니다. 아래와 같이 설정합니다.



본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.

- 2  또는  을 이용하여 “응답기” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

- 3  또는  을 이용하여 “안내메시지선택” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

- 4  또는  을 이용하여 “1 자동응답” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

- 5  을 이용하여 “메시지 녹음” 을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 녹음을 시작합니다. 3분후 자동으로 종료합니다. 또한 녹음중에  키를 눌러 종료합니다. 녹음중에는 화면에 “메시지 녹음” 이라고 표시됩니다.

■ 구성품

구매하신 후 아래의 구성품이 모두 있는 지 확인해 주십시오. 구성품이 부족한 경우에는 구입처에 문의해 주십시오.



휴대장치



본체



충전기



배터리 * 2개



설명서



아답터 * 2개




4구짝



전화선


■ 설치하기

본체와 충전기를 아래의 그림과 같이 설치해 주십시오.

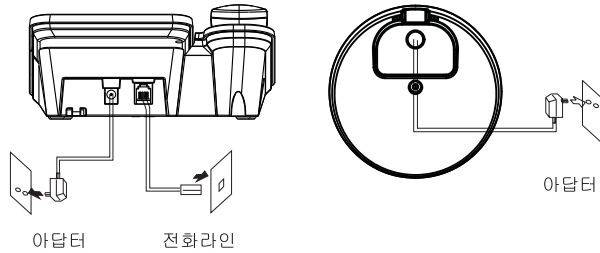

■ 배터리 설치

구입시 동봉된 충전용 건전지 Ni-MH (AAA 1.2V, 600mAh) 를 사용해 주십시오.

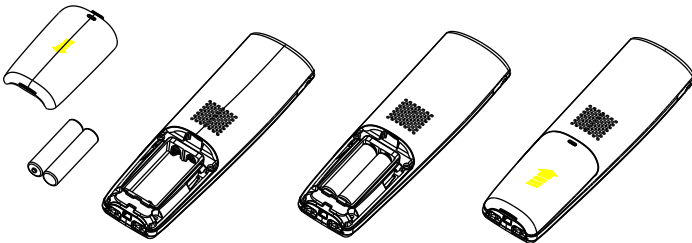

Notes

- 배터리를 가득 충전 후에도 사용시간이 짧다면 새로운 건전지로 교체해 주십시오.
- 새로운 건전지는 Ni-MH 충전용 건전지를 사용하십시오. 다른 건전지는 고장의 원인이 됩니다.

■ 비밀번호 변경

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 또는 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 또는 을 이용하여 “비밀번호변경” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 새로운 네자리 숫자의 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 다시 한번 같은 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장합니다.

Note

- 만약 4단계 에서 틀린 비밀번호를 입력하였다면 화면에 “비밀번호입력” 이라고 표시되면서 경고음이 들립니다.

■ 비밀번호 변경

공장에서 생산시 기 설정 된 비밀번호 (0000) 를 변경하여 안전하게 사용할 수 있게합니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “비밀번호변경” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 새로운 네자리 숫자의 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 다시 한번 같은 비밀번호를 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장합니다.

■ 충전하기

새로 구입하신 전화기는 사용하기 전에 충전기 위에서 최소 12시간 이상 충전 후 사용하십시오

: 휴대장치 위에 충전기를 올리면 자동으로 화면이 켜지면서 충전 LED가 On 됩니다.



Note

- 충전 중에는 화면의 충전 아이콘이 움직입니다.

■ 휴대장치 On/Off

휴대장치를 충전기 위에 올리면 자동으로 전원이 On 됩니다.

휴대장치를 On 하려면  키를 길게 누릅니다.

휴대장치를 Off 하려면  키를 화면이 꺼질때 까지 누릅니다.

Note

- 배터리의 잔량이 부족하면 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 12시간 이상 충전 후에 사용하여 주십시오.

■ 휴대장치 등록

추가로 총 4대의 휴대장치를 구매하여 등록 후 사용하실 수 있습니다.
보안상의 이유로 추가 휴대장치 등록은 비밀번호를 입력하여야 하며 본체에 가까이 있어야 추가등록이 가능합니다.

본체







- 1 본체의 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “휴대장치등록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “휴대장치등록” 을 선택합니다.
- 4 비밀번호 (0000) 을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 화면에 “등록중” 이라고 표시됩니다.
- 6 휴대장치의 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 7  또는  을 이용하여 “휴대장치등록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 8 “선택” 키를 눌러 “휴대장치등록” 을 선택합니다.
- 9 비밀번호 (0000) 을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 10 화면에 “등록중” 이라고 표시됩니다. 등록이 완료되면 “등록완료” 라고 표시되며 휴대장치 화면에 번호가 (휴대장치1) 표시됩니다.

■ 지역번호 설정

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “지역번호설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “선택” 키를 누른 후  또는  을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택합니다.
- 5 만약 4단계 에서 “설정” 을 선택했다면 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 지역번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “지역번호설정” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “선택” 키를 누른 후  또는  을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택합니다.
- 5 만약 4단계 에서 “설정” 을 선택했다면 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 지역번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 구내번호 설정

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “구내국선연결” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “기능설정” 을 선택하고 “선택” 키를 누른 후 “설정” 또는 “해제” 를 선택합니다.
- 5 만약 “설정” 을 선택했다면 구내국선연결 번호를 입력할 수 있는 화면이 표시됩니다.
- 6 구내국선연결 번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “구내국선연결” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “기능설정” 을 선택하고 “선택” 키를 누른 후 “설정” 또는 “해제” 를 선택합니다.
- 5 만약 “설정” 을 선택했다면 구내국선연결을 번호를 입력할 수 있는 화면이 표시됩니다.
- 6 구내국선연결 번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 휴대장치 해제

필요한 경우에 휴대장치를 본체에서 해제할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “휴대장치 등록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 을 이용하여 “휴대장치해지” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 현재의 비밀번호(0000)을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다..
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 휴대장치해지를 실행하였다면 더 이상 휴대장치를 사용할 수 없습니다. 화면에 “미등록”이라고 표시됩니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “휴대장치등록” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 을 이용하여 “휴대장치해지” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 현재의 비밀번호(0000)을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 “선택” 키를 눌러 “휴대장치” 또는 ▼ 을 눌러 “전체삭제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 날짜와 시간 설정

시간설정

대기상태에서 화면에 현재의 날짜와 시간을 표시하여 사용합니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “날짜, 시간설정”을 선택한 후, 다시 한번 “선택” 키를 눌러 “시간설정”을 선택합니다.
- 4 다이얼 키를 사용해 시간을 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장하고 설정합니다 (12시간 또는 24시간 표시방법 중에서 선택합니다).

■ 플래시 설정

통화 중에 “플래시” 키를 눌러 통신사업로 부터 제공되는 서비스를 이용하실 수 있습니다.

아래와 같이 플래시 타임을 설정할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 키를 눌러 “플래시타임” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 플래시 타임을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 설정합니다. (100ms, 300ms, 600ms 또는1000ms).

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 키를 눌러 “플래시타임” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 플래시 타임을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 설정합니다. (100ms, 300ms, 600ms 또는1000ms).

Note

- 정확한 플래시 타임을 설정하려면 통신사업자에게 문의해 주십시오.

■ 다이얼 모드

전화기 다이얼 모드 방식에는 전자식과 기계식이 있습니다.
대한민국에서는 전자식만을 사용하고 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “다이얼모드” 를 선택합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “전자식” 또는 “기계식” 을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 설정합니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “부가기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “다이얼모드” 를 선택합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “전자식” 또는 “기계식” 을 선택한 후 “선택” 키를 눌러 설정합니다.

시간 설정

본체



- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “날짜, 시간설정” 을 선택한 후, 다시 한번 “선택” 키를 눌러 “시간설정” 을 선택합니다.
- 4 다이얼 키를 사용해 시간을 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장하고 설정합니다 (12시간 또는 24시간 표시방법 중에서 선택합니다).

Notes



- 만약 메뉴에서 “12시간 표시” 를 선택하였다면 시간을 입력하고 * 을 이용해 오전과 오후를 선택합니다.
- 발신자정보 서비스를 이용하고 있다면 전화가 걸려오면 시간이 자동으로 설정됩니다.

날짜 설정

휴대장치








- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “날짜, 시간설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누른 후 다시 한번 “선택” 키를 눌러 “날짜설정” 을 선택합니다.
- 4 다이얼 키를 사용하여 날짜를 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장하고 설정합니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “날짜, 시간설정” 을 선택한 후, 다시 한번 “선택” 키를 눌러 “날짜설정” 을 선택합니다.
- 4 다이얼 키를 사용해 날짜를 입력한 후 “선택” 키를 눌러 저장하고 설정합니다.

발신번호

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “통화목록” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “발신목록” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 마지막에 사용했던 번호가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용하여 원하는 번호를 선택한 후 “ ” 을 누르거나 수화기를 듭니다.














Note

- 3단계 에서 리스트가 없다면 “기록없음” 이라고 표시됩니다.

■ 발신번호

20개의 발신번호가 저장됩니다. 이 번호를 찾거나 재다이얼, 삭제 그리고 저장할 수 있습니다.



휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “통화목록”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “발신목록”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 마지막 발신한 번호가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용하여 원하는 번호를 찾은 후  키를 눌러 전화를 겁니다. 또는...
- 5 대기상태에서  키를 눌러 “발신목록”을 표시한 후  또는  을 이용하여 원하는 번호를 찾습니다.  키를 눌러 전화를 겁니다.
- 6  또는  을 이용하여 원하는 옵션을 찾습니다.
 - 자세히보기 - 선택한 번호에 대한 정보를 표시합니다.
 - 저장 - 선택한 정보를 저장합니다. 최대 24자리의 번호를 저장하고 초과하는 번호는 저장되지 않습니다.
 - 삭제 - 선택한 번호를 삭제합니다.
 - 전체삭제 - 저장된 모든 번호가 삭제됩니다. “선택” 키를 누르거나 “취소”키를 누릅니다.



■ 전화걸기

3가지 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

휴대장치

- 1 휴대장치를 들고  키를 누르면 발신음이 들립니다.
- 2 번호를 입력하면 화면에 번호가 표시되고 발신됩니다.
- 3 통화가 종료되면  키를 누르거나 휴대장치를 충전기에 올려 놓습니다.

본체


- 1 수화기를 들거나  키를 누르면 발신음이 들립니다.
- 2 번호를 입력하면 화면에 번호가 표시되고 발신됩니다.
- 3 통화가 종료되면  키를 누르거나 수화기를 본체에 올려놓습니다.

■ 전화걸기

이 기능은 입력번호를 확인한 후 수정하면서 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

- 1 전화번호를 입력한 후 화면에서 번호를 확인합니다.
- 2 입력한 번호를 수정하려면 휴대장치의 “삭제” 또는 본체의 “이전” 키를 눌러서 수정합니다.

휴대장치

- 3 번호가 정확하다면  키를 누릅니다.


본체

- 3 번호가 정확하다면  키를 누르거나 수화기를 듭니다.

010 모드

휴대장치

휴대폰에 전화를 걸 때는 010 키를 먼저 누른 후 나머지 번호를 입력합니다.





- 1 010 키를 누른 후 나머지 번호를 입력합니다.
- 2 만약 입력 번호를 수정하려면 “삭제” 키를 누릅니다.
- 3 만약 번호가 정확하다면  키를 누릅니다.

Notes

- 3단계 에서 리스트가 없다면 화면에 “기록없음” 으로 표시됩니다.
- 화면에 “비밀설정” 이라고 수신된 번호가 저장되었다면 이것은 발신자가 본인의 이름을 표시할 수 없도록 옵션을 사용했기 때문입니다.
- 화면에 “외부통화” 라고 수신된 번호가 저장되었다면 이것은 통신사업자가 서비스를 제공하지 못하는 지역으로 부서의 수신된 번호이기 때문입니다.
- 날짜와 시간을 미리 설정해 둔 경우에만 수신된 통화에 대한 날짜와 시간이 표시됩니다.

부재중 수신/수신번호 옵션

수신된 번호를 저장하거나 삭제할 수 있습니다.







- 1 수신된 번호를 리스트에서 찾습니다.
- 2 “옵션” 키를 누릅니다.
- 3 휴대장치의  또는 , 본체의  또는  을 이용하여 원하는 번호를 선택합니다.
 - 자세히보기 - 선택한 번호에 대한 정보를 표시합니다.
 - 저장 - 선택한 정보를 저장합니다. 최대 24자리의 번호를 저장하고 초과하는 번호는 저장되지 않습니다.
 - 삭제 - 선택한 번호를 삭제합니다.
 - 전체삭제 - 저장된 모든 번호가 삭제됩니다. “선택” 키를 누르거나 “취소” 키를 누릅니다.

■ 부재중 통화 / 수신된 통화

수신된 전화번호를 이용하여 전화걸기


방법 1 : 부재중 통화

본체


- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “통화목록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “부재중전화” 를 선택하거나  을 이용하여 “수신목록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 화면에 수신된 번호의 정보가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용하여 원하는 번호를 선택한 후 “음선” 키를 누른 후 “선택” 키를 누릅니다.
수신된 번호에 대한 날짜와 시간이 표시됩니다.
- 5  키를 누르거나 수화기를 들고 번호를 입력합니다.

방법 2 : 수신된 전화번호

휴대장치

- 1 대기상태에서  을 누릅니다.
- 2 방법 1의 3단계 부터 동일합니다.



본체

- 1 대기상태에서  을 누릅니다.
- 2 방법 1의 3단계 부터 동일합니다.



■ 전화받기

전화가 걸려오면 화면에 “수신” 이라고 표시됩니다.
만약 발신자 정보표시 서비스를 이용하고 있다면 화면에 발신자의 정보가 표시됩니다.

휴대장치

전화벨이 울리면  키를 누릅니다. 화면에 통화시간이 표시됩니다.
통화가 종료되면  키를 누르거나 충전기에 올려놓습니다.



본체



전화벨이 울리면  키를 누르거나 수화기를 듭니다.
통화가 종료되면  키를 누르거나 수화기를 내려놓습니다.

■ 스피커폰 사용하기



통화중에 스피커폰을 사용하여 휴대장치와 본체에서 사용할 수 있습니다.



휴대장치

통화중에  을 누르면 화면에  표시됩니다.


통화중에  을 다시 누르면 화면에서  표시가 사라집니다.

본체

통화중에  을 누르면 화면에  표시됩니다.

통화중에  을 다시 누르면 화면에서  표시가 사라집니다.

■ 보류기능 (본체)

통화중에  키를 누릅니다. 기능이 동작중에는 멜로디가 전송됩니다.

만약 통화를 다시 시작하려면  키 또는  을 누르거나 수화기를 듭니다.

■ 부재중/수신된 통화







통신사업자에게 발신자정보 서비스 (유료)를 신청하신 경우에는 부재중에 걸려온 전화번호가 화면에 기록됩니다.

마지막으로 수신된 50개의 전화번호와 부재중에 수신된 10개의 전화번호가 기록으로 남게됩니다. 수신된 번호를 저장하거나 삭제할 수 있으면 수신된 번호로 발신도 가능합니다.

부재중/수신된 번호 찾기


방법1 :

휴대장치


- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “통화목록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “부재중전화” 를 선택하거나  을 눌러 “수신목록” 을 선택합니다.
“선택” 을 누르면 화면에 리스트가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용해 원하는 번호를 찾은 후 “옵션” 키를 누른 후 “선택” 키를 누릅니다.
수신된 날짜와 시간이 표시됩니다.
- 5  을 눌러 상대방과 통화를 합니다.

방법 2 : 리스트 찾기

휴대장치





- 1 대기 상태에서 오른쪽  키를 누릅니다.
- 2 방법 1의 3단계에서 부터 동일합니다.

본체

- 1 대기 상태에서  키를 누릅니다.
- 2 방법 1의 3단계에서 부터 동일합니다.

전화 번호부 옵션

전화번호부에서 번호를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.


- 1 전화번호부에서 수정하려는 번호를 찾은 후 “옵션” 키를 누릅니다.
- 2 휴대장치에서  또는  을 이용하거나 본체에서  또는  을 이용하여 원하는 옵션을 선택합니다.
 - 자세히보기 - 선택한 번호에 대해서 자세한 정보를 표시합니다.
 - 편집 - 원하는 번호를 편집합니다.
 - 삭제 - 원하는 번호를 삭제합니다.

■ 볼륨 조절

통화중에 휴대장치의  또는  을 이용하거나 본체에서  또는  을 이용하여 볼륨을 4단계로 조절합니다.

■ 묵음 설정

통화중에 일시적으로 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 통화중에 “묵음” 키를 누릅니다.

화면에  이 나타납니다. 해제하려면 다시한번 “묵음” 키를 누릅니다.

■ 재다이얼 기능

마지막에 걸었던 번호로 간단하게 재다이얼 할 수 있습니다. .

휴대장치

휴대장치를 들고  누른 후  키를 누릅니다.

본체

본체의 수화기를 들거나  키를 누른 후  키를 누릅니다.

■ 플래시 신호 (휴대장치 & 본체)

만약 통신사업자가 CID 2 기능을 제공하고 있다면 플래시 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 PABX를 사용하고 있다면 플래시 키를 사용하여 제 3자에게 통화를 연결할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 “플래시” 키를 누르십시오.



■ 포즈 사용하기

이 기능은 자동응답 시스템이 가동중인 은행이나 공공기관과 통화시에 유용하게 이용하실 수 있습니다. 3초간의 “포즈”가 입력됩니다.

전화번호 입력시 휴대장치의  또는 본체의  **포즈** 제다이얼 을 누르면 됩니다.

■ 통화권 이탈 경고

휴대장치






휴대장치의 화면에  이 표시됩니다. 본체로 부터 멀리 떨어지면  사라지며 통화를 할 수 없게됩니다.

전화번호부에서 전화번호를 찾은 후 전화걸기






전화번호부에서 원하는 전화번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

방법 1 :

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “전화번호부” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “전화번호목록” 에 들어갑니다.
- 4  또는  을 이용하여 원하는 전화번호를 찾습니다.
- 5  키를 눌러 전화를 겁니다.

본체

- 1 “메뉴”키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “전화번호부” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “전화번호목록”에 들어갑니다.
- 4  또는  을 이용하여 원하는 전화번호를 찾습니다.
- 5  을 누르거나 수화기를 들어 전화를 겁니다.

본체

- 1 대기상태에서 전화번호를 입력한 후 “저장” 키를 누릅니다.
- 2 방법1의 4단계를 이용하여 설정을 완료합니다.

Note

- 1단계 에서 번호를 입력할 때 “포즈” 를 입력할 수도 있습니다.

■ 호출

본체의 “**내선**” 키를 눌러 찾고자 하는 휴대장치를 호출합니다.
휴대장치의 위치를 확인하고자 할때 유용하게 사용하실 수 있습니다.

본체의 “**내선**” 키를 짧게 누르면 화면에 “선택ID”가 표시됩니다.
찾고자 하는 휴대장치의 번호 (1 ~ 4) 를 누르면 휴대장치에서 신호음이 들립니다.

호출 신호를 취소하려면 본체의 “**내선**” 키를 다시 누르거나 휴대장치의 “”을 누릅니다.

Note

- 만약 호출음이 동작되는 도중에 전화가 걸려오면 호출음은 정지되고 일반 전화의 호출음이 들립니다.

■ 단축 다이얼

3개의 단축 다이얼을 저장합니다.


휴대장치

- 1 번호를 입력합니다.
- 2 M1, M2, M3 중에서 하나를 약 3초동안 누르면 확인음이 들립니다.

단축 번호를 이용하여 전화걸기

- 1 대기 상태에서 단축번호를 누릅니다.







본체

- 1 번호를 입력합니다.
- 2  중에서 하나를 약 3초동안 누르면 확인음이 들립니다.

단축 번호를 이용하여 전화걸기

- 1 수화기를 들거나 놓여있는 상태에서 단축번호를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “전화번호부” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  을 눌러 “신규등록” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 이름을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 전화번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6  을 눌러 “벨소리1” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
 또는  을 이용하여 “벨소리1 ~ 벨소리10”중에서 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 7 “저장” 키를 눌러 확정합니다.

Note

- 만약 번호를 입력중에 수정하려면 “삭제” 키를 누릅니다.

방법 2 : 대기 상태

휴대장치

- 1 대기상태에서 번호를 입력한 후 “저장” 키를 누릅니다.
- 2 저장을 완성하려면 방법1의 4단계 부터 동일하게 입력합니다.

■ 전화번호부

사용한 전화번호를 저장하여 전화를 걸거나 번호를 기억할 수 있습니다.
최대 100개 까지의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

전화번호부 저장하기

방법1 :




휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “전화번호부” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 을 이용하여 “신규등록” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 이름을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다. 추가 정보를 입력합니다.
- 5 적절한 번호를 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 “저장” 키를 눌러 저장합니다.




■ 내선 통화

한대의 본체에 최대 4대의 휴대장치를 연결하여 사용하실 수 있습니다.
두 사람이 각각의 휴대장치를 이용하여 내선 통화를 하실 수 있습니다.

휴대장치

- 1 수화기를 들고  을 누르면 화면에 “휴대장치선택” 이라고 표시됩니다.
- 2 호출하려고 하는 휴대장치의 번호를 입력하면 (0~4) 호출된 휴대장치에서 별이 울립니다.
- 3 호출된 휴대장치에서  키를 누르면 통화가 시작되고 화면에 “내선통화중” 이라고 표시됩니다.
- 4 통화가 끝나면  키를 누릅니다.




본체

- 1  을 누르면 화면에 “선택ID” 가 표시됩니다.
- 2 호출하려고 하는 휴대장치의 번호를 입력하면 (1~4) 호출된 휴대장치에서 별이 울립니다.
- 3 호출된 휴대장치에서  키를 누르면 통화가 시작되고 화면에 “내선통화중” 이라고 표시됩니다.
- 4 통화가 끝나면  키를 누르거나 수화기를 내려놓습니다.




■ 휴대장치간의 통화전달

본체에 한 대 이상의 휴대장치가 등록되어 있다면 휴대장치간에 통화를 하거나 걸려온 통화를 전달할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 외부와 통화중인 상태에서  키를 누른 후 호출하고자 하는 장치의 번호를 입력합니다 (0 ~ 4).
- 2 호출된 신호음에 응대하려면  키를 누른 후 통화를 시작합니다.
- 3 상대방이 응답하기 전에 호출을 중지하려면  키를 누릅니다.







본체

- 1 외부와 통화중인 상태에서  키를 누른 후 호출하고자 하는 장치의 번호를 입력합니다 (1 ~ 4).
- 2 호출된 신호음에 응대하려면  키를 누른 후 통화를 시작합니다.
- 3 상대방이 응답하기 전에 호출을 중지하려면  키를 누릅니다.







■ 버튼음 설정

휴대장치와 본체의 키를 누를 때마다 들리는 버튼음을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “벨음량설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “버튼음설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4  또는  을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “벨음량설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “버튼음설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4  또는  을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.










Note

- 특별한 경우가 아니라면 버튼음 설정 상태로 사용해주십시오.

■ 벨소리 & 벨음량

10개의 벨소리와 5단계의 볼륨중에서 원하는 것을 설정할 수 있습니다.
또한 Off 설정도 가능합니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “벨음량설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “국선벨설정” 을 선택하거나  을 눌러 “내선벨설정” 을 선택합니다. “선택” 키를 눌러 설정을 완료합니다.
- 4  또는  을 이용하여 “벨소리” 또는 “벨음량” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5  또는  을 이용하여 원하는 벨소리를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 설정한 벨소리를 들려줍니다.
- 6 4단계 에서 “벨음량” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
 또는  을 이용하여 벨음량을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 설정한 벨음량을 들려줍니다.
- 7 “선택” 키를 눌러 설정을 저장합니다.







Note

- 만약 벨소리를 “해제” 하면 소리는 울리지 않고 신호만 표시됩니다.







■ 시간표시 방법설정

화면에 시간을 설정할 때 12시간 표시와 24시간 표시중에서 선택할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “날짜, 시간설정” 을 선택합니다.  또는  을 이용해 “시간표시방법” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
두 종류의 시간표시 중에서 선택하시면 됩니다 (12시간 & 24시간) .
- 4  또는  을 이용하여 원하는 시간 표시 방법을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 “선택” 키를 눌러 “날짜, 시간설정” 을 선택합니다.  또는  을 이용해 “시간표시방법” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
두 종류의 시간표시 중에서 선택하시면 됩니다 (12시간 & 24시간) .
- 4  또는  을 이용하여 원하는 시간 표시방법을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 알람설정

2개의 알람을 각기 다른 시간으로 설정이 가능합니다.

휴대장치

알람 설정

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “알람설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “알람1” 또는 “알람2” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 다이얼 키를 이용하여 알람설정 시간을 설정합니다.
- 7 “선택” 키를 눌러 설정합니다.
- 8 알람이 울리면 “종료” 키를 누릅니다.

알람 해제

- 1 알람 설정단계 1에서 4까지는 동일하며, 5단계에서 “해제” 를 선택합니다.

■ 벨소리 & 벨음량

총 16개의 벨소리 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다. 5단계의 벨소리 음량도 조절할 수 있으며 묵음 설정도 가능합니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “벨음량 설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 을 이용하여 “국선벨설정” “내선벨설정” 또는 “버튼음설정” 중에서 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “벨소리” 또는 “벨음량” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 벨소리를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 4단계 에서 “벨음량” 을 선택한 후 ▲ 또는 ▼ 키를 이용해 벨음량을 조절합니다.
- 7 “선택” 키를 눌러 설정합니다.

■ 초기화 설정

만약 설정을 잘못하여 한번에 공장 출하 상태로 초기화를 하려는 경우에 사용해 주십시오.

- 만약 화면에 알수없는 기호나 문자가 표시된다면 이것은 전원의 잡음이나 외부의 전기적 충격에 의해 회로가 일시적으로 충격을 받은 것입니다. 다음과 같이 초기화를 통해 복구할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “초기화설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 휴대장치 화면에 비밀번호 (0000)을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다. “전화번호부 보존?” 또는 “모두 초기화” 가 표시됩니다.
▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 항목을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “초기화설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 화면에 비밀번호 (0000)을 입력한 후 “선택” 키를 누릅니다. “전화번호부 보존?” 또는 “모두 초기화” 가 표시됩니다.
▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 항목을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 알람

2개의 알람을 설정할 수 있습니다.

본체

알람설정

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▼ 을 이용하여 “알람설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “알람1” 또는 “알람2” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 6 다이얼 키를 이용하여 시간과 분을 설정합니다.
- 7 “선택” 키를 눌러 설정을 저장합니다.
- 8 알람이 울리면 아무 키나 눌러 알람을 정지합니다.

알람해제

- 1 1~4 단계는 알람설정과 동일하며 5단계 에서 “해제” 를 선택합니다.

Notes

- 만약 “시간표시방법” 에서 12시간 표시 방법을 선택했다면 휴대장치의 * 또는 본체의 * 또는 # 을 눌러 “오전” 과 “오후” 를 변경합니다.
- 대기상태에서 화면에 이 표시됩니다.

■ 언어

영어와 한국어 중에서 선택하실 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “언어설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 현재의 언어가 표시됩니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 언어를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “언어설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 현재의 언어가 표시됩니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 원하는 언어를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 자동 통화

전화가 걸려오면 충전기에서 수화기를 들고 바로 통화하는 기능입니다.






휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “자동통화설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제” 를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.






■ 수면모드 설정

수면시간 설정

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “수면모드설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4  을 눌러 “수면시간설정” 을 선택합니다.
- 5 다이얼 키를 사용하여 시작시간과 종료 시간을 설정한 후 “선택” 키를 누릅니다 (12시간과 24시간 설정중에서 선택).







본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “수면모드설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4  을 눌러 “수면시간설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 5 다이얼 키를 사용하여 시작시간과 종료 시간을 설정한 후 “선택” 키를 누릅니다 (12시간과 24시간 설정중에서 선택).







■ LCD 밝기 설정

LCD 밝기를 조절하여 자신에게 맞게 사용할 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “LCD밝기설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 현재의 밝기가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용하여 총 5단계의 밝기 중에서 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2  또는  을 이용하여 “주요기능설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3  또는  을 이용하여 “LCD밝기설정” 을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다. 현재의 밝기가 표시됩니다.
- 4  또는  을 이용하여 총 5단계의 밝기 중에서 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.

■ 음성 안내

이 기능을 사용하면 수신번호를 음성으로 안내받을 수 있습니다.

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “번호음성안내”를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “안내1회 부터 안내3회”를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
“해제”를 선택할 수도 있습니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “번호음성안내”를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “안내1회 부터 안내3회”를 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
“해제”를 선택할 수도 있습니다.

■ 수면모드 설정

이 기능을 사용하면 수신된 통화에 대해 벨이 울리지 않습니다.
시간을 설정하여 일정시간 동안만 벨이 울리지 않게도 할 수 있습니다.

기능 설정

휴대장치

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “수면모드설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “기능설정”에서 “선택” 키를 누른 후 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제”를 선택합니다.

본체

- 1 “메뉴” 키를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “주요기능설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “수면모드설정”을 선택한 후 “선택” 키를 누릅니다.
- 4 “기능설정”에서 “선택” 키를 누른 후 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 “설정” 또는 “해제”를 선택합니다.