

maxon

사용 설명서

1.7GHz 디지털 유무선 전화기



- 본 제품을 사용하기 전에 설명서를 잘 읽어 주십시오.
또한 읽고나신 후 잘 보관해 두십시오.
- 본 제품의 휴대장치용 배터리는 소모품이며 보증기간은 6개월입니다.
- 발신자 번호표시(CID) 서비스를 받으시려면 서비스 제공업체에게
먼저 서비스신청(유료)을 하셔야 사용이 가능합니다.
1.KT : 국번없이 100번
2.SKT : 국번없이 106번

환영합니다...

본 제품은 1.7GHz 디지털 유무선전화기입니다

- 다이얼 기능(고정장치/휴대장치)
- 정전시 응급전화 기능(고정장치)
- LCD 백라이트 표시 기능(고정장치/휴대장치)
- 통화거리내의 휴대장치 찾기 기능
- 전화번호부 저장 기능(50개)(고정장치/휴대장치)
- 핸드프리 통화를 위한 스피커폰 기능(고정장치/휴대장치)
- 발신자 번호표시(CID) 기능(고정장치/휴대장치)
- 재다이얼 기능(10개)(고정장치/휴대장치)
- 휴대장치 등록(최대 4대)
- 내선호출 및 국선통화 전환 기능
- 동시전송 방식의 3자회의 기능
- 국선 벨 소리 설정 (10가지) (휴대장치)
- 불필요한 전력소모를 줄이기 위한 지능적인 충전

도움이 필요하신가요?

본제품의 설정이나 사용상 문제가 있다면
서비스 센터로 연락 바랍니다(02-2231-3607)

발신자 정보표시(CID)를 위해서는 발신자정보 서비스를
신청해야 합니다(KT, SKT, LG 등)

서비스 비용이 있을 수 있습니다.

본 사용설명서는 제품에 대한 사용 방법이 모두 포함되어 있습니다

본 제품을 설정하기 위해서 다음 페이지에 있는 “시작하기”의 간단한 지시를 따라 주세요

주의!

공급한 전화선 코드만 사용하세요.

내용물 확인

- 고정장치
- 휴대장치 & 충전장치
- 송수화기
- 충전용 니켈수소 배터리 2개
- 송수화기 코일 코드
- 충전장치용 전원 어댑터
- 고정장치용 전원 어댑터
- 전화선 라인 코드
- 사용설명서

별도로 추가 판매하는 휴대장치를 구매한 경우 다음과 같은 내용물이 추가되어 있습니다

- 휴대장치 & 충전장치
- 충전용 니켈수소 배터리 2개
- 충전장치용 전원 어댑터



1. 시작하기	8
2. 제품안내	12
고정장치 사용방법.....	20
3. 고정장치 전화 사용하기	20
3.1 통화	20
3.1.1 전화 걸기	20
3.1.2 전화 번호 먼저 누르기	20
3.1.3 통화 종료	20
3.1.4 전화 받기	20
3.2 수화 음량 조절	20
3.3 송화 차단	20
3.4 내선 통화	20
3.4.1 내선 호출 하기	20
3.4.2 내선 호출 받기	20
3.4.3 통화 전환	21
3.4.4 3자 통화	21
3.5 스피커폰	21
3.5.1 스피커폰 전화 걸기	21
3.5.2 스피커폰 전화 받기	21
3.5.3 스피커폰을 송수화기로 전환	21
3.6 발신	22
3.6.1 발신 목록 검색 및 전화 걸기	22
3.6.2 발신 번호를 전화번호부로 저장	22
3.6.3 발신 번호 개별 삭제.....	22
3.6.4 발신 번호 전부 삭제	22
4. 전화번호부 (고정장치)	23
4.1 이름과 전화 번호 저장	23
4.2 전화번호부 검색 및 전화 걸기	23
4.3 전화번호부 편집	23
4.4 개별 삭제	24
4.5 전부 삭제	24
5. 전화기 설정 (고정장치)	25
5.1 소리	25
5.1.1 벨 음량	25
5.1.2 버튼 음	25
5.2 날짜 및 시간 설정.....	25
5.3 언어	25





6. 부가 기능 (고정장치)	26
6.1 발신자 목록 유형	26
6.2 전화 회의	26
6.3 자동 번호 첨가	26
6.4 플래시 타임	27
6.5 다이얼 방식	27
6.6 자동 시간 설정	27
6.7 휴대장치 등록 해지	27
6.8 초기 설정 내용 (고정장치)	28
7. 발신자 정보 및 발신자 목록 (고정장치)	29
7.1 발신자 정보	29
7.2 발신자 목록	29
7.2.1 발신자 목록 검색	29
7.2.2 발신자 목록에서 전화 걸기	29
7.2.3 발신자 번호를 전화번호부로 저장	30
7.2.4 발신자 번호 개별 삭제	30
7.2.5 발신자 번호 전체 삭제	30
휴대장치 사용방법	31
8. 휴대장치 전화 사용하기	31
8.1 휴대장치 전원 켜기/끄기	31
8.2 통화	31
8.2.1 전화 걸기	31
8.2.2 전화 번호 먼저 누르기	31
8.2.3 통화 종료	31
8.2.4 전화 받기	31
8.3 수화 음량 조절	31
8.4 송화 차단	31
8.5 내선 통화	31
8.5.1 내선 호출 하기	31
8.5.2 내선 호출 받기	32
8.5.3 통화 전환	32
8.5.4 3자 통화	32
8.6 스피커폰	33
8.6.1 스피커폰 전화 걸기	33
8.6.2 스피커폰 전화 받기	33
8.6.3 스피커폰을 휴대장치 송수화기로 전환	33
8.7 발신	33
8.7.1 발신 목록 검색 및 전화 걸기	33
8.7.2 발신 번호를 전화번호부로 저장	33
8.7.3 발신 번호 개별 삭제	34





8.7.4	발신 번호 전부 삭제	34
8.8	버튼 잠금/해제	34
8.9	휴대장치 찾기	34
9.	전화번호부 (휴대장치)	35
9.1	이름과 전화번호 저장	35
9.2	전화번호부 검색 및 전화 걸기	35
9.3	전화번호부 편집	36
9.4	개별 삭제	36
9.5	전부 삭제	36
10.	전화기 설정 (휴대장치)	37
10.1	소리	37
10.1.1	벨 음량	37
10.1.2	벨 소리	37
10.1.3	버튼 음	37
10.1.4	충전 소리	37
10.1.5	저전압 경고음	38
10.2	절전 방식	38
10.3	휴대장치 이름 등록	38
10.4	날짜 및 시간 설정	38
10.5	언어	39
11.	부가 기능 (휴대장치)	40
11.1	발신자 목록 유형	40
11.2	전화 회의	40
11.3	자동 번호 첨가	40
11.4	플래시 타임	41
11.5	다이얼 방식	41
11.6	자동 시간 설정	41
11.7	휴대장치 등록	41
11.8	휴대장치 등록 해지	42
11.9	초기화 설정	42
11.10	초기 설정 내용 (휴대장치)	43
12.	발신자 정보 및 발신자 목록 (휴대장치)	44
12.1	발신자 정보	44
12.2	발신자 목록	44
12.2.1	발신자 목록 검색	44
12.2.2	발신자 목록에서 전화 걸기	44
12.2.3	발신자 번호를 전화번호부로 저장	45
12.2.4	발신자 번호 개별 삭제	45
12.2.5	발신자 번호 전부 삭제	45





13. 도움말	46
14. 기본적인 주의사항	48



1. 시작하기

주의!

본 제품을 욕실이나 습한 곳에 사용하거나 보관하지 마십시오.

설치장소

본 고정장치는 전원 콘센트에서 2미터 이내에 두고 전화선 소켓에서 전화선 코드가 달는 위치에 설치하십시오.

전자파 간섭을 피하기 위해 다른 전자기기와 1미터 이상 떨어져 설치하십시오.

본 제품의 휴대장치와 고정장치는 무선신호를 이용하고 있습니다.

신호의 세기는 고정장치의 설치위치에 따라 달라집니다.

가장 좋은 신호를 얻기 위해서는 가능한 높게 설치하십시오.

휴대장치 통화 거리

본 장치는 고정장치와 휴대장치 사이에 시야가 확보된 가정내에서 사용하도록 최적화의 통화 거리를 갖고 있습니다.

고정장치와 휴대장치 사이에 장애물이 있으면 통화 거리는

상당히 줄어들 것입니다. 고정장치가 실내에 있고 휴대장치는 실내나 실외에 있을 경우 통화 거리는 평균 15터 정도 됩니다.

두꺼운 콘크리트 벽이나 시멘트벽은 통화거리에 영향을 줄 수 있습니다.

무선신호 세기

휴대장치의  표시는 고정장치와의 통화 거리가 양호한 상태를 표시하며,

고정장치에서 통화 거리를 벗어나면  표시가 깜박입니다. 통화 중이라면 경고음이 들릴 것입니다. 휴대장치가 고정장치와의 통화 거리를 벗어나

움직이면 전화가 끊어집니다. 고정장치로 가까이 이동 하십시오.

그러면 휴대장치는 자동으로 고정장치에 다시 연결될 것입니다.

설치하기


주의!

고정장치는 항상 전원을 연결해야 합니다.

휴대장치가 완전히 충전되기 전까지는 전화선 코드를 연결하지 마십시오

제품과 같이 공급된 전원 어댑터와 전화선 코드만 사용하십시오.


고정장치와 송수화기 연결하기

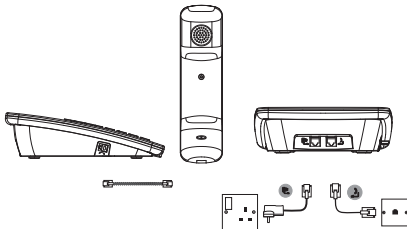


1. 전화선 코드는 잭은 고정장치 뒤에 표시된 소켓에 연결하시고 다른 한 쪽은 벽에 있는 전화선 소켓에 연결하십시오
2. 전원 어댑터의 잭은 고정장치 뒤에 표시된 소켓에 연결하시고 다른 한 쪽의 플러그는 벽에 있는 전원 콘센트에 연결하십시오
3. 송수화기 코드는 유선 송수화기와 고정장치에 연결하십시오

충전장치 연결 및 휴대장치 충전

1. 전원 어댑터의 잭은 충전장치의 아래쪽에 표시된 소켓에 연결하시고 다른 한 쪽의 플러그는 벽에 있는 전원 콘센트에 연결하십시오

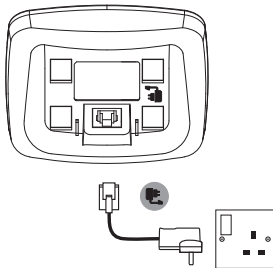

2. 휴대장치의 배터리 커버를 열고 공급된 충전용 니켈수소 배터리 2개를 삽입하십시오. '+'와 '-' 표시를 잘 보시고 정확한 위치에 정확한 방향으로 삽입하십시오

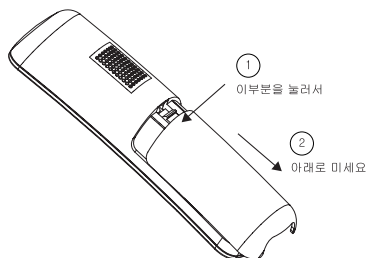

3. 배터리 커버를 밀어서 닫아 주십시오.
4. 만약 처음 배터리를 충전 하신다면, 휴대장치를 충전장치에 올려 놓고 최소 24시간 이상 충전해 주십시오.
5. 고정장치에 등록된 휴대장치 이름과 번호가 표시됩니다.

주의

경고! 본 제품과 같이 공급된 니켈수소 배터리(니켈수소 550mAh 충전용 배터리 2개)만 사용하십시오. 알카라인 건전지 또는 비충전용 배터리는 사용하지 마십시오. 제품에 영구적인 손상을 초래하고 보증을 받지 못할 수 있습니다.

저전압 경고

만약 통화 중 매 2분마다 경고음이 들릴 경우, 휴대장치를 충전해야 합니다.

배터리 성능

새 배터리는 며칠동안 정상적으로 사용될 때까지 최대 용량에 도달하지 않는다는 점에 유의 하십시오.

배터리를 최상의 상태로 유지하려면, 가끔씩 휴대장치를 충전장치에서 몇 시간씩 분리해 주십시오.

적어도 일주일에 한 번 배터리가 저전압이 될 때까지 사용하시면 배터리를 오랫동안 사용할 수 있습니다.

자주 충전하면 충전용 배터리의 충전 용량은 감소되고, 휴대장치의 통화/대기 시간이 짧아지며, 결국에는 배터리를 교체해야 합니다.

처음 배터리를 충전한 후에는 하루에 약 6-8 시간 충전하면 됩니다. 배터리와 휴대장치는 충전 중 따뜻해질 수 있으나 이것은 정상입니다.

모든 통화 및 대기 시간은 대략적이며 선택한 기능 및 사용 습관에 따라 달라집니다.

날짜와 시간 설정

발신자 정보 서비스에 가입하셨다면, 날짜와 시간은 첫 전화벨이 울릴 때 자동으로 설정됩니다. (발신자 정보 서비스에만 해당)

만약 발신자 정보 서비스에 가입하지 않으셨다면, 수동으로 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.









참조

두 경우 모두 연도는 수동으로 설정해야 합니다.









설정할 때에는 고정장치, 휴대장치 모두 전원이 연결되어 있어야 합니다.

날짜와 시간은 휴대장치 혹은 고정장치 한 곳에서만 설정하면 됩니다.

휴대장치에서 설정

1. 대기 상태에서  버튼을 누르면, “Phonebook”이 표시됩니다.
2. ▼  버튼을 눌러 “Phone setup”이 표시되면,  버튼을 누르세요.
3. 다시 ▼  버튼을 눌러 “Date & time”을 찾아서 표시되면,  버튼을 누르세요.
4. 이때 “01-01-2015”가 표시되며, 01(일) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 일/월/년 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후  버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 2017년 9월 30일을 설정할 경우 30-09-17을 순서대로 입력하면 됩니다)
5. 이때 “00:00”이 표시되며, 00(시) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 시:분 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후  버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 오후 2시 30분을 설정할 경우 14:30을 순서대로 입력하면 됩니다)
설정이 완료되면 설정 확인 음과 함께 “Date & time”이 표시됩니다.
6. 설정 완료 후,  버튼을 누르면 대기 상태로 빠져 나옵니다.

고정장치에서 설정


1. 대기 상태에서  버튼을 누르면, “PHONEBOOK”이 표시됩니다.
2. ▼  버튼을 눌러 “PHONE SETUP”이 표시되면,  버튼을 누르세요.
3. 다시 ▼  버튼을 눌러 “DATE & TIME”을 찾아서 표시되면,  버튼을 누르세요.
4. 이때 “01--01--2015”가 표시되며, 01(일) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 일/월/년 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후  버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 2017년 9월 30일을 설정할 경우 30-09-17을 순서대로 입력하면 됩니다)
5. 이때 “00--00”이 표시되며, 00(시) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 시--분 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후  버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 오후 2시 30분을 설정할 경우 14--30을 순서대로 입력하면 됩니다)
설정이 완료되면 설정 확인 음과 함께 “DATE & TIME”이 표시됩니다.
6. 설정 완료 후,  버튼을 누르면 이전 단계로 돌아갑니다.

참조

연도의 마지막 두 자리만 조정할 수 있습니다.

이제 본 제품을 사용할 준비가 되었습니다.

2. 제품 안내 휴대장치 개요

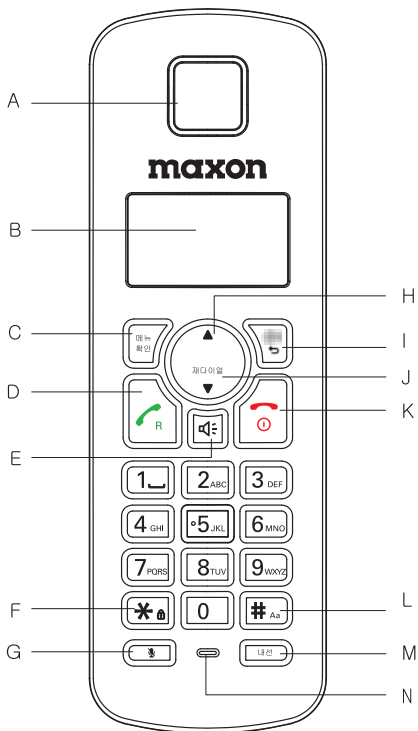

A 수화기(듣는부분)

B LCD 표시부

LCD 아이콘 표시에 대한 개요는 14쪽을 참조하십시오.

C 메뉴 / 확인

메뉴를 볼 때 눌러 주십시오

메뉴의 내용을 선택하고 표시된 내용을 확인할 때 눌러 주십시오.



D 통화 / 재발신 (플래시)

전화를 걸 때 눌러 주십시오

국선 통화 중 전화가 걸려 오면, 먼저 통화하던 전화를 끊지 않고,

걸려 온 전화를 받기 위해서

누르세요. 두 통화 사이를 전환하려면 다시 누르십시오. 또한 교환대/PABX 및 일부 네트워크 서비스 이용에 사용됩니다.

E 스피커폰

통화 중 스피커폰으로 전환 ON/OFF 할 때 눌러 주십시오

F * / 버튼 잠금

길게 누르면 버튼 잠금 또는 해제됩니다.

G 송화 차단

통화 중 누르면 송화가 차단 또는 해제됩니다.

H 음량 증대 / 이전 단계 / 발신자 목록

통화 중 누르면 수화 음이 커집니다.

메뉴 항목, 발신 목록, 발신자 목록, 전화번호부 입력 때 누르면 이전 단계로 이동합니다.

대기 상태에서 누르면 발신자 목록을 볼 수 있습니다.

I 전화번호부 / 이전 단계 / 삭제

대기 상태에서 누르면 전화번호부 목록을 볼 수 있습니다.

이전 메뉴 단계로 돌아갑니다.

편집 모드에서 누르면 문자와 숫자가 삭제됩니다.

J 음량 감소 / 다음 단계 / 재다이얼 (발신) 목록

통화 중 누르면 수화 음이 작아집니다.

메뉴 항목, 발신 목록, 발신자 목록, 전화번호부 입력 때 누르면 다음 단계로 이동합니다.

대기 상태에서 누르면 발신 목록을 볼 수 있습니다.

K 통화 종료 / 휴대장치 켜짐/꺼짐

통화를 끝낼 경우 눌러 주세요

5초 이상 길게 누르면 휴대장치가 켜지거나 또는 꺼집니다.

발신자 목록, 발신 목록, 전화번호부 상태에서 누르면 대기 상태로 돌아갑니다.

L # / 포즈 / 대/소문자 변경

전화를 걸 때 또는 전화번호 저장 때 누르면 포즈(P)가 입력됩니다.

문자 편집 때 길게 누르면 대문자 또는 소문자로 전환됩니다.


M 내선통화







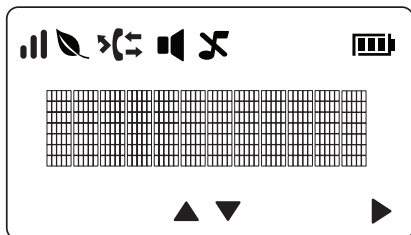





내선 호출을 하거나 고정장치 또는 고정장치에 등록된 다른 휴대장치로 통화 전환 할 때 사용합니다.

N 마이크(말하는 부분)




휴대장치 LCD 표시




-  수신전화가 연결되었거나 계속 유지되고 있는 것을 표시
전화가 수신될 때 표시가 깜박입니다.
-  무선신호 세기 표시
-  절전모드 표시
-  부재중 수신 표시
-  발신자 목록 검색 표시
-  발신 목록 검색 표시
-  스피커폰 상태 표시
-  벨소리 꺼짐 표시
- ▲ ▼ 메뉴 또는 목록에서 이전 또는 다음 단계로 이동해야 할 경우 표시됩니다.
- ▶ LCD에서 볼 수 있는 정보가 더 있을 경우 표시됩니다.
이 기능을 작동하려면, 네트워크 운영자에게 비용을 지불하고 발신자정보 서비스에 가입해야 합니다.
이 기능은 서비스를 지원하는 네트워크 서비스 공급자에 따라 달라집니다.
-  배터리 완전히 충전
-  배터리 일부 충전
-  배터리 충전 부족
-  배터리가 거의 방전 되었을 때 깜박임

고정장치 송수화기 개요

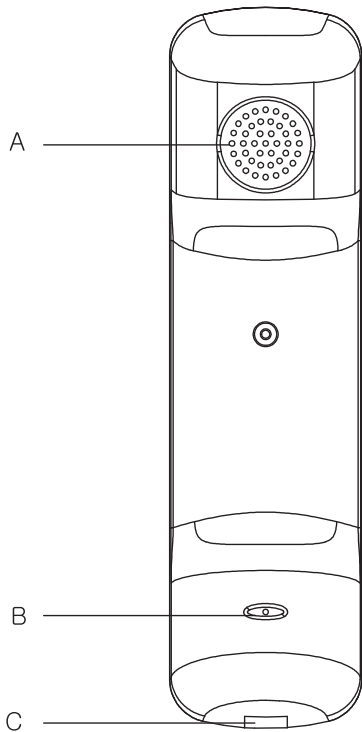


- A 수화기
상대방의 음성을 듣는 부분
- B 송화기
상대방에게 말하는 부분
- C 송수화기 충전 단자
송수화기와 충전방치를 연결하는 부분

고정장치 LCD 표시

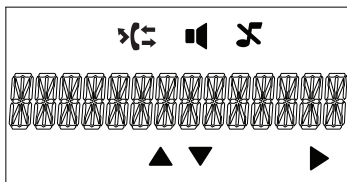

- 수신전화가 연결되었거나 계속 유지되고 있는 것을 표시
전화가 수신될 때 표시가 깜박입니다.
- 부재중 수신 표시
- 발신자 목록 검색 표시
- 발신 목록 검색 표시
- 스피커폰 상태 표시
- 벨소리 꺼짐 표시
- ▲ ▼ 메뉴 또는 목록에서 이전 또는 다음 단계로 이동해야 할 경우 표시됩니다.
- ▶ LCD에서 볼 수 있는 정보가 더 있을 경우 표시됩니다.
이 기능을 작동하려면, 네트워크 운영자에게 비용을 지불하고 발신자정보 서비스에 가입해야 합니다.
이 기능은 서비스를 지원하는 네트워크 서비스 공급자에 따라 달라집니다.

고정장치 개요

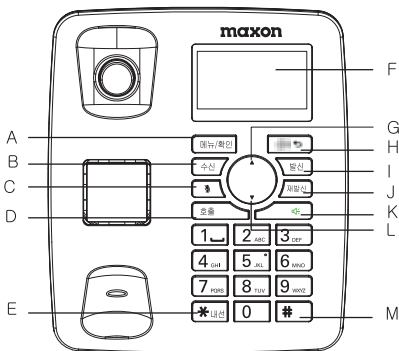

A 메뉴 / 확인

메뉴를 볼 때 눌러 주세요

메뉴의 내용을 선택하고 표시된 내용을 확인할 때 눌러 주십시오

B 수신 (발신자 목록)

대기 상태에서 누르면 발신자 목록을 볼 수 있습니다.

C 송화 차단

통화 중 누르면 송화가 차단 또는 해제됩니다.

D 호출

누르면 휴대장치를 찾을 수 있습니다.

휴대장치를 고정장치에 등록할 때 길게 누르세요

E * / 내선통화

내선 호출을 하거나 통화 전환 할 때 사용합니다.

F LCD 표시

LCD 표시 아이콘에 대한 개요는 16쪽을 참조하십시오.

G 음량 증대 / 이전 단계

통화 중 누르면 수화 음이 커집니다.

메뉴 항목, 발신 목록, 발신자 목록, 전화번호부 입력 때 누르면 이전 단계로 이동합니다.

편집 모드에서 누르면 문자나 숫자 입력 이전 단계로 이동합니다.

H 전화번호부 / 삭제 / 이전 단계

대기 상태에서 누르면 전화번호부 목록을 볼 수 있습니다.

편집 모드에서 누르면 문자나 숫자가 삭제됩니다.

이전 메뉴 단계로 돌아갑니다.

I 발신

대기 상태에서 누르면 발신 목록을 볼 수 있습니다.

J 재발신 (플래시)

교환대/PABX 및 일부 네트워크 서비스 이용에 사용됩니다.

K 스피커폰

스피커폰으로 통화할 경우 눌러주세요

L 음량 감소 / 다음 단계

통화 중 누르면 수화 음이 작아집니다.

메뉴 항목, 발신 목록, 발신자 목록, 전화번호부 입력 때 방향을 바꿀 경우 누르세요

편집 모드에서 누르면 문자나 숫자 입력 다음 단계로 이동합니다.





M # / 포즈

전화를 걸 때 또는 전화번호를 저장할 때 버튼을 길게 누르면 포즈(P)가 입력됩니다.

고정장치 메뉴 탐색

본 제품은 휴대장치와 고정장치를 손쉽게 사용할 수 있게 구성되어 있습니다.
각 메뉴의 선택항목은, 다음 쪽의 메뉴 구성표를 참조하세요.

고정장치 대기 상태에서:

1.  버튼을 눌러서 메뉴를 엽니다.
2. 그때  의 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 항목을 찾습니다.
3.  버튼을 누르면 원하는 항목이 선택됩니다.
4.  버튼을 누르면 이전 항목으로 돌아갑니다.





참조

만약 30초 동안 버튼 조작이 없으면, 자동적으로 대기상태로 돌아갑니다.

휴대장치 메뉴 탐색

본 제품은 휴대장치와 고정장치를 손쉽게 사용할 수 있게 구성되어 있습니다.
각 메뉴의 선택항목은, 다음 쪽의 메뉴 구성표를 참조하세요.

휴대장치 전원이 켜지고 대기 상태에서:

1.  버튼을 눌러서 메뉴를 엽니다.
2. 그때  ^{제다이얼} 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 항목을 찾습니다.
3.  버튼을 누르면 원하는 항목이 선택됩니다.
4.  버튼을 누르면 이전 항목으로 돌아갑니다.

참조

만약 30초 동안 버튼 조작이 없으면, 자동적으로 대기상태로 돌아갑니다.

고정장치 메뉴 구성표

PHONEBOOK (전화번호부)

VIEW (목록 보기)

ADD NEW (신규 추가)

EDIT (편집)

DELETE (개별 삭제)

DELETE ALL (전부 삭제)

PHONE SETUP (전화기 설정)

SOUNDS (소리)

DATE & TIME (날짜 및 시간)

LANGUAGE (언어)

휴대장치 메뉴 구성표

Phonebook (전화번호부)

View (목록 보기)

Add new (신규 추가)

Edit (편집)

Delete (개별 삭제)

Delete all (전부 삭제)

Phone setup (전화기 설정)

Sounds (소리)

ECO+ mode (절전 모드)

Phone name (휴대장치 이름)

Date & time (날짜 및 시간)

Language (언어)

SERVICES (서비스)

CALL LIST TYPE (발신자 정보 유형 설정)

CONFERENCE (전화 회의 설정)

AUTO PREFIX (자동 첨가 번호 설정)

RECALL TIME (플래시 타임 설정)

DIAL MODE (다이얼 방식 설정)

AUTO CLOCK (자동 시간 설정)

UNREGISTER (등록 해지)

Services (서비스)

Call list type (발신자 정보 유형 설정)

Conference (전화 회의 설정)

Auto prefix (자동 첨가 번호 설정)

Recall time (플래시 타임 설정)

Dial mode (다이얼 방식 설정)

Auto clock (자동 시간 설정)

Register (등록)

Unregister (등록 해지)

Reset (초기화)

고정장치 사용방법


3. 고정장치 전화 사용하기

3.1 통화

3.1.1 전화 걸기

1. 송수화기를 들고 전화 번호를 누르세요.

3.1.2 전화 번호 먼저 누르기

1. 전화 번호를 먼저 누르세요. 만약 잘못 눌렀으면  버튼으로 마지막 번호부터 지우세요.
2. 송수화기를 들면 전화가 걸립니다.

3.1.3 통화 종료

1. 송수화기를 고정장치에 올려 놓습니다.

3.1.4 전화 받기

전화가 걸려 오면 고정장치에서 벨 소리가 나고 LCD에  아이콘 표시가 깜박입니다.



1. 전화를 받으려면 송수화기를 들어 올리세요.

3.2 수화 음량 조절

1. 통화 중 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르면 수화 음이 커지거나 작아집니다. 수화 음량은 5단계까지 조절할 수 있습니다.

3.3 송화 차단



고정장치에서 송화를 차단하여 전화를 받지 않고 근처의 누군가와 대화할 수 있습니다.

1. 통화 중  버튼을 누르면 LCD에 "MUTE ON"이 표시되며 상대방은 당신이 말하는 것을 들을 수 없습니다.
2.  버튼을 다시 누르면 "MUTE ON" 표시가 없어지고 통화를 계속할 수 있습니다.

3.4 내선 통화

3.4.1 내선 호출 하기

고정장치와 휴대장치간에 내선 통화를 할 수 있습니다.

1. 고정장치에서  버튼을 길게 누릅니다
2. 만약 고정장치에 휴대장치가 1개만 등록되어 있으면, 그 휴대장치에서 벨소리가 울립니다.
3. 만약 고정장치에 휴대장치가 2개 이상 등록되어 있으면, ▼ 버튼으로 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누르면 됩니다.

3.4.2 내선 호출 받기

1. 내선 호출을 받으려면 고정장치의 송수화기를 들어 올리세요.



참조

고정장치에 둘 이상의 휴대장치가 등록되어 있는 경우에는 휴대장치에서 고정장치로 내선 호출을 수행할 수 없습니다!

내선 통화 중에 국선 호출이 있을 경우 고정장치에서 "삐~삐~"하는 경고음이 들릴 것입니다.

송수화기를 내려 놓았다가 다시들면 내선통화는 종료되고 국선 호출자와 통화할 수 있습니다.

3.4.3 통화 전환

1. 고정장치에서  버튼을 길게 누릅니다
2. 만약 고정장치에 휴대장치가 1개만 등록되어 있으면, 그 휴대장치에서 벨 소리가 울립니다.
3. 만약 고정장치에 휴대장치가 2개 이상 등록되어 있으면, 버튼으로 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누르면 됩니다.
4. 내선 호출을 받았을 때, 송수화기를 고정장치에 내려놓으면 통화전환이 완료됩니다.

참조






고정장치에 둘 이상의 휴대장치가 등록되어 있는 경우, 고정장치에서 휴대장치로 통화전환 할 수 있지만, 휴대장치에서 고정장치로 통화전환은 할 수 없습니다!

만약 60초 동안 휴대장치가 응답이 없으면 자동으로 국선 통화자와 통화가 됩니다.

3.4.3.3자 통화

국선 통화자와 두 내선 통화자간 3자통화를 할 수 있습니다.

국선 통화자와 통화 중에:

1. 고정장치에서  버튼을 길게 누릅니다
2. 만약 고정장치에 휴대장치가 1개만 등록되어 있으면, 그 휴대장치에서 벨 소리가 울립니다.
3. 만약 고정장치에 휴대장치가 2개 이상 등록되어 있으면,  버튼으로 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누르면 됩니다.
4. 휴대장치에서 전화를 받았을 때, 고정장치에서  버튼을 누르면 3자가 연결되며 3자 통화를 시작할 수 있습니다.
5. 통화를 종료하려면 고정장치에서는 송수화기를 내려 놓고, 휴대장치에서는  버튼을 누르세요.



참조

만약 60초 동안 휴대장치가 응답이 없으면 자동적으로 국선 통화자와 통화가 됩니다.



3.5 스피커폰

스피커폰은 송수화기를 손에 들지 않고 통화할 수 있는 기능입니다. 또한 방에 있는 다른 사람들과 함께 스피커폰을 통해 듣고 통화할 수 있습니다.

3.5.1 스피커폰 전화 걸기

1. 전화번호를 누르고  버튼을 누르세요. LCD에  가 표시되고 고정장치의 스피커폰을 통해 상대방 음성이 들립니다.


참조

스피커폰 통화 중  또는  버튼을 눌러 음량을 조절할 수 있습니다. 음량은 5 단계까지 조절할 수 있습니다.

3.5.2 스피커폰 전화 받기

1. 전화벨이 울릴 때  버튼을 누르면 스피커폰 상태가 됩니다.



3.5.3 스피커폰을 송수화기로 전환

고정장치에서 스피커폰 통화 중, 송수화기로 통화하기를 원하면 간단히 송수화기를 들어 올리면 됩니다. 다시 스피커폰으로 통화하려면  버튼을 누르고 송수화기를 내려 놓으세요.








3.6 발신

최근 걸었던 전화번호 10개까지 발신 목록에 저장됩니다.

3.6.1 발신 목록 검색 및 전화 걸기

1.  버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 번호 또는 이름 선택한 후 고정장치의 송수화기를 들거나,  버튼을 누르면 선택한 전화 번호가 표시되며 자동으로 전화가 걸립니다.





3.6.2 발신 번호를 전화번호부로 저장하기

1.  버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호를 선택합니다.
3. 번호를 선택한 후  버튼을 누르면 “SAVE NUMBER”가 표시됩니다.
4. 그때  버튼을 누르면 “ENTER NAME”이 표시됩니다.
이때 한 번 더  버튼을 누르면 커서(_)가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
5. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면  버튼으로 마지막 문자부터 지우세요.
6. 이름 입력 완료 후  버튼을 누르면 전화 번호가 표시됩니다.
전화 번호는 수정할 수 있습니다.
7. 이름 및 전화 번호 확인 후 다시  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “SAVED—”표시가 되고 저장되며, 잠시 후 저장한 이름이 표시됩니다.





참조

23쪽의 “이름 입력 방법” 및 “작성 요령”을 참조하세요

3.6.3 발신 번호 개별 삭제

1.  버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 선택한 후  버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “DELETE”가 표시되고, 저장되어 있지 않으면, ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 “DELETE”를 찾아 선택합니다.
4. “DELETE”를 선택한 후  버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
5. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 삭제되며, 다음 번호가 표시됩니다.

3.6.4 발신 번호 전부 삭제

1.  버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2.  버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “DELETE”가 표시됩니다.
이때, ▼ 버튼을 이용하여 “DELETE ALL”을 찾아 선택합니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있지 않으면, ▲ 버튼을 이용하여 “DELETE ALL”을 찾아 선택합니다.
3. “DELETE ALL”을 선택한 후  버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
4. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 발신 번호가 전부 삭제되며, 대기 상태로 돌아갑니다.

4. 전화번호부 (고정장치)

고정장치의 전화번호부에 50개까지 영문이름과 전화번호를 저장할 수 있습니다. 영문 이름 14자, 전화번호 24자리까지 입력할 수 있습니다. 고정장치와 휴대장치는 전화번호부를 공유합니다.

4.1 이름과 전화번호 저장

1. 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다.
2. 다시 버튼을 누르면 "VIEW"가 표시됩니다. 이때 버튼으로 "ADD NEW"를 찾습니다.
3. "ADD NEW"를 선택 후 버튼을 누르면 "ENTER NAME"이 표시됩니다. 이때 한 번 더 버튼을 누르면 커서()가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
4. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 버튼으로 마지막 문자부터 지우세요.
5. 이름 입력 완료 후 버튼을 누르면 "ENTER NUMBER"가 표시됩니다.
6. 이때 한 번 더 버튼을 누르면 커서()가 깜박이며 전화번호 입력 모드로 진입합니다. 숫자 버튼을 이용하여 전화 번호를 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 버튼으로 마지막 번호부터 지우세요.
7. 전화 번호 입력 후 버튼을 누르면 확인 음과 함께 "SAVED" 표시가 되고 저장되며, 잠시 후 "ADD NEW"가 표시됩니다.

이름 입력 방법

숫자 버튼을 사용하여 이름을 입력합니다. 예: TOM:

1. 버튼을 한 번 누릅니다 (T)
2. 버튼을 세 번 누릅니다 (O)
3. 버튼을 한 번 누릅니다 (M)

작성 요령

1. 버튼을 누르면 마지막 문자 또는 번호부터 지울 수 있습니다.
2. 문자와 문자 사이 띄어쓰기를 할 경우 버튼을 누르면 됩니다.

4.2 전화번호부 검색 및 전화 걸기

1. 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다.
2. 다시 버튼을 누르면 "VIEW"가 표시됩니다.
3. 한 번 더 버튼을 누르면 저장된 이름이 표시됩니다. 이때 또는 버튼을 이용하여 원하는 이름을 찾아 선택합니다.
4. 이름 선택 후 버튼을 누르면 전화번호가 표시됩니다.
5. 이름 및 전화번호 확인 후 고정장치의 송수화기를 들거나, 버튼을 누르면 선택한 전화 번호가 표시되며 자동으로 전화가 걸립니다.

4.3 전화번호부 편집

1. 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다.
2. 다시 버튼을 누르면 "VIEW"가 표시됩니다. 이때 버튼으로 "EDIT"를 찾습니다.
3. "EDIT"를 선택 후 버튼을 누르면 저장된 이름이 표시됩니다. 이때 또는 버튼을 이용하여 수정을 원하는 이름을 찾아 선택합니다.
4. 이름 선택 후 버튼을 누르면 이름 끝에 커서()가 깜박이며, 이때 숫자 버튼으로 이름을 수정한 후 버튼을 누르면 전화번호 끝에 커서()가 깜박입니다.

5. 이때 숫자 버튼으로 전화번호를 수정한 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “SAVED—” 표시가 되고 수정된 것이 저장되며, 잠시 후 “EDIT”가 표시됩니다.

4.4 개별 삭제

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 “PHONEBOOK”이 표시됩니다.
2. 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 “VIEW”가 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 “DELETE”를 찾습니다. “DELETE”를 선택 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 저장된 이름이 표시됩니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 삭제를 원하는 이름을 찾아 선택합니다.
4. 이름을 선택한 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
5. 이때 [확인/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 삭제되며, 다음 이름이 표시됩니다.

4.5 전부 삭제

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 “PHONEBOOK”이 표시됩니다.
2. 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 “VIEW”가 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 “DELETE ALL”을 찾습니다.
3. “DELETE ALL”을 선택 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
4. 이때 [확인/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제되며, “DELETE ALL”이 표시됩니다.



5. 전화기 설정 (고정장치)

5.1 소리

5.1.1 벨 음량

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "PHONE SETUP"을 찾아 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "SOUNDS"가 표시됩니다.
2. 그때 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "RING VOLUME"이 표시됩니다.
3. "RING VOLUME"이 표시되면 다시 [확인/확인] 버튼을 누릅니다.
4. 그때 "VOLUME 3"이 표시되며 벨 소리가 울립니다.
5. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 벨 음량을 선택 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

5.1.2 버튼 음

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "PHONE SETUP"을 찾아 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "SOUNDS"가 표시됩니다.
2. 그때 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "RING VOLUME"이 표시됩니다.
3. 이때 ▼ 버튼으로 "KEY TONE"을 찾아 [확인/확인] 버튼을 누르면 "ON"이 표시됩니다.
4. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 버튼 음 ON 또는 OFF를 선택 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

5.2 날짜 및 시간 설정

발신자 정보 서비스에 가입하신 경우 전화를 받을 때마다 날짜 및 시간이 설정됩니다. 날짜 및 시간을 수동으로 설정할 수도 있습니다. (FSK발신자 정보 서비스에만 해당)

참조

두 경우 모두 년도는 수동으로 설정해야 한다.

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "PHONE SETUP"을 찾아 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "SOUNDS"가 표시됩니다.
 2. 이때 ▼ 버튼으로 "DATE & TIME"을 찾아 [확인/확인] 버튼을 누릅니다.
 3. 이때 "01--01--2015"가 표시되며, 01(일) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 일/월/년 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후 [확인/확인] 버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 2017년 9월 30일을 설정할 경우 30--09--17을 순서대로 입력하면 됩니다)
 4. 이때 "00--00"이 표시되며, 00(시) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 시--분 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후 [확인/확인] 버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 오후 2시 30분을 설정할 경우 14--30을 순서대로 입력하면 됩니다)
- 설정이 완료되면 설정 확인 음과 함께 "DATE & TIME"이 표시됩니다.

참조

년도의 마지막 두 자리만 조정할 수 있습니다.

고정장치에서 시간을 설정하면 휴대장치에도 업데이트됩니다.

5.3 언어

1. [확인/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "PHONE SETUP"을 찾아 다시 [확인/확인] 버튼을 누르면 "SOUNDS"가 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 "LANGUAGE"를 찾아 [확인/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 언어를 선택 후 [확인/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

참조

고정장치에 설정된 언어는 휴대장치에서 업데이트되지 않습니다.



6. 부가 기능 (고정장치)

6.1 발신자 목록 유형

발신자 목록을 설정하여 모든 발신자 또는 부재 중 수신된 발신자만 표시할 수 있습니다.

“ALL CALLS”를 선택한 경우, 대기 상태에서 [수신] 버튼을 누르면 모든 발신자 목록을 볼 수 있고, “MISSED CALLS”를 선택한 경우, 대기 상태에서 [수신] 버튼을 누르면 부재 중 수신된 발신자만 볼 수 있습니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “PHONEBOOK”이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 “SERVICES”를 찾아 다시 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “CALL LIST TYPE”이 표시됩니다.
2. 그때 다시 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “ALL CALLS”이 표시됩니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 목록 유형 “ALL CALLS” 또는 “MISSED CALLS”를 선택합니다.
4. 선택 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

6.2 전화 회의

이 기능을 AUTO(자동)으로 설정하면, 휴대장치1이 국선 발신자와 연결되어 있는 경우 휴대장치2가 국선을 점유할 수 있고, 즉시 휴대장치1과 국선 발신자와의 통화에 참여할 수 있습니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “PHONEBOOK”이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 “SERVICES”를 찾아 다시 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “CALL LIST TYPE”이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 “CONFERENCE”를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 기능 “OFF” 또는 “AUTO”를 선택 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

6.3 자동 번호 첨가

이 기능은 전화 번호를 먼저 누르고 발신할 때, 발신할 번호 앞에 감지 번호를 입력하면 그 번호를 감지하여 발신할 때 첨가 번호를 자동으로 추가하여 발신합니다.

감지 번호 및 첨가 번호 설정

최대 5자리의 감지 번호를 설정할 수 있으며, 이 번호가 설정되면 전화를 걸 때 전화 번호에서 처음 몇 자리의 번호를 감지하여 감지 번호와 일치하면 첨가 번호를 추가하여 발신합니다. 또한 전화 번호 앞에 추가되는 첨가 번호(최대 10자리)를 설정할 수 있습니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “PHONEBOOK”이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 “SERVICES”를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “CALL LIST TYPE”이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 “AUTO PREFIX”를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 “DETECT DIGIT”가 표시됩니다. 그 때 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 커서(_)가 깜박입니다.
4. 이때 숫자 버튼을 이용하여 감지할 번호를 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 [뒤로] 버튼으로 마지막 번호부터 지우세요.
5. 입력 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 “PREFIX”가 표시됩니다. 그 때 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 커서(_)가 깜박입니다.
6. 이때 숫자 버튼을 이용하여 첨가 번호를 입력한 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 확인 응과 함께 “AUTO PREFIX”가 표시되고 설정이 완료됩니다.

참조

감지 번호를 설정하지 않으면 모든 전화 번호 앞에 첨가 번호가 추가되어 발신됩니다.

첨가 번호는 발신될 때 표시되지 않습니다.

6.4 플래시 타임

이 설정은 특정 네트워크 및 PABX / 교환대 서비스 이용에 사용됩니다.

본 제품의 플래시 타임은 대한민국과 네트워크 운영자에게 적합하게 되어 있습니다.

이 설정은 변경 요구가 없으면 변경할 필요가 없습니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "SERVICES"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "CALL LIST TYPE"이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 "RECALL TIME"을 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 "LONG", "MEDIUM", "SHORT"을 선택 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

참조

본 제품의 기능은 모든 PABX를 만족시킬 수는 없습니다.

SHORT - 100mS MEDIUM - 250mS LONG - 600mS

6.5 다이얼 방식

본 제품은 전자식(TONE) 다이얼 방식으로 설정되어 있습니다. 기계식(PULSE) 다이얼 방식이 요구되는 구형 교환대 / PABX에 연결된 경우에만 이 설정을 변경해야 합니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "SERVICES"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "CALL LIST TYPE"이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 "DIAL MODE"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 "TONE", "PULSE"를 선택 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

6.6 자동 시간 설정

발신자 정보 서비스에 가입한 경우, 전화를 받을 때마다 고정장치에 날짜 및 시간이 설정됩니다. 이 기능은 On 또는 Off로 설정할 수 있습니다.

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "SERVICES"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "CALL LIST TYPE"이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 "AUTO CLOCK"을 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 "ON" 또는 "OFF"를 선택 후 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

6.7 휴대장치 등록 해지

고정장치에서 휴대장치 등록 해지할 때 사용하세요

1. [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "PHONEBOOK"이 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼으로 "SERVICES"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 "CALL LIST TYPE"이 표시됩니다.
2. 이때 ▼ 버튼으로 "UNREGISTER"를 찾아 표시되면 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 "PIN" — "이 표시되면 PIN 번호 4자리를 입력 후 [메뉴/확인] 버튼을 누릅니다(PIN번호:0000)
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 등록 해지할 휴대장치를 찾아 [메뉴/확인] 버튼을 누르면 됩니다.

6.8 초기설정 내용 (고정장치)

PHONEBOOK (전화번호부)	변경 없음
CALLS LIST (수신 목록)	공백
REDIAL LIST (발신 목록)	공백
RING VOLUME (벨 음량)	3
SPEAKER VOLUME (스피커 음량)	3
DATE & TIME (날짜 및 시간)	00--00
DIAL MODE (다이얼 방식)	-tone
RECALL TIME (플래시 타임)	LONG (600mS)
KEYPAD LOCK (버튼 잠금)	OFF
DETECT DIGIT (감지 번호)	공백
PREFIX DIGIT (첨가 번호)	공백

위는 제품이 출하될 때 설정입니다. 고정장치에서는 설정을 초기화 할 수 없습니다.



7. 발신자 정보 및 발신자 목록 (고정장치)

주의

발신자 정보 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 네트워크 공급자에게 발신자 정보 서비스에 가입해야 합니다. 서비스 비용을 지불해야 합니다.

발신자 이름이 표시되도록 하려면 전화 번호부에 지역 번호를 포함하여 전체 전화 번호를 저장했는지 확인하십시오.

발신자 번호가 전화 번호부에 저장된 경우, 저장된 이름이 표시됩니다.

수신 신호에 대한 정보는 국가 및 네트워크 운영자에 따라 달라집니다. 일부 운영자는 발신자 정보 서비스 가입비를 청구할 수 있습니다.

번호를 사용할 수 없는 경우, CALLING 및 UNAVAILABLE로 표시되고 발신자 목록에는 UNAVAILABLE로 저장됩니다.

발신자 번호 숨김 번호는 CALLING 및 WITHHELD로 표시되고 발신자 목록에는 WITHHELD로 저장됩니다.

7.1 발신자 정보

발신자 정보 서비스에 가입한 경우에는 전화를 받기 전에 발신자 번호를 확인할 수 있습니다 (발신자 번호 숨김이 아닌 경우). 표시는 전화 번호의 첫 14자리 번호가 보입니다.

7.2 발신자 목록

발신자 목록은 전화 번호와 통화 시간을 포함하여 최대 20개의 상세 내역을 저장합니다.

발신자의 상세 내역은 수신 응답 여부에 상관 없이 발신자 목록에 저장됩니다.

목록은 고정장치와 고정장치에 등록된 모든 휴대장치에 공유됩니다. 목록의 저장 공간이 부족할 때 새로운 발신자 신호가 수신되면 가장 오래된 발신자 정보가 자동으로 삭제되고, 새로운 발신자 정보가 저장됩니다.

발신자 목록에 새로운 신호가 수신되면, 대기 상태에서 MISSED CALL 표시가 나타나서 당신에게 알려줍니다. 당신이 새로운 신호를 보면 MISSED CALL 표시가 사라집니다.

1. 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 번호 또는 이름을 검색합니다.

7.2.1 발신자 목록 검색

1. 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 번호 또는 이름을 검색합니다.
3. 검색 후 버튼을 누르면 "VIEW"가 표시됩니다. 이때 다시 버튼을 누릅니다.
4. 이때 수신 날짜와 시간이 표시됩니다.

7.2.2 발신자 목록에서 전화 걸기

1. 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 번호 또는 이름을 검색합니다.
3. 검색 후 고정장치의 송수화기를 들거나, 버튼을 누르면 선택한 전화 번호가 표시되며 자동으로 전화가 걸립니다.



7.2.3 발신자 번호를 전화번호부로 저장

1. [수신] 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 번호 또는 이름을 검색합니다.
3. 번호를 선택한 후 [명록/확인] 버튼을 누르면 “VIEW”가 표시됩니다. 이때 ▼ 버튼을 이용하여 “SAVE NUMBER”를 찾아 선택합니다.
4. 그때 [명록/확인] 버튼을 누르면 “ENTER NAME”이 표시됩니다.
이때 한 번 더 [명록/확인] 버튼을 누르면 커서(_)가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
5. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 [뒤/↶] 버튼으로 마지막 문자부터 지우세요.
6. 이름 입력 완료 후 [명록/확인] 버튼을 누르면 전화 번호가 표시됩니다.
전화 번호는 수정할 수 있습니다.
7. 이름 및 전화 번호 확인 후 다시 [명록/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “SAVED—” 표시가 되고 저장되며, 잠시 후 저장한 이름이 표시됩니다.

참조

23쪽의 “이름 입력 방법” 및 “작성 요령”을 참조하세요

7.2.4 발신자 번호 개별 삭제

1. [수신] 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 발신자 번호 또는 이름을 검색합니다.
3. 선택한 후 [명록/확인] 버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “DELETE”가 표시되고, 저장되어 있지 않으면, ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 “DELETE”를 찾아 선택합니다.
4. “DELETE”를 선택한 후 [명록/확인] 버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
5. 이때 [명록/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 삭제되며, 다음 번호가 표시됩니다.


7.2.5 발신자 번호 전부 삭제

1. [수신] 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. [명록/확인] 버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “DELETE”가 표시됩니다.
이때, ▼ 버튼을 이용하여 “DELETE ALL”을 찾아 선택합니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있지 않으면, ▼ 버튼을 이용하여 “DELETE ALL”을 찾아 선택합니다.
3. “DELETE ALL”을 선택한 후 [명록/확인] 버튼을 누르면 “CONFIRM?”이 표시됩니다.
4. 이때 [명록/확인] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “DELETED”가 표시되고 발신자 번호가 전부 삭제되며, 대기 상태로 돌아갑니다.

휴대장치 사용방법


8. 휴대장치 전화 사용하기

8.1 휴대장치 전원 켜기/끄기



대기 상태에서 휴대장치의  버튼을 5초이상 길게 누르면 휴대장치의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

8.2 통화

8.2.1 전화 걸기

1.  버튼을 누르세요.
2. 발신음이 들리면, 전화 번호를 누르세요.

8.2.2 전화 번호 먼저 누르기



1. 전화 번호를 먼저 누르세요. 만약 잘못 눌렀으면  버튼으로 마지막 번호부터 지우세요.
2.  버튼을 누르면 전화가 걸립니다.

8.2.3 통화 종료



1.  버튼을 누르거나, 휴대장치를 충전장치 위에 올려놓습니다.

8.2.4 전화 받기

전화가 걸려 오면 휴대장치에서 벨 소리가 나고 LCD에  아이콘 표시가 깜박입니다.



1. 만약 휴대장치가 충전장치에 거치되어 있지 않으면  버튼을 눌러 통화하면 됩니다.
만약 휴대장치가 충전장치에 거치되어 있으면 휴대장치를 충전장치에서 들어 올린 후  버튼을 눌러 통화하면 됩니다.

8.3 수화 음량 조절

1. 통화 중  또는  버튼을 누르면 수화 음이 커지거나 작아집니다. 수화 음량은 5 단계까지 조절할 수 있습니다.

8.4 송화 차단

휴대장치에서 송화를 차단하여 전화를 받지 않고 근처의 누군가와 대화할 수 있습니다.


1. 통화 중  버튼을 누르면 LCD에 "Mute on"이 표시되며 상대방은 당신이 말하는 것을 들을 수 없습니다.
2.  버튼을 다시 누르면 "Mute on" 표시가 없어지고 통화를 계속할 수 있습니다.

8.5 내선 통화


8.5.1 내선 호출 하기

고정장치에 휴대장치 1개만 등록되어 있으면 고정장치와 휴대장치 또는 휴대장치와 고정장치간 내선 호출을 할 수 있습니다.

고정장치에 휴대장치가 2개 이상 등록되어 있으면 다른 휴대장치와 내선호출을 할 수 있습니다. 휴대장치에서 고정장치로 내선 호출은 할 수 없습니다.

1. 휴대장치에서  버튼을 누릅니다.
 - 고정장치에 휴대장치 1개만 등록되어 있으면 자동적으로 고정장치를 호출합니다.
고정장치에는 "HANDSET 1"이 표시됩니다.

- 고정장치에 휴대장치 2개가 등록되어 있으면 자동적으로 두 번째 휴대장치가 호출됩니다.
- 고정장치에 휴대장치 3개 이상 등록되어 있으면 관련된 번호가 표시됩니다. 예. Handset 2

2. ▼ 버튼을 이용하여 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누릅니다

8.5.2 내선 호출 받기

내선 호출을 받으면 휴대장치에 호출한 장치가 표시됩니다.

1. 내선 호출을 받으려면  버튼을 누르세요.

참조

내선 통화 중에 국선 호출이 있을 경우 휴대장치에서 “삐~삐~”하는 경고음이 들릴 것입니다.

 버튼을 누른 후 다시  버튼을 누르면 국선 호출자와 통화할 수 있습니다.

8.5.3 통화 전환

고정장치에 휴대장치가 1개만 등록된 경우, 휴대장치에서 고정장치로 또는 고정장치에서 휴대장치로 통화 전환할 수 있습니다.

고정장치에 둘 이상의 휴대장치가 등록된 경우, 고정장치에서 휴대장치로 또는 휴대장치에서 다른 휴대장치로 통화 전환 할 수 있습니다.

휴대장치에서 고정장치로의 통화 전환은 할 수 없습니다

국선 통화 중:

1. 휴대장치에서  버튼을 누릅니다

- 고정장치에 휴대장치 1개만 등록되어 있으면 자동적으로 고정장치를 호출합니다. 고정장치에는 “HANDSET 1”이 표시됩니다.
- 고정장치에 휴대장치 2개가 등록되어 있으면 자동적으로 두 번째 휴대장치가 호출됩니다.
- 고정장치에 휴대장치 3개 이상 등록되어 있으면 관련된 번호가 표시됩니다. 예. Handset 2

2. ▼ 버튼을 이용하여 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누릅니다

3. 내선 호출한 것을 받으면 휴대장치의  버튼을 누르면 통화 전환은 완료됩니다.

참조

만약 60초 동안 호출에 대한 응답이 없으면 자동으로 국선 통화자와 통화가 됩니다.




8.5.4 3자 통화

국선 통화자와 두 내선 통화자간 3자 통화를 할 수 있습니다.

국선 통화자와 통화 중에:

1. 국선 통화자와 보류하려면 휴대장치에서  버튼을 누릅니다

- 고정장치에 휴대장치 1개만 등록되어 있으면 자동적으로 고정장치를 호출합니다. 고정장치에는 “HANDSET 1”이 표시됩니다

- 고정장치에 휴대장치 3개 이상 등록되어 있으면 관련된 번호가 표시됩니다. 예, Handset 2
2. ▼ 버튼을 이용하여 원하는 휴대장치를 선택하여  버튼을 누릅니다
 3. 내선 호출을 받을 때 휴대장치의  버튼을 누르면 3자가 연결되고 3자 통화가 시작됩니다.
 4. 통화를 종료하려면  버튼을 누르세요





참조

만약 60초 동안 호출에 대한 응답이 없으면 자동적으로 국선 통화자와 통화가 됩니다.

8.6 스피커폰

스피커폰은 휴대장치를 손에 들지 않고 통화할 수 있는 기능입니다. 또한 방에 있는 다른 사람들과 함께 스피커폰을 통해 듣고 통화할 수 있습니다.



8.6.1 스피커폰 전화 걸기

1. 전화 번호를 누르고  버튼을 누르세요. LCD에  아이콘이 표시되고 휴대장치의 스피커폰을 통해 상대방 음성이 들립니다.
2. 통화 중  버튼을 누르면 수화기와 스피커폰간 통화를 전환합니다.
3. 통화를 종료하려면  버튼을 누르세요

참조


스피커폰 통화 중 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 음량을 조절할 수 있습니다. 음량은 5단계까지 조절할 수 있습니다.

8.6.2 스피커폰 전화 받기

1. 만약 휴대장치가 충전장치에 거치되어 있지 않으면  버튼을 눌러 통화하면 됩니다.
만약 휴대장치가 충전장치에 거치되어 있으면 휴대장치를 충전장치에서 들어 올린 후  버튼을 눌러 통화하면 됩니다.

8.6.3 스피커폰을 수화기로 전환



통화 중,  버튼을 누르면 발신자의 음성이 스피커폰으로 들립니다.

 버튼을 다시 누르면 스피커폰 통화에서 수화기 통화로 전환됩니다.

8.7 발신

최근 걸었던 전화번호 10개까지 발신 목록에 저장됩니다.

8.7.1 발신 목록 검색 및 전화 걸기

1. ▼ 버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 번호 또는 이름 선택 후  버튼을 누르면 선택한 전화 번호가 표시되며 자동으로 전화가 걸립니다. 또는  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

참조

발신 번호가 전화 번호부에 저장되어 있는 것과 일치하면 저장된 이름이 표시됩니다.

8.7.2 발신 번호를 전화번호부로 저장하기

1. ▼ 버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.



2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호를 선택합니다.
3. 번호를 선택한 후 **확인** 버튼을 누르면 “Save number”가 표시됩니다.
4. 그때 **확인** 버튼을 누르면 “Enter name”이 표시됩니다.
이때 한 번 더 **확인** 버튼을 누르면 커서()가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
5. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 **뒤** 버튼으로 마지막 문자부터 지우세요.
6. 이름 입력 후 **확인** 버튼을 누르면 전화 번호가 표시됩니다. 전화 번호는 수정할 수 있습니다.
7. 이름 및 전화 번호 확인 후 다시 **확인** 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Saved!” 표시가 되고 저장되며, 잠시 후 저장한 이름이 표시됩니다.
8. **확인** 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

참조

35쪽의 “이름 입력 방법” 및 “작성 요령”을 참조하세요

8.7.3 발신 번호 개별 삭제

1. ▼ 버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 선택한 후 **확인** 버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “Delete”가 표시되고, 저장되어 있지 않으면, ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 “Delete”를 찾아 선택합니다.
4. “Delete”를 선택한 후 **확인** 버튼을 누르면 “Confirm?”이 표시됩니다.
5. 이때 **확인** 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고 삭제되며, 다음 번호가 표시됩니다.

8.7.4 발신 번호 전부 삭제

1. ▼ 버튼을 누르면 발신 목록이 표시됩니다.
2. **확인** 버튼을 누릅니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있으면 “Delete”가 표시됩니다.
이때, ▼ 버튼을 이용하여 “Delete all”을 찾아 선택합니다. 만약 전화번호부에 저장되어 있지 않으면, ▼ 버튼을 이용하여 “Delete all”을 찾아 선택합니다.
3. “Delete all”을 선택한 후 **확인** 버튼을 누르면 “Confirm?”이 표시됩니다.
4. 이때 **확인** 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고 발신 번호가 전부 삭제되며, 대기 상태로 돌아갑니다.

8.8 버튼 잠금/해제

휴대장치를 들고 다닐 때 실수로 오작동되지 않도록 버튼을 잠글 수 있습니다

1. **잠금** 버튼을 길게 2초 동안 누르면 버튼이 잠금 상태로 됩니다.
2. 버튼이 잠금 상태가 되면 “Keys locked” 표시가 나타납니다.

참조

버튼 잠금이 되어 있을 때, 호출 신호가 오면 전화를 받을 수 있고, 통화가 끝나면 “Keys locked” 표시가 다시 나타납니다.

8.9 휴대장치 찾기

만약 휴대장치를 잃어버렸을 경우 휴대장치에 호출음을 울리게 할 수 있습니다

1. 고정장치의 호출버튼을 누르면 고정장치에 등록된 모든 휴대장치에서 벨소리가 울립니다.
2. 고정장치의 호출버튼을 다시 누르거나 휴대장치의 **내외** 또는 **잠금** 버튼을 제외한 어떤버튼을 누르면 벨소리가 멈춥니다.



9. 전화번호부 (휴대장치)

휴대장치의 전화번호부에 50개까지 영문 이름과 전화번호를 저장할 수 있습니다. 영문 이름 14자, 전화번호 24자리까지 입력할 수 있습니다. 고정장치와 휴대장치는 전화번호부를 공유합니다.

9.1 이름과 전화번호 저장

발신자 정보 서비스에 가입한 경우, 수신 번호와 이름이 번갈아 표시되길 원한다면, 전화번호부에 지역 번호를 포함한 전체 전화 번호를 저장하세요.

동일한 이름을 여러 개 저장할 수 있지만, 불필요한 중복을 방지하기 위해 동일한 전화 번호는 한 번만 저장할 수 있습니다.

1. 버튼을 누르면 "Phonebook"이 표시됩니다.
2. 다시 버튼을 누르면 "View"가 표시됩니다. 이때 버튼으로 "Add new"를 찾습니다.
3. "Add new"를 선택 후 버튼을 누르면 "Enter name"이 표시됩니다.
이때 한 번 더 버튼을 누르면 커서(_)가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
4. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력한 후 버튼을 누릅니다.
5. 그때 "Enter number"가 표시됩니다. 이때 한 번 더 버튼을 누르면 커서(_)가 깜박이며 전화번호 입력 모드로 진입합니다.
6. 숫자 버튼을 이용하여 전화 번호를 입력한 후 버튼을 누릅니다.
7. 그때 확인 음과 함께 "Saved!" 표시가 되고 저장되며, 잠시 후 "Add new"가 표시됩니다.
8. 전화번호부에 저장할 다음 이름과 숫자를 입력 하세요. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

이름 입력 방법

숫자 버튼을 사용하여 이름을 입력합니다. 예: TOM:

1. 버튼을 한 번 누릅니다 (T)
2. 버튼을 세 번 누릅니다 (O)
3. 버튼을 한 번 누릅니다 (M)

작성 요령






1. 버튼을 누르면 마지막 문자 또는 번호부터 지울 수 있습니다.
2. 문자와 문자 사이 띄어쓰기를 할 경우 버튼을 누르면 됩니다.

9.2 전화번호부 검색 및 전화 걸기








다음 중 하나:

1. 눌러 전화번호부에 들어가면 전화번호부의 첫 번째 이름이 표시됩니다.
2. 이때 또는 버튼을 이용하여 원하는 이름을 검색합니다.
또는 알파벳 순으로 검색할 이름의 첫 번째 문자를 입력합니다.
이 문자로 시작하거나 또는 그 알파벳에 가장 가까운 첫 번째 이름이 표시됩니다.
 또는 버튼을 이용하여 원하는 이름을 검색합니다.
3. 검색 후 버튼을 누르면 전화 번호가 표시됩니다.







4. 이때  버튼을 눌러 전화를 걸거나 또는  버튼을 눌러 대기상태로 돌아갑니다.
또는:

1.  버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다.
2. 다시  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다.
3. 이때  버튼을 누르면 전화번호부의 첫 번째 이름이 표시됩니다.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 제다이얼 버튼을 이용하여 원하는 이름을 검색합니다.
또는 알파벳 순으로 검색할 이름의 첫 번째 문자를 입력합니다.
이 문자로 시작하거나 또는 그 알파벳에 가장 가까운 첫 번째 이름이 표시됩니다.
▲ 또는 ▼ 제다이얼 버튼을 이용하여 원하는 이름을 검색합니다.
5. 이때  버튼을 눌러 전화를 걸거나 또는  버튼을 눌러 대기상태로 돌아갑니다.






9.3 전화번호부 편집

1.  버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다.
2. 다시  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때 ▼ 제다이얼 버튼으로 “Edit”를 찾아  버튼을 누르면 저장된 이름이 표시됩니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 제다이얼 버튼 또는 알파벳으로 수정을 원하는 이름을 검색 후  버튼을 누릅니다.
4. 그때 수정할 이름 끝에 커서()가 깜박이며 표시됩니다.
5. 이때 숫자 버튼으로 이름을 수정 후  버튼을 누릅니다.
6. 이때 저장된 전화 번호가 표시되고 전화 번호 끝에 커서()가 깜박입니다.
7. 이때 숫자 버튼으로 전화 번호를 수정한 후  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Saved! ” 표시가 되고 수정된 것이 저장되며, 잠시 후 “Edit”가 표시됩니다.
8.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

9.4 개별 삭제

1.  버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다.
2. 다시  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Delete”를 찾아  버튼을 누르면 저장된 이름이 표시됩니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 제다이얼 버튼 또는 알파벳으로 삭제를 원하는 이름을 검색 후  버튼을 누릅니다.
4. 그때 “Confirm?”이 표시됩니다.
5. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고, 다음 이름이 표시됩니다.
6.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

9.5 전부 삭제

1.  버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다.
2. 다시  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때 ▼ 제다이얼 버튼으로 “Delete all”을 찾습니다.
3. 이때  버튼을 누르면 “Confirm?”이 표시됩니다.
4. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제되며, “Delete all”이 표시됩니다.
5.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10. 전화기 설정 (휴대장치)

10.1 소리

10.1.1 벨음량

휴대장치에서 벨음량을 조절할 수 있습니다. 5단계 음량조절 또는 음소거를 할 수 있습니다.

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 그때 다시 버튼을 누르면 “Ring volume”이 표시됩니다.
3. “Ring volume”이 표시되면 다시 버튼을 누릅니다. 그때 “Volume 숫자”가 표시되며, 벨소리가 울립니다.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 벨음량(1-5 또는 소거)을 선택 후 버튼을 누릅니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10.1.2 벨소리

휴대장치에서 국선 벨소리를 다르게 설정할 수 있습니다. 10 종류의 벨소리를 선택할 수 있습니다. 각 벨소리를 선택하여 들을 수 있습니다.

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 그때 다시 버튼을 누르면 “Ring volume”이 표시됩니다.
3. 이때 버튼으로 “Ring tones”을 찾아 표시되면 다시 버튼을 누르면, “Melody 숫자”가 표시되며 벨소리가 울립니다.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 벨소리(1-10)를 선택 후 버튼을 누릅니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10.1.3 버튼음

휴대장치에서 버튼을 누르면 신호음이 울립니다. 이러한 신호음을 켜거나 끌 수 있습니다.

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 그때 다시 버튼을 누르면 “Ring volume”이 표시됩니다.
3. 이때 버튼으로 “Key tone”을 찾아 표시되면 다시 버튼을 누르면, “On”이 표시됩니다.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼으로 “On” 또는 “Off”를 선택 후 버튼을 누릅니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10.1.4 충전 소리

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 그때 다시 버튼을 누르면 “Ring volume”이 표시됩니다.
3. 이때 버튼으로 “Docking tone”을 찾아 표시되면 다시 버튼을 누르면, “On”이 표시됩니다.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼으로 “On” 또는 “Off”를 선택 후 버튼을 누릅니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.



10.1.5 저전압 경고음

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 그때 다시 버튼을 누르면 “Ring volume”이 표시됩니다.
3. 이때 버튼으로 “Battery tone”을 찾아 표시되면 다시 버튼을 누르면, “On”이 표시됩니다.
4. 이때 또는 버튼으로 “On” 또는 “Off”를 선택 후 버튼을 누릅니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10.2 절전 방식

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 이때 버튼으로 “ECO+ mode”를 찾아 표시되면 버튼을 누르면, “Off”가 표시됩니다.
3. 이때 또는 버튼으로 “On” 또는 “Off”를 선택 후 버튼을 누릅니다.
4. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

10.3 휴대장치 이름

고정장치에 두 개 이상의 휴대장치를 사용하는 경우 각 휴대장치를 쉽게 구별할 수 있도록 각 휴대장치에 대해 개별적으로 이름을 지정할 수 있습니다.

이름은 최대 12자리까지 입력할 수 있습니다.

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 이때 버튼으로 “Phone name”을 찾아 버튼을 누릅니다.
3. 이때 현재 이름 “HANDSET_”이 표시됩니다.
4. 이때 숫자 버튼으로 휴대장치 이름을 입력 후 버튼을 누르면 확인 음과 함께 이름이 저장되며, 잠시 후 “Phone name”이 표시됩니다.
5. 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

35쪽의 “이름 입력 방법” 및 “작성 요령”을 참조하십시오

참조


버튼을 길게 한 번 누르면 “날짜 및 시간”이 표시되고, 다시 한 번 길게 누르면 휴대장치 “이름”이 표시됩니다.

10.4 날짜 및 시간 설정

발신자 정보 서비스에 가입하신 경우 전화를 받을 때마다 날짜 및 시간이 설정됩니다. 날짜 및 시간을 수동으로 설정할 수도 있습니다.

1. 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때 버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시 버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 이때 버튼으로 “Date & time”을 찾아 버튼을 누릅니다.
3. 이때 “01-01-2015”가 표시되며, 01(일) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 일/월/년 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후 버튼을 눌러서 설정하세요.
(예, 2017년 9월 30일을 설정할 경우 30-09-17을 순서대로 입력하면 됩니다)












4. 이때 “00:00”이 표시되며, 00(시) 앞 부분이 깜박입니다. 숫자 버튼을 사용하여 시:분 순서대로 각각 2자리씩 입력한 후  버튼을 눌러서 설정하십시오
시간은 24시간 형식으로 입력하십시오
(예, 오후 2시 30분을 설정할 경우 14:30을 순서대로 입력하면 됩니다)
설정이 완료되면 설정 확인 음과 함께 “Date & time”이 표시됩니다.

참조

년도의 마지막 두 자리만 조정할 수 있습니다.

10.5 언어

휴대장치에 표시되는 언어를 변경할 수 있으며, 9개의 언어 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1.  버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시됩니다. 이때  버튼으로 “Phone setup”을 찾아 다시  버튼을 누르면 “Sounds”가 표시됩니다.
2. 이때  버튼으로 “Language”를 찾아  버튼을 누릅니다.
3. 이때  또는  버튼으로 원하는 언어를 선택 후  버튼을 누릅니다.
4.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11. 부가 기능 (휴대장치)

11.1 발신자 목록 유형

발신자 목록을 설정하여 모든 발신자 또는 부재 중 수신된 발신자만 표시할 수 있습니다. “All calls”을 선택한 경우, 대기 상태에서 ▲ 버튼을 누르면 모든 발신자 목록을 볼 수 있습니다.

“Missed calls”을 선택한 경우, 대기 상태에서 ▲ 버튼을 누르면 부재 중 수신된 발신자만 볼 수 있습니다.

1. [Phonebook] 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시되고, [Services] 버튼으로 “Services”를 찾아 [OK] 버튼을 누릅니다.
2. 이때 “Call list type”이 표시되면 [OK] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼으로 원하는 발신자 목록 유형 “All calls” 또는 “Missed calls”을 선택합니다.
4. 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
5. [Home] 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11.2 전화 회의

이 기능을 Auto(자동)으로 설정하면, 휴대장치1이 국선 발신자와 연결되어 있는 경우 휴대장치2가 국선을 정유할 수 있고, 즉시 휴대장치1과 국선 발신자와의 통화에 참여할 수 있습니다.

1. [Phonebook] 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시되고, [Services] 버튼으로 “Services”를 찾아 [OK] 버튼을 누릅니다.
2. 이때 “Call list type”이 표시되면 ▼ 버튼으로 “Conference”를 찾아 [OK] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 ▲ 또는 ▼ 버튼으로 “Off” 또는 “Auto”를 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
4. [Home] 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11.3 자동 번호 첨가

이 기능은 전화 번호를 먼저 누르고 발신 때, 발신할 번호 앞에 감지 번호를 입력하면 그 번호를 감지하여 발신할 때 첨가 번호를 자동으로 추가하여 발신합니다.

감지 번호 및 첨가 번호 설정

최대 5자리의 감지 번호를 설정할 수 있으며, 이 번호가 설정되면 전화를 걸 때 전화 번호에서 처음 몇 자리의 번호를 감지하여 감지 번호와 일치하면 첨가 번호를 추가하여 발신합니다. 또한 전화 번호 앞에 추가되는 첨가 번호 (최대 10자리)를 설정할 수 있습니다.

1. [Phonebook] 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시되고, [Services] 버튼으로 “Services”를 찾아 [OK] 버튼을 누릅니다.
2. 이때 “Call list type”이 표시되면 ▼ 버튼으로 “Auto prefix”를 찾아 [OK] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 “Detect digit”가 표시됩니다. 그 때 [OK] 버튼을 누르면 커서()가 깜박입니다.
4. 이때 숫자 버튼을 이용하여 감지할 번호를 입력합니다. 만약 잘못 눌렀으면 [Back] 버튼으로 마지막 번호부터 지우세요.
5. 입력 후 [OK] 버튼을 누르면 “Prefix”가 표시됩니다. 그 때 [OK] 버튼을 누르면 커서()가 깜박입니다.
6. 이때 숫자 버튼을 이용하여 첨가 번호를 입력한 후 [OK] 버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Auto Prefix”가 표시되고 설정이 완료됩니다. 만약 잘못 눌렀으면 [Back] 버튼으로 지우세요.
7. [Home] 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

참조









감지 번호를 설정하지 않으면 모든 전화 번호 앞에 첨가 번호가 추가되어 발신됩니다.

11.4 플래시 타임

이 설정은 특정 네트워크 및 PABX / 교환대 서비스 이용에 사용됩니다.








본 제품의 플래시 타임은 대한민국과 네트워크 운영자에게 적합하게 되어 있습니다.

이 설정은 변경 요구가 없으면 변경할 필요가 없습니다.

1.  버튼을 누르면 "Phonebook"이 표시되고,  버튼으로 "Services"를 찾아  버튼을 누릅니다.
2. 이때 "Call list type"이 표시되면  버튼으로 "Recall time"을 찾아  버튼을 누릅니다.
3. ▲ 또는  을 이용하여 "Long", "Medium", "Short"을 선택 후  버튼을 누릅니다.
4.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11.5 다이얼 방식








본 제품은 전자식(Tone) 다이얼 방식으로 설정되어 있습니다. 기계식(Pulse) 다이얼 방식이 요구되는 구형 교환대 / PABX에 연결된 경우에만 이 설정을 변경해야 합니다.

1.  버튼을 누르면 "Phonebook"이 표시되고,  버튼으로 "Services"를 찾아  버튼을 누릅니다.
2. 이때 "Call list type"이 표시되면  버튼으로 "Dial mode"를 찾아  버튼을 누릅니다.
3. 또는 을 이용하여 "Tone" 또는 "Pulse"를 선택 후  버튼을 누릅니다.
4.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11.6 자동 시간 설정

발신자 정보 서비스에 가입한 경우, 전화를 받을 때마다 고정장치에 날짜 및 시간이 설정됩니다.

이 기능은 On 또는 Off로 설정할 수 있습니다.

1.  버튼을 누르면 "Phonebook"이 표시되고,  버튼으로 "Services"를 찾아  버튼을 누릅니다.
2. 이때 "Call list type"이 표시되면  버튼으로 "Auto clock"을 찾아  버튼을 누릅니다.
3. ▲ 또는  을 이용하여 "On" 또는 "Off"를 선택 후  버튼을 누릅니다.

11.7 휴대장치 등록

본 제품은 고정장치에 휴대장치 4개까지 등록하여 사용할 수 있으므로, 새 전화기별 연장 소켓을 설치할 필요 없이 전화 시스템을 확장할 수 있습니다.

본 제품과 같이 휴대장치를 여러 개 구매한 경우 모든 휴대장치는 고정장치에 등록되어 있습니다.

만약 휴대장치를 별도로 구매할 경우, 사용하기 전에 고정장치에 반드시 등록해야 합니다.

참조

휴대장치의 배터리는 고정장치에 등록하기 전에 완전히 충전되어야 합니다. 등록할 휴대장치는 등록하는 동안은 고정장치에 가까이 있어야 합니다. 휴대장치를 고정장치와 같이 구매한 경우는 이미 고정장치에 등록되어 있습니다.

고정장치에서:

1. [호출] 버튼을 7초간 길게 “빠-“ 소리가 날 때까지 누릅니다. 고정장치는 90초 동안 등록 상태를 유지합니다.

휴대장치에서:

1. 만약 휴대장치가 고정장치에 등록되지 않았다면, [확인] 버튼을 누르고 PIN코드(비밀번호) 4자리를 입력하고(초기=0000) [확인] 버튼을 누르세요
2. 만약 휴대장치가 이미 고정장치에 등록되어 있으면, [확인] 버튼을 누르고 [서비스] 버튼으로 “Services”를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 [서비스] 버튼으로 “Register”를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
4. “PIN ——“이 표시되면 PIN 코드(비밀번호) 4자리를 입력하고(초기=0000) [확인] 버튼을 누르세요. 등록이 완료되면 “빠-“하는 등록성공 음이 들리며, 휴대장치는 사용 가능한 번호가 자동적으로 지정됩니다. 내선 호출할 때 이 번호를 사용하세요.

11.8 휴대장치 등록 해지

고정장치에 하나의 휴대장치를 사용하는 경우에는 등록 해지를 할 수 없습니다.

1. [확인] 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시되고, [서비스] 버튼으로 “Services”를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
2. 이때 “Call list type”이 표시되면 [서비스] 버튼으로 “Unregister”를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
3. “PIN ——“이 표시되면 PIN 코드(비밀번호) 4자리를 입력하고(초기=0000) [확인] 버튼을 누르세요.
4. 이때 ▲ 또는 ▼ 을 이용하여 등록 해지를 원하는 휴대장치를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
5. [확인] 버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.

11.9 초기화 설정

본 제품은 초기 설정으로 복원할 수 있습니다. 모든 휴대장치의 고정장치 등록은 유지됩니다. 주의

초기화 설정으로 복원한 제품은 발신 목록과 발신자 목록의 모든 내용이 삭제되고 초기화 됩니다. 모든 휴대장치와 고정장치의 설정 또한 초기화 됩니다.

1. [확인] 버튼을 누르면 “Phonebook”이 표시되고, [서비스] 버튼으로 “Services”를 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
2. 이때 “Call list type”이 표시되면 [서비스] 버튼으로 “Reset”을 찾아 [확인] 버튼을 누릅니다.
3. 이때 “Confirm?”이 표시되면 [확인] 버튼을 누릅니다. 이때 “Waiting...”이 표시되고 잠시 후 확인 음과 함께 설정이 초기화 됩니다.

11.10 초기 설정 내용 (휴대장치)

Key beep (버튼 음)	On
ringer melody (벨 소리)	Melody 1
ringer volume (벨 음량)	3
ear volume (수화음량)	2
Phonebook (전화번호부)	변경 없음
Calls list (발신자 목록)	공백
Redial list (발신 목록)	공백
PIN code (비밀 번호)	0000
Dial mode (다이얼 방식)	Tone
Recall time (플래시 타임)	Long (600mS)
Keypad lock (버튼 잠금)	Off
Detect Digit (감지 번호)	공백
Prefix Digit (첨가 번호)	공백

12. 발신자 정보 및 발신자 목록 (휴대장치)

주의

발신자 정보 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 네트워크 공급자에게 발신자 정보 서비스에 가입해야 합니다. 서비스 비용을 지불해야 할 것입니다.

발신자 이름이 표시 되도록 하려면 전화번호부에 지역 번호를 포함하여 전체 전화 번호를 저장했는지 확인하십시오.

발신자 번호가 전화번호부에 저장된 경우, 저장된 이름이 표시됩니다.

수신 신호에 대한 정보는 국가 및 네트워크 운영자에 따라 달라집니다. 일부 운영자는 발신자 정보 서비스 가입비를 청구할 수 있습니다.

번호를 사용할 수 없는 경우, Calling 및 Unavailable로 표시되고 발신자 목록에는 Unavailable로 저장됩니다.

발신자 번호 숨김 번호는 Calling 및 Withheld로 표시되고 발신자 목록에는 Withheld로 저장됩니다.

12.1 발신자 정보

발신자 정보 서비스에 가입한 경우에는 전화를 받기 전에 발신자 번호를 확인할 수 있습니다 (발신자 번호 숨김이 아닌 경우). 표시는 전화 번호의 첫 14자리 번호가 보입니다.

전화 번호가 14자리를 초과하면 휴대장치에 마지막 14자리와 ▶ 표시가 나타납니다.

발신자의 이름과 전화 번호가 전화번호부에 저장되어 있고 전화 번호가 일치하면 발신자의 이름과 전화 번호가 교대로 표시됩니다.

12.2 발신자 목록



발신자 목록은 전화 번호와 통화 시간을 포함하여 최대 20명의 상세 내역을 저장합니다.

발신자의 상세 내역은 수신 응답 여부에 상관 없이 발신자 목록에 저장됩니다.

목록은 고정장치와 고정장치에 등록된 모든 휴대장치에 공유됩니다. 목록의 저장 공간이 부족할 때 새로운 발신자 신호가 수신되면 가장 오래된 발신자 정보가 자동으로 삭제되고, 새로운 발신자 정보가 저장됩니다.



발신자 목록에 새로운 신호가 수신되면, 대기 상태에서 Missed call 표시가 나타나서 당신에게 알려줍니다. 당신이 새로운 신호를 보면 Missed call 표시가 사라집니다.

12.2.1 발신자 목록 검색










1. ▲ 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 발신자 목록을 검색합니다.
 - 발신자 번호가 전화번호부에 저장된 내용과 정확히 일치하는 경우, 이름이 표시됩니다. 계속해서  버튼을 누르면 상세 통화 내역이 표시됩니다.
 - 전화 번호가 14자리를 초과하면, ▶ 표시가 나타납니다.  버튼을 누르면 나머지 번호를 볼 수 있습니다.

12.2.2 발신자 목록에서 전화 걸기

1. ▲ 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.

2. ▲ 또는  버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 번호 또는 이름 선택 후  버튼을 누르면 선택한 전화 번호가 표시되며 자동으로 전화가 걸립니다.







12.2.3 발신자 번호를 전화번호부로 저장

1. ▲ 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는  버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 번호 또는 이름 선택 후  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때  버튼을 이용하여 “Save number”를 찾아 선택합니다.
4. 그때  버튼을 누르면 “Enter name”이 표시됩니다.
이때 한 번 더  버튼을 누르면 커서()가 깜박이며 이름 입력 모드로 진입합니다.
5. 숫자 버튼을 이용하여 이름을 영문으로 입력합니다.
6. 이름 입력 완료 후  버튼을 누르면 전화 번호가 표시됩니다.
전화 번호는 수정할 수 있습니다. 수정을 원할 경우  버튼을 누르고 수정하면 됩니다.
7. 이름 및 전화 번호 확인 후 다시  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Saved!”가 표시되고 저장되며, 잠시 후 저장한 이름이 표시됩니다.
8.  버튼을 누르면 대기상태로 돌아갑니다.







참조

35쪽의 “이름 입력 방법” 및 “작성 요령”을 참조하십시오

12.2.4 발신자 번호 개별 삭제

1. ▲ 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는  버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
3. 번호 또는 이름 선택 후  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때  버튼을 이용하여 “Delete”를 찾아 선택합니다.
4. “Delete”를 선택한 후  버튼을 누르면 “Confirm?”이 표시됩니다.
5. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고 삭제되며, 다음 번호가 표시됩니다.  버튼을 누르면 삭제가 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.

12.2.5 발신자 번호 전부 삭제

1. ▲ 버튼을 누르면 발신자 목록이 표시됩니다.
2. ▲ 또는  버튼을 이용하여 원하는 번호 또는 이름을 선택합니다.
번호 또는 이름 선택 후  버튼을 누르면 “View”가 표시됩니다. 이때  버튼을 이용하여 “Delete all”을 찾아 선택합니다.
3. “Delete all”을 선택한 후  버튼을 누르면 “Confirm?”이 표시됩니다.
4. 이때  버튼을 누르면 확인 음과 함께 “Deleted”가 표시되고 발신자 번호가 전부 삭제되며 대기 상태로 돌아갑니다.  버튼을 누르면 삭제가 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.

13. 도움말


발신음이 들리지 않으면

- 공급된 전화선 코드만 사용하십시오.
- 전화선 코드가 잘 연결되었는지 확인하십시오.
- 어댑터가 전원 콘센트에 잘 연결되었는지 확인하고, 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

고정장치 LCD가 표시되지 않을 경우

- 어댑터가 전원 콘센트에 잘 연결되었는지, 전원이 켜져 있는지 확인하십시오
- 고정장치를 리셋하기 위해 고정장치의 어댑터를 뽑아 주십시오
- 약 10초 후 다시 고정장치에 어댑터를 연결하십시오

휴대장치 LCD가 표시되지 않을 경우

- 배터리가 잘 삽입되어 있는지 그리고 완전히 충전이 되었는지 확인하십시오.
공급된 충전용 배터리만 사용하십시오.
- 휴대장치가 켜져 있는지 확인하십시오  버튼을 길게 누르면 켜집니다.
- 휴대장치와 고정장치를 리셋하기 위해 배터리를 제거하고, 전원 콘센트에서 어댑터를 뽑으세요.
약 15초 정도 기다린 후 다시 모두 연결하세요. 휴대장치와 고정장치가 연결되는데 약 1분정도 걸립니다.


아이콘이 깜빡일 경우

- 휴대장치가 통화 거리를 이탈하였습니다. 고정장치에 가까이 이동 하십시오.
- 휴대장치가 고정장치에 등록되었는지 확인하십시오. 41쪽 참조 하십시오.
- 어댑터가 전원 콘센트에 잘 연결되었는지, 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

휴대장치의 버튼이 동작되지 않을 경우

- 버튼 잠금 상태를 확인하십시오. 34쪽 참조 하십시오

충전 중 아이콘이 깜빡이지 않을 경우

- 휴대장치를 충전장치에서 약간 움직여 올려 놓아 보십시오.
- 충전 단자를 면봉에 알코올을 약간 적셔서 닦아 주십시오.
- 어댑터가 전원 콘센트에 잘 연결되었는지, 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 완전히 충전되면  아이콘이 계속 켜져 있습니다.

발신자 정보가 없을 경우



- 네트워크 운용자의 발신자정보 서비스에 가입했는지 확인하십시오. 29,44쪽 참조하십시오.
- 발신자가 번호 숨김이 되어 있는 경우 전화 번호가 표시되지 않습니다.
- 발신자 번호를 전화번호부에 등록하지 않은 경우. 전화번호부에 지역 번호를 포함한 전화 번호/이름을 정확하게 저장했는지 확인하십시오.

PIN번호를 잊었을 경우

- 초기화 설정으로 복원하십시오. 42쪽 참조 하십시오

휴대장치가 고정장치에 등록되지 않을 경우

- 본 제품은 고정장치에 휴대장치 4개까지 등록할 수 있습니다. 새로 추가 등록하기 위해서는 기존 등록된 다른 휴대장치를 등록 해지해야 합니다. 42쪽 참조하십시오

- 
- 
- 설정한 PIN번호가 맞는지 확인하십시오 (초기 PIN번호=0000)
 - 등록할 때 방해를 받지않도록 다른 전자기기로부터 1미터 이상 떨어져 있는지 확인하십시오
- 휴대장치에 벨이 울리지 않을 경우**
- 휴대장치 벨음량 설정이 꺼져 있는지 확인하십시오. 37쪽 참조 하십시오.
- 고정장치에 벨이 울리지 않을 경우**
- 고정장치 벨음량이 꺼져 있는지 확인하세요. 25쪽 참조하십시오.
- 전화기에 잡음이 있거나 가까운 전자기기에 방해가 있을 경우**
- 본 제품은 전파 방해를 받지 않도록 다른 전자기기가 금속도체로부터 1미터 이상 떨어뜨려 놓아야 합니다.

14. 기본적인 주의 사항

본 제품은 아날로그 교환망과 사설 교환기에 연결하여 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.

중요한 안전 수칙

화재, 전기 쇼크, 사용자의 안전 및 재산을 보호하기 위해 다음의 안전 수칙을 따라주십시오.

1. 본 제품의 모든 틈새와 구멍을 막지 마십시오. 본 제품을 히터나 라디에이터 근처에 설치하지 마십시오. 적절한 환기가 되는곳에 설치 하십시오.
2. 물기가 있거나 젖어 있을 때에는 사용하지 마십시오.
3. 본 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오(예:욕실,주방,싱크대,수영장 등)
4. 전원 코드에 어떤 다른 물건이 놓이지 않게 하십시오.전원 코드가 밟히지 않는 곳에 두십시오.
5. 제품의 틈새나 구멍에 그 어떤 것도 넣지 마십시오. 화재나 전기 쇼크를 유발할 수 있습니다.
6. 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 분리하십시오.액체제제나 알코올은 사용하지 마십시오. 물걸레를 사용하여 청소해 주십시오.
7. 제품을 절대로 분해하지 마세요. 만약 서비스나 수리가 필요하시면, 사용설명서에 있는 고객 서비스센터로 연락 바랍니다.
8. 전기 콘센트나 전기 연장선에 과부하가 걸리지 않게 하십시오.
9. 번개가 칠 때는 절대 사용하지 마십시오. 장비를 보호하기 위해 낙뢰보호기를 사용 하십시오.
10. 특별히, 가스 파이프 근처에서 가스 누출 신고를 위해 이 전화기를 사용하지 마십시오

주의
화재의 위험을 줄이기 위해, 공급된 전원 어댑터만 사용하십시오.

다음의 경우 즉시 전원 콘센트로부터 본 제품을 분리하세요.

- 전원 코드나 플러그가 손상되거나 벗겨졌을 경우.
- 제품에 액체가 옆질러졌을 경우.
- 제품이 비나 물에 젖었을 경우. 벽에서 전원 코드와 전화선 코드를 뽑기 전까지 제품에 손대지 마십시오. 코드를 뽑고 나서 제품을 만지십시오.
- 제품을 떨어뜨렸거나 외관에 손상이 생겼을 경우.
- 제품의 성능이 특별히 달라졌을 경우.

설치에 대한 안전 수칙

1. 본 설명서의 모든 기능을 자세히 읽고 이해하신 후에 다음을 위해 잘 보관하십시오.
2. 제품에 표시된 모든 경고와 지시 내용을 따라 주십시오.
3. 본 제품을 욕실, 싱크대, 샤워기 근처에 설치하지 마십시오.
4. 본 제품은 라벨에 표시된 공급 전원만 사용하여 작동합니다. 만약 가정에 공급되는 전원이 불안정하다면, 대리점이나 지역 전력 공급 회사와 상담하십시오.
5. 이 제품을 불안정한 카드, 스탠드 또는 테이블에 놓지 마십시오. 만약 제품이 떨어지면 제품에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.
6. 사용설명서에 명시된 기능만 조정하십시오. 부적절한 조정으로 제품이 손상될 수 있습니다. 때로는 제품을 정상으로 복원하는데 많은 비용이 들 수 있습니다.
7. 본 제품은 부드러운 물걸레로 닦아주세요. 화학 약품이나 세제는 사용하지 마십시오.
8. 본 제품을 구입시 공급된 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 제품을 손상시킬 수 있습니다.
9. 본 제품은 전기로 작동하기 때문에 가정에 정전 시 사용할 수 있는 전화기가 적어도 1대는 있어야 합니다.
10. 다른 기기들의 전파 간섭을 피하기 위해, 텔레비전, 전자레인지, VCR 근처에 고정장치를 설치 하지 마십시오.

배터리 안전 수칙

- 배터리를 굽거나, 분해하거나, 훼손하거나, 구멍내지 마십시오. 배터리는 유독성 물질이 함유 되어 있어 방출될 경우 부상을 입을 수 있습니다.

주의

만약 맞지 않는 배터리를 사용하면 폭발 위험이 있습니다. 본 제품과 같이 공급된 배터리 혹은 제조회사에서 권장한 승인된 배터리만 사용하십시오.

- 배터리를 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 30일 이상 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.
- 배터리를 불에 넣지 마세요. 폭발할 수 있습니다.
- 본 제품의 전원인 충전용 배터리는 적절히 폐기해야 하며 재활용해야 할 수도 있습니다. 배터리 종류는 배터리 표기를 참조 하십시오. 폐기 방법은 지역 재활용 센터에 문의하십시오

이 사용법을 꼭 지키세요!!

제품 세척

- 휴대장치와 고정장치(또는 충전장치)는 정전기가 일어나지 않게 축축한 (젓지 않은) 천으로 세척하십시오.

- 가정용 광택제는 제품이 손상될 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오. 마른 천을 사용하면 정전기가 발생할 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

사용 환경

- 직사 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 배터리가 충전 중이거나 장시간 사용 시 휴대장치가 따뜻해질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다. 하지만 손상을 방지하기 위해 제품을 고가구/베니어 판에 두지 마십시오.
- 제품을 카페트나 다른 섬유질 위에 두지 마시고, 통풍이 잘되는 곳에 두십시오.
- 제품을 물에 담그지 마시고, 욕실과 같은 습하거나 습한 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품을 화기, 폭발물 근처 또는 기타 위험한 상황에 노출시키지 마십시오.
- 낙뢰로 인하여 본 제품이 손상될 수 있습니다. 낙뢰가 있을 때는 전원선과 전화선 코드를 뽑아 놓기를 권장합니다.

제품 폐기 요령

가정에서의 제품 폐기 요령

더 이상 사용할 수 없는 경우, 배터리를 제거하고, 지역 기관의 재활용 절차에 따라 제품을 분리하여 폐기하세요. 더 자세한 내용은 해당 지역 기관이나 또는 해당 제품을 구매한 대리점에 문의 하십시오.

사무실에서의 제품 폐기 요령

사무실 사용자는 공급 업체에 연락하여 구매 계약 조건을 확인하고 이 제품이 다른 산업용 폐기물과 섞이지 않도록 확인해야 합니다.

소비자 제품 및 구성품의 보증



맥슨서비스센터

지 역	전화번호	주 소	상 호
서 울	02-2231-3607	서울 중구 청구로6길 58 맥슨빌딩 1층(신당 6동 292-33)	맥슨전자(주)



제품보증서

서비스에 대하여

- 본 유무선 전화기는 맥스 기술진 및 QA의 철저한 품질관리와 정밀 검사에 합격한 제품입니다.
- 만일 보증기간 이내 제조상의 결함 또는 자연적인 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 대리점 또는 판매점으로 나오시거나 서비스센터로 연락 주시면 즉시 무상 수리하여 드립니다.
- 배터리의 보증기간은 구입일로 부터 6개월입니다.
- 제품의 수리, 교환, 환불에 대한 보상 규정은 재정경제원 고시 소비자 피해보상에 따릅니다.

제 품 명	유무선 전화기		모 델 명	
구 입 일			제 조 번 호	
고 객 성 명			구입대리점	상 호
구입대리점	1	2		전 화

1. 품질 보증기간 이내에 유상 수리인 경우

- 1) 소비자의 고의 또는 과실로 인한 피해
 - 2) 당사의 A/S 지정점이 아닌 곳에서 수리하여 기기의 개조로 발생한 피해
 - 3) 천재지변에 의한 고장
 - 4) 부품 자체의 수명이 다한 경우 (배터리 등)
- 정상적인 사용 상태에서 제품 보증기간은 1년이며 부품 보유 기간은 5년입니다.

2. 품질보증기간 이내

피해 유형			보상기준
정상적인 상태에서 사용 중에 발생한 경우	제품의 하자발생 시		무상 수리
	중요한 수리를 요할 때	구입후 1개월 이내	제품 교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환불
	교환 불가능시		구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우		제품 교환
소비자의 "고의과실"	수리가 가능한 경우		유상 수리
	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환

3. 품질보증기간 이후

피해 유형	보상기준
하자 발생시	유상 수리
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능 시(부품 보유기간 이내)	정액 감가상각 금액에 10% 가산 하여 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	정가 감가상각 후 환불
소비자의 과실로 인한 고장중 수리 불가능	유상 수리 금액 징수후 감가상각 적용 제품 교환

이 보증서는 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.





맥슨전자(주)

www.maxonkorea.com

02)2231-3607

서울특별시 중구 청구로6길 58 맥슨빌딩

