

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.



M330

M335



# 사용 설명서

**PHILIPS**



# 목차

<b>1 중요 안전 지침</b>	3
<b>2 전화기</b>	4
상자 내용물	4
전화기 개요	5
베이스 스테이션 개요	6
<b>3 시작하기</b>	7
베이스 스테이션 연결	7
핸드셋 설치	7
국가/언어 설정	8
날짜 및 시간 설정	8
원격 액세스 PIN 코드 변경(M335용)	8
핸드셋 충전	9
배터리 잔량 확인	9
대기 모드란?	9
표시 아이콘	9
신호 강도 확인	10
핸드셋을 켜거나 끕니다.	10
<b>4 통화</b>	11
통화하기	11
전화 받기	11
통화 종료	11
이어피스/스피커 볼륨 조정	12
마이크 음소거	12
스피커 켜기/끄기	12
두 번째 전화 걸기	12
두 번째 전화 받기	12
두 통화 간 전환	12
외부 발신자와 전화 회의	12
<b>5 인터콤 및 전화 회의</b>	14
다른 핸드셋으로 전화 걸기	14
전화 회의하기	14
<b>6 문자 및 숫자</b>	16
문자 및 숫자 입력	16
대문자와 소문자 간 전환	16

<b>7 전화번호부</b>	17
전화번호부 보기	17
기록 검색	17
전화번호부에서 전화 걸기	17
통화 시 전화번호부에 액세스	17
기록 추가	18
기록 편집	18
기록 삭제	18
모든 기록 삭제	18
<b>8 통화 내역</b>	19
통화 목록 유형	19
통화 기록 보기	19
전화번호부에 통화 기록 저장	19
통화 회신	19
통화 기록 삭제	20
모든 통화 기록 삭제	20
<b>9 재다이얼 목록</b>	21
재다이얼 기록 보기	21
통화 재다이얼	21
전화번호부에 통화 기록 저장	21
재다이얼 기록 삭제	21
모든 재다이얼 기록 삭제	21
<b>10 전화 설정</b>	22
사운드 설정	22
ECO+ 모드	22
핸드셋 이름 지정	23
날짜 및 시간 설정	23
자동 응답	23
자동 전화 끊기 활성화/비활성화	23
<b>11 자동 응답기</b>	24
자동 응답기 켜기/끄기 전환	24
자동 응답기 언어 설정	24
응답 모드 설정	24
응답 메시지	24
수신 메시지	25
벨소리 지역 설정	26
원격 액세스	26
<b>12 서비스</b>	28

통화 목록 유형	28
자동 회의	28
네트워크 유형	28
자동 지역 번호	28
재발신 지속 기간 선택	29
다이얼 모드	29
자동 시계	29
추가 핸드셋 등록	29
핸드셋 등록 취소	30
기본 설정 복원	30
<hr/>	
13 기술 제원	31
<hr/>	
14 주의	32
GAP 표준 규격 준수	32
EMF 준수	32
오래된 제품 및 배터리의 폐기	32
<hr/>	
15 자주 묻는 질문 (FAQ)	33

# 1 중요 안전 지침

## 전력 사양

- 이 제품은 100~240V AC의 전기 공급이 필요합니다. 정전 발생 시 통신이 끊길 수 있습니다.
- 네트워크의 전압은 표준 EN 60950에 정의된 대로 TNV-3(Telecommunication Network Voltages)으로 분류됩니다.

## 경고

- 전력망은 위험으로 분류됩니다. 충전기 전원을 중단하는 유일한 방법은 콘센트에서 전원 공급을 차단하는 것 뿐입니다. 콘센트에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.

## 손상 또는 오작동을 방지하려면



## 주의

- 사용 지침서에 나와 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 사용 지침서에 나와 있는 배터리만 사용하십시오.
- 잘못된 종류의 배터리를 장착할 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 소각하지 마십시오.
- 항상 제품과 함께 제공된 케이블을 사용하십시오.
- 충전대 또는 배터리가 금속 물체와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 작은 금속 물체가 제품과 접촉하지 않도록 하십시오. 금속 물체와 접촉하면 오디오 품질이 저하되고 제품이 손상될 수 있습니다.
- 핸드셋 수신기 근처에 금속 물체가 놓여 있을 경우 계속 날아 있을 수 있습니다.
- 폭발 위험이 있는 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 높은 전압에 노출될 수 있는 경우에는 핸드셋, 베이스 스테이션 또는 충전기를 열지 마십시오.
- 플러그형 장비의 경우, 콘센트가 장비 근처에 설치되어 있어야 하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

- 핸즈프리가 작동되면 이어피스의 볼륨이 매우 높은 수준으로 갑자기 올라갈 수 있으므로, 핸드셋을 귀에 너무 가까이 두지 않도록 하십시오.
- 이 장비는 전원에 문제가 발생할 경우 비상 통화를 걸도록 설계되어 있지 않습니다. 비상 통화를 허용하기 위해 대안책을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
- 제품이 액체에 닿지 않도록 하십시오.
- 장지에 해로울 수 있으므로 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 난방 장치 또는 직사광선에 의한 과도한 열에 전화기를 노출하지 마십시오.
- 전화기를 떨어뜨리거나 전화기에 물체가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 근처에서 사용 중인 휴대폰으로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다.

## 작동 및 보관 온도

- 온도가 항상 0° C에서 +40° C 사이를 유지하는 장소에서 작동하십시오(상대 습도 최대 90% 까지).
- 온도가 항상 -20° C에서 +45° C 사이를 유지하는 장소에 보관하십시오(상대 습도 최대 95% 까지).
- 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.


## 2 전화기

Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
Philips에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수  
있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서  
제품을 등록하십시오.

### 상자 내용물




핸드셋\*\*



베이스 스테이션



충전기\*\*

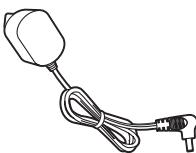

전원 어댑터\*\*



회선 코드\*



보증



사용자 설명서



### 참고

- \* 일부 국가에서는 회선 어댑터를 회선 코드에 연결한 다음 회선 코드를 전화 소켓에 연결해야 합니다.

### 도움말

- \*\* 멀티 핸드셋 팩에는 여분의 핸드셋, 충전기 및 전원 어댑터가 있습니다.

## 전화기 개요

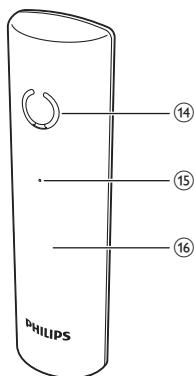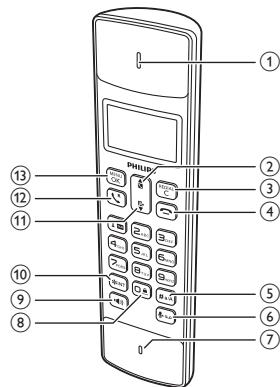

### ① 이어피스

#### ② 🔍

- 메뉴에서 위로 스크롤합니다.
- 이어피스/스피커 볼륨을 높입니다.
- 전화번호부에 액세스합니다.

### ③ REDIAL/C

- 문자 또는 숫자를 삭제합니다.
- 작업을 취소합니다.
- 재다이얼 목록에 액세스합니다.

### ④ ☎

- 통화를 종료합니다.
- 메뉴/작업을 종료합니다.
- 핸드셋을 켜짐 또는 꺼짐으로 전환하려면 누른 채로 기다립니다.

### ⑤ # a/A

- 길게 눌러 통화 중에 일시 중지합니다.
- 편집하는 동안 대문자/소문자로 전환합니다.

### ⑥ 🔊 (M330의 경우) 또는 🔋 / 🔋 (M335의 경우)

- 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.
- 대기 모드에서 자동 응답기 메뉴에 액세스합니다(D335만 해당).
- 자동 응답기에서 새 메시지를 듣습니다(D335만 해당).

### ⑦ 마이크

### ⑧ 🔘

- 문자 편집 동안 공백을 입력하려면 누릅니다.
- 대기 모드에서 키패드를 잠그거나 잠금 해제하려면 누른 채로 기다립니다.

### ⑨ 🔊

- 스피커를 켜거나 끕니다.
- 스피커를 통해 전화를 걸고 받습니다.

### ⑩ \*INT

- 길게 눌러 인터컴 통화를 합니다(멀티 핸드셋 버전만).
- 다이얼 모드를 설정합니다(펄스 모드 또는 임시 톤 모드).

### ⑪ 🔍

- 메뉴에서 아래로 스크롤합니다.
- 이어피스/스피커 볼륨을 줄입니다.
- 통화 내역에 액세스합니다.

### ⑫ 🔰

- 전화를 걸고 받습니다.
- 재발신 키(이 기능은 네트워크마다 다릅니다.)

### ⑬ MENU/OK

- 기본 메뉴에 액세스합니다.
- 선택 내용을 확인합니다.
- 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- 키 바로 위에 핸드셋 화면에 표시된 기능을 선택합니다.

⑯ 확성기


⑰ LED 표시등

- 꺼짐: 새로운 이벤트 없음
- 커짐: 통화 중
- 깜박임: 새로운 부재 중 통화/자동 응답기의 새로운 메시지/새로운 음성 사서함
- 한 번 깜박임: 핸드셋을 베이스 스테이션에 놓을 경우
- 빠른 깜박임: 수신 통화가 걸려온 경우

⑲ 핸드셋 뒷면 덮개

---

## 베이스 스테이션 개요

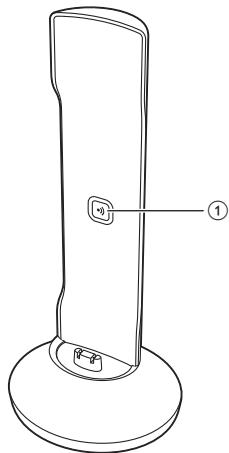


⑳ ①

- 핸드셋을 찾으려면 누릅니다.
- 길게 눌러 등록 모드에 들어갑니다.

# 3 시작하기

## 주의

- 핸드셋을 연결하고 설치하기 전에 '중요 안전 지침' 섹션에서 안전 지침을 반드시 읽도록 하십시오.

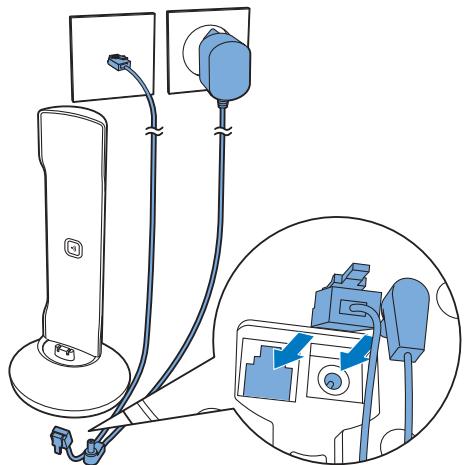


## 베이스 스테이션 연결

## 경고

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치 전압이 전화기 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 제공된 전원 어댑터만을 사용하여 배터리를 충전하십시오.

- 3 전원 어댑터의 양 끝을 다음에 연결하십시오(멀티 핸드셋 버전만 해당).

- 추가 핸드셋 충전기 하단에 DC 입력 책
- 벽면의 전원 소켓

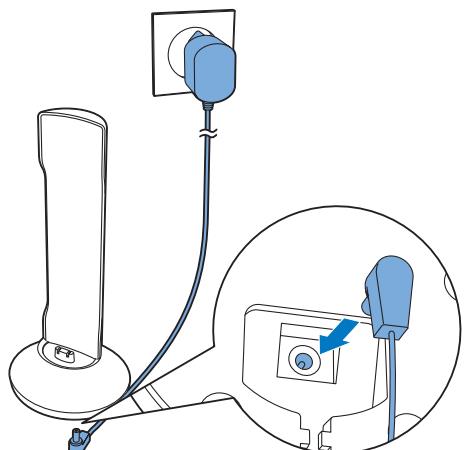

1 전원 어댑터의 양 끝을 다음에 연결하십시오.


- 베이스 스테이션 하단에 DC 입력 책
- 벽면의 전원 소켓

2 전원 코드의 양 끝을 다음에 연결하십시오.

- 베이스 스테이션 하단에 전화 소켓
- 벽면의 전화 소켓

## 핸드셋 설치

배터리는 핸드셋에 미리 설치되어 있습니다. 충전하기 전에 배터리 덮개에서 배터리 테이프를 떼어 내십시오.

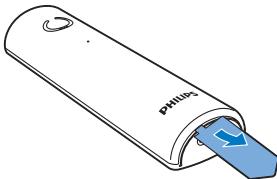

## 주의

- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
- 제공된 배터리만 사용하십시오.
- 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 다른 브랜드나 종류의 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.

## 참고

- 리를 처음 사용하기 전에 24시간 충전하십시오.
- 배터리가 충전되는 동안 핸드셋이 따뜻해질 수 있는데 이는 정상적인 현상입니다.

## 경고

- 배터리를 배터리함에 삽입할 때 배터리 극성을 확인하십시오. 잘못된 극성으로 인하여 제품이 손상될 수 있습니다.

## 국가/언어 설정

국가/언어를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

↳ 국가/언어 설정이 저장됩니다.

## 참고

- 국가/언어 설정 옵션은 국가에 따라 다릅니다. 환영 메시지가 표시되지 않은 경우, 해당 국가에 대해서 국가/언어 설정이 미리 설정되어 있다는 의미입니다. 그러면 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

언어를 다시 설정하려면 다음 단계를 참조하십시오.

- 1 MENU/OK > [Phone setup] > [Language] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 2 언어를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 날짜 및 시간 설정

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Date & time] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 숫자 버튼을 눌러 날짜를 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 핸드셋에 시간 설정 메뉴가 표시됩니다.
- 4 숫자 버튼을 눌러 시간을 입력합니다.
  - 시간이 12시간 형식인 경우, ☰ / ☱ 을 눌러 [am] 또는 [pm]을 선택합니다(국가에 따라 다름).
- 5 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.

## 원격 액세스 PIN 코드 변경(M335용)


## 참고

- 기본 자동 응답기 원격 액세스 PIN 코드는 0000입니다. 보안을 유지하려면 이 코드를 변경해야 합니다.

- 1 ☎ / ☱ 또는 MENU/OK > [Answe. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Remote access] > [Change PIN] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 이전 PIN/패스코드를 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 새 PIN/패스코드를 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

- 5** 새 PIN/패스코드를 다시 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 핸드셋 충전

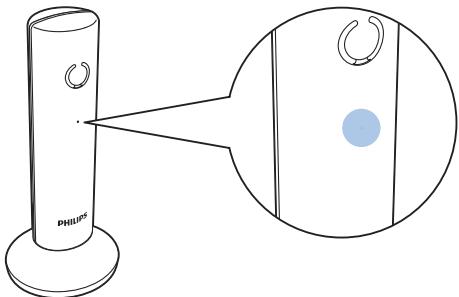

핸드셋이 베이스 스테이션에 올바르게 놓이면 도킹 신호음 (참조 '도킹 신호음 설정' on page 22)이 들립니다. 핸드셋 뒤쪽의 LED가 한 번 깜박입니다.

↳ 핸드셋이 충전되기 시작합니다.

### 参考

- 최초 사용 전에 배터리를 8시간 충전하십시오.
- 배터리가 충전되는 동안 핸드셋이 따뜻해질 수 있는데 이는 정상적인 현상입니다.
- 시간이 경과함에 따라 배터리의 용량이 감소됩니다. 이는 정상적인 배터리 작동 현상입니다.

전화기가 이제 사용할 준비가 되었습니다.

## 배터리 잔량 확인

배터리 아이콘에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다.

■ 핸드셋이 베이스 스테이션에서 분리되어 있으면, 막대에 배터리 잔량이 표시됩니다(가득 참, 중간, 부족).

■ 핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에 장착되어 있으면, 충전이 완료될 때까지 막대가 깜박입니다.

□ 빈 배터리 아이콘이 깜박입니다. 배터리가 부족하므로 충전해야 합니다.

배터리가 방전되면 핸드셋이 꺼집니다. 전화기를 사용 중인 경우 배터리가 거의 방전되면 경고음이 들립니다. 경고 후 통화가 끊깁니다.

## 대기 모드란?

전화기를 사용하지 않을 때 전화기는 대기 모드 상태입니다. 대기 화면에는 핸드셋 이름 또는 날짜/시간과 핸드셋 번호가 표시됩니다.

## 표시 아이콘

대기 모드에서, 기본 화면에 표시된 아이콘이 핸드셋에서 사용할 수 있는 기능을 알려줍니다.

### 아이콘 설명

■ 핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에서 분리되어 있으면, 막대는 배터리 잔량을 표시합니다(가득참 ~ 부족함). 핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에 장착되어 있으면, 막대는 충전이 완료될 때까지 움직입니다.

□ 빈 배터리 아이콘이 깜박이고 경고음이 들립니다. 배터리가 부족하므로 충전해야 합니다.

	핸드셋과 베이스 스테이션 간의 연결 상태를 표시합니다. 막대가 많이 표시될수록 신호 강도가 높습니다.
	통화 내역에서 받은 수신 통화를 찾아볼 때 계속 켜져 있습니다.
	재다이얼 목록의 발신 통화를 나타냅니다.
	새로운 부재중 통화가 있거나 통화 내역에서 읽지 않은 부재중 통화를 찾아볼 때 깜박입니다. 통화 내역에서 읽은 부재중 통화를 찾아볼 때는 계속 켜져 있습니다.
	수신 전화를 받을 때 깜박입니다. 통화 중일 때 켜져 있습니다.
	스피커가 켜져 있습니다.
	벨소리가 꺼져 있습니다.
	자동 응답기(M335만 해당): 새로운 메시지가 있거나 메모리가 가득 찬 경우 깜박입니다. 전화기 자동 응답기가 켜져 있으면 표시됩니다.
	새로운 음성 메시지가 있을 때 깜박입니다. 음성 메시지가 통화 내역에 이미 표시된 경우 계속 켜져 있습니다. 음성 메시지가 없을 때는 아이콘이 표시되지 않습니다.
	목록을 위/아래로 스크롤하거나 볼륨을 증가/감소시킬 때 표시됩니다.
	오른쪽으로 갈수록 숫자가 많습니다. 읽으려면 REDIAL/C를 누릅니다.
ECO+	ECO+ 모드가 활성화되어 있습니다.

## 신호 강도 확인

- 막대의 숫자는 핸드셋과 베이스 스테이션 사이의 연결 상태를 나타냅니다. 막대가 많이 표시될수록 연결 상태가 더 좋습니다.
- 전화를 걸거나 받기 전에 그리고 전화기 기능과 성능을 수행하기 전에 핸드셋이 베이스 스테이션에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 통화 중일 때 경고음이 들리면, 핸드셋의 배터리가 거의 소진되었거나 배터리를 충전하거나 핸드셋을 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.

### 참고

- ECO+가 켜져 있으면 신호 강도가 표시되지 않습니다.

## 핸드셋을 켜거나 끕니다.

- 을 길게 눌러 핸드셋을 켜거나 끕니다.

# 4 통화

## 참고

- 전원이 없으면 전화기에서 응급 서비스를 이용할 수 없습니다.

## 도움말

- 전화를 걸기 전 또는 통화 중일 때 신호 강도를 확인하십시오. (참조 '신호 강도 확인' on page 10)

## 통화하기

다음과 같은 방법으로 통화할 수 있습니다.

- 일반 통화
- 프리다이얼 통화
- 단축ダイ얼 키를 통한 통화

또한 재다이얼 목록 (참조 '통화 재다이얼' on page 21), 전화번호부 목록 (참조 '전화번호부에서 전화 걸기' on page 17) 및 통화 내역 (참조 '통화 회신' on page 19)에서 통화를 할 수도 있습니다.

### 일반 통화

- 또는 を 누릅니다.
- 전화 번호를 누릅니다.
  - 전화가 걸립니다.
  - 현재 통화의 지속 시간이 표시됩니다.

### 프리다이얼 통화

- 전화 번호를 누릅니다.
  - 숫자를 지우려면 REDIAL/C를 누릅니다.
  - 일시 중지를 입력하려면 #<sub>A</sub> 을 길게 누릅니다.
- 또는 을 눌러 전화를 겁니다.

## 참고

- 현재 통화 시간이 통화 타이머에 표시됩니다.
- 경고음이 들릴 경우, 배터리가 거의 소진되었거나 전화기가 범위를 벗어난 것입니다. 배터리를 충전하거나 전화기를 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.

## 전화 받기

전화가 걸려오면 벨소리가 울립니다. 또는 을 눌러 전화를 받습니다.

## 경고

- 핸드셋 벨이 울리거나 핸즈프리가 작동 중인 경우 청력에 손상을 주지 않도록 핸드셋을 귀에서 멀리 떨어져 놓으십시오.

## 참고

- 서비스 공급자의 발신자 번호 표시에 등록한 경우 발신자 번호 표시 서비스를 사용할 수 있습니다.

## 도움말

- 부재 중 통화가 있으면 알림 메시지가 나타납니다.

## 수신 전화의 벨소리 끄기

전화기가 울리면, REDIAL/C를 누릅니다.

## 통화 종료

다음 방법으로 통화를 종료할 수 있습니다.

- 을 누릅니다.
- 핸드셋을 베이스 스테이션 또는 충전 크래들에 놓습니다.

## 참고

- 자동 전화 끊기 기능이 꺼져 있는 경우 핸드셋을 베이스 스테이션 또는 충전 크래들에 놓아도 전화가 끊어지지 않습니다.

## 이어피스/스피커 볼륨 조정

통화 중에 볼륨을 조정하려면  /  을 누릅니다.

- ↳ 이어피스/스피커 볼륨이 조정되고 전화기가 통화 화면으로 돌아갑니다.

## マイ크 음소거

### 1 통화 중에 을 누르십시오.

- ↳ 핸드셋에 [Mute on]이 표시됩니다.
- ↳ 발신자는 사용자 음성을 들을 수 없지만 사용자는 발신자 음성을 들을 수 있습니다.

### 2 마이크 음소거를 해제하려면 을 다시 누릅니다.

- ↳ 이제 발신자와 통화할 수 있습니다.

## 스피커 켜기/끄기

 를 누릅니다.

## 두 번째 전화 걸기

## 참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다.

### 1 통화 중에 을 누르십시오.

- ↳ 첫 번째 전화가 대기 상태가 됩니다.

### 2 두 번째 전화 번호로 전화를 겁니다.

- ↳ 화면에 표시된 번호로 전화가 걸립니다.

## 두 번째 전화 받기

## 참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다.

수신 통화를 알리는 신호음이 주기적으로 울리면, 다음 방법으로 전화를 받을 수 있습니다.

### 1 전화를 받으려면 및 을 누릅니다.

- ↳ 첫 번째 전화는 대기 상태가 되고 이제 두 번째 통화에 연결됩니다.

### 2 현재 통화를 종료하고 첫 번째 전화를 받으려면 및 을 누릅니다.

## 두 통화 간 전환

## 참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다.

 및  을 누릅니다.

- ↳ 현재 전화는 대기 상태가 되고 이제 다른 통화에 연결됩니다.

## 외부 발신자와 전화 회의

## 참고

- 이 서비스는 네트워크 및 국가마다 다릅니다. 서비스 공급자에게 추가 요금이 있는지 확인하십시오.

두 개의 통화에 연결된 경우 ,  을 차례로 누릅니다.

- ↳ 두 통화가 결합되어 전화 회의가 설정됩니다.

# 5 인터컴 및 전화 회의

인터컴 통화는 동일한 베이스 스테이션을 공유하는 다른 핸드셋에 대한 통화입니다. 전화 회의는 본인, 다른 핸드셋 사용자 및 외부 발신자 간의 대화입니다.

## 다른 핸드셋으로 전화 걸기

### 참고

- 베이스 스테이션에 등록된 핸드셋이 2개뿐인 경우에는 \*INT 을 누른 채로 다른 핸드셋에 전화를 거십시오.

- \*INT 을 누른 채로 기다립니다.
  - 멀티 핸드셋 버전인 경우 인터컴에 사용 가능한 핸드셋이 표시되면 2 단계로 이동합니다.
  - 2대의 핸드셋 버전인 경우 다른 핸드셋이 울리면 3단계로 이동합니다.
- 핸드셋 번호를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
  - 선택한 핸드셋에 벨이 울립니다.
- 선택한 핸드셋에서 ↳ 을 누릅니다.
  - 인터컴이 설정됩니다.
- 인터컴 통화를 취소하거나 종료하려면 REDIAL/C 또는 ☎ 을 누릅니다.

## 통화 중일 때

통화 중에 다음과 같은 방법으로 핸드셋 간에 이동할 수 있습니다.

- \*INT 을 누른 채로 기다립니다.
  - 현재 통화는 대기 상태가 됩니다.
  - 멀티 핸드셋 버전인 경우 인터컴에 사용 가능한 핸드셋이 표시되면 2 단계로 이동합니다.

- 핸드셋 번호를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
  - 상대방이 전화를 받을 때까지 기다립니다.

## 통화 간 전환

\*INT 을 길게 눌러 외부 통화와 인터컴 통화 사이를 전환합니다.

## 전화 회의하기

3자 전화 회의는 본인, 다른 핸드셋 사용자 및 외부 발신자 간의 통화입니다. 두 개의 핸드셋이 동일한 베이스 스테이션을 공유해야 합니다.

## 외부 통화 중에

- 내선 통화를 시작하려면 \*INT 을 누른 채로 기다립니다.
  - 외부 통화가 대기 상태로 전환됩니다.
  - 멀티 핸드셋 버전인 경우 인터컴에 사용 가능한 핸드셋이 표시되면 2 단계로 이동합니다.
  - 2대의 핸드셋 버전인 경우 다른 핸드셋이 울리면 3단계로 이동합니다.
- 핸드셋 번호를 선택하거나 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
  - 선택한 핸드셋에 벨이 울립니다.
- 선택한 핸드셋에서 ↳ 을 누릅니다.
  - 인터컴이 설정됩니다.
- MENU/OK 를 누릅니다.
  - 이제 외부 통화 및 선택한 핸드셋과 3자 전화 회의에 연결되었습니다.
- 전화 회의를 끝내려면 ☎ 을 누릅니다.

## 참고

- [Services] > [Conference]가 [Auto]로 설정된 경우 다른 핸드셋을 사용하여 진행 중인 전화 회의에 참여하려면  을 누릅니다.

## 전화 회의 중에

- 1 \*INT 를 길게 눌러 외부 통화를 대기 상태로 전환하고 내선 통화로 돌아갑니다.  
↳ 외부 전화가 대기 상태로 전환됩니다.
- 2 MENU/OK 을 길게 눌러 전화 회의를 다시 설정합니다.

## 참고

- 전화 회의 중에 핸드셋을 끊으면, 다른 핸드셋이 외부 통화에 계속 연결된 상태로 있습니다.

# 6 문자 및 숫자

핸드셋 이름, 전화번호부 기록 및 다른 메뉴 항목에 문자 및 숫자를 입력할 수 있습니다.

## 문자 및 숫자 입력

- 선택한 문자를 입력하려면 영숫자 키를 한 번 또는 여러 번 누릅니다.
- 문자를 삭제하려면 REDIAL/C를 누릅니다. 모든 문자를 삭제하려면 REDIAL/C를 누른 채로 기다립니다. 커서를 왼쪽과 오른쪽으로 이동하려면 **◀** 및 **▶**를 누릅니다.
- 공백을 추가하려면 **Space** 을 누릅니다.

### 참고

- 문자 및 숫자의 키 매핑에 관한 정보는 온라인 사용 설명서의 '부록'을 참조하십시오.

## 대문자와 소문자 간 전환

기본적으로 문장에서 각 단어의 첫 문자는 대문자로, 나머지는 소문자로 설정됩니다. 대문자와 소문자 간에 전환하려면 **#<sub>A</sub>** 을 누른 채로 기다립니다.

# 7 전화번호부

이 전화기에는 최대 50개의 기록을 저장할 수 있는 전화번호부가 있습니다. 핸드셋에서 전화번호부에 액세스할 수 있습니다. 각 기록은 최대 14자까지의 이름과 최대 24자릿수까지의 번호를 입력할 수 있습니다.

2개의 바로 가기 메모리(1<sub>abc</sub> 및 2<sub>abc</sub> 키)가 있습니다. 국가에 따라서 1<sub>abc</sub> 및 2<sub>abc</sub> 키가 각각 서비스 공급자의 음성 사서함 번호와 정보 서비스 번호로 미리 설정되는 경우도 있습니다. 대기 모드에서 키를 누른 채로 기다리면, 자동으로 저장된 전화 번호로 전화가 걸립니다.

## 참고

- 바로 가기 메모리 사용 가능 여부는 국가에 따라 다릅니다.

## 전화번호부 보기

## 참고

- 한 번에 한 핸드셋에서만 전화번호부를 볼 수 있습니다.

- 1 ⏷ 또는 MENU/OK > [Phonebook] > [View]를 눌러 전화번호부 목록에 액세스합니다.
- 2 연락처를 선택하고 사용할 수 있는 정보를 확인합니다.

## 기록 검색

다음 방법으로 전화번호부 기록을 검색할 수 있습니다.

- 연락처 목록을 스크롤합니다.
- 연락처의 첫 문자를 입력합니다.

## 연락처 목록 스크롤

- 1 ⏷ 또는 MENU/OK > [Phonebook] > [View]를 눌러 전화번호부 목록에 액세스합니다.
- 2 ⏷ 및 ⏵ 을 눌러 전화번호부 목록을 스크롤합니다.

## 연락처의 첫 문자 입력

- 1 ⏷ 또는 MENU/OK > [Phonebook] > [View]를 눌러 전화번호부 목록에 액세스합니다.
- 2 해당 문자와 일치하는 영숫자 키를 누릅니다.  
↳ 이 문자로 시작되는 첫 번째 기록이 표시됩니다.

## 전화번호부에서 전화 걸기

- 1 ⏷ 또는 MENU/OK > [Phonebook] > [View]를 눌러 전화번호부 목록에 액세스합니다.
- 2 전화번호부 목록에서 연락처를 선택합니다.
- 3 ☎ 을 눌러 전화를 겁니다.

## 통화 시 전화번호부에 액세스

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 연락처를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 번호를 확인합니다.

## 기록 추가

### 참고

- 전화번호부 메모리가 가득 차면, 핸드셋에 알림 메시지가 표시됩니다. 새 기록을 추가하려면 기록을 일부 삭제하십시오.
- 전화번호부에 이전 번호가 새 번호로 덮어씁니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phonebook] > [Add new] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 이름을 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 번호를 입력한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 새 기록이 저장됩니다.

### 도움말

- 일시중지를 삽입하려면 #<sup>0</sup>A 을 누른 채로 기다립니다.
- 선택한 문자를 입력하려면 영숫자 키를 한 번 또는 여러 번 누릅니다.
- 문자를 삭제하려면 REDIAL/C를 누릅니다.  
▲ / ▾ 를 눌러 커서를 왼쪽 및 오른쪽으로 이동합니다.

## 기록 삭제

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phonebook] > [Delete] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 연락처를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 삭제됩니다.

## 모든 기록 삭제

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phonebook] > [Delete all] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 모든 기록(2개의 바로 가기 메모리 기록은 제외)이 삭제됩니다.

## 기록 편집

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phonebook] > [Edit] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 연락처를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 이름을 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 5 번호를 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 저장됩니다.

# 8 통화 내역

통화 내역은 모든 부재중 통화 또는 수신 통화의 통화 기록을 저장합니다. 수신 통화 내역에는 발신자의 이름과 번호, 통화 시간 및 날짜가 포함됩니다. 이 기능은 서비스 공급자를 통해 발신자 번호 표시 서비스에 등록한 경우에 사용할 수 있습니다.

전화기에는 최대 20개의 통화 기록을 저장할 수 있습니다. 부재중 통화를 알리기 위해 핸드셋의 통화 내역 아이콘이 깜박입니다. 발신자가 자신의 개인 정보 표시를 허용한 경우 이름 또는 전화번호를 볼 수 있습니다. 통화 기록이 가장 최근에 받은 통화가 목록 맨 위에 오도록 시간순으로 표시됩니다.

## 참고

- 통화 목록에서 바로 다시 걸기 전에 통화 목록의 전화번호가 맞는지 확인해야 합니다.

화면에 표시된 아이콘은 부재중 통화인지 또는 수신 통화인지 알려줍니다.

### 아이콘 설명

- |  |  |
|--|--|
|  | 통화 내역에서 수신 통화를 검색할 때 켜져 있습니다.                              |
|  | 새로운 부재 중 통화가 있으면 깜박입니다.<br>통화 내역에서 부재 중 통화를 검색할 때 켜져 있습니다. |

## 통화 목록 유형

이 메뉴에서 모든 수신 통화 또는 부재 중 통화를 볼 수 있는지 여부를 설정할 수 있습니다.

## 통화 목록 유형 선택

- MENU/OK 를 누릅니다.

2 [Services] > [Call list type] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

3 옵션을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

## 통화 기록 보기

- 를 누릅니다.

↳ 수신 통화 내역이 표시됩니다.

2 기록을 선택한 후 MENU/OK를 누르고 보다 자세한 정보를 위해 [View]를 선택합니다.

## 전화번호부에 통화 기록 저장

- 를 누릅니다.

↳ 수신 통화 내역이 표시됩니다.

2 기록을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

3 [Save number] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

4 이름을 입력 및 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

5 번호를 입력 및 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 저장됩니다.

## 통화 회신

- 를 누릅니다.

2 목록에서 기록을 선택합니다.

3 를 눌러 전화를 겁니다.

---

## 통화 기록 삭제

- 1  를 누릅니다.  
↳ 수신 통화 내역이 표시됩니다.
- 2 기록을 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Delete]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 삭제됩니다.

---

## 모든 통화 기록 삭제

- 1  를 누릅니다.  
↳ 수신 통화 내역이 표시됩니다.
- 2 MENU/OK를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- 3 [Delete all]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

# 9 재다이얼 목록

재다이얼 목록은 발신 통화의 통화 기록을 저장합니다. 이 목록은 통화한 이름 및/ 또는 전화번호를 포함합니다. 전화기에는 최대 10개의 재다이얼 기록을 저장할 수 있습니다.

## 재다이얼 기록 보기

REDIAL/C를 누릅니다.

## 통화 재다이얼

- 1 REDIAL/C 를 누릅니다.
- 2 기록을 선택한 다음  을 누릅니다.  
↳ 전화가 걸립니다.

## 전화번호부에 통화 기록 저장

- 1 REDIAL/C 를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.
- 2 기록을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Save number] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 이름을 입력 및 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 5 번호를 입력 및 편집한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 저장됩니다.

## 재다이얼 기록 삭제

- 1 REDIAL/C 를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.

- 2 기록을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Delete] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 기록이 삭제됩니다.

## 모든 재다이얼 기록 삭제

- 1 REDIAL/C 를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.
- 2 [Delete all] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

# 10 전화 설정

전화를 사용자의 편의에 맞게 설정할 수 있습니다.

## 사운드 설정

### 핸드셋의 벨소리 볼륨 설정

5가지의 벨소리 볼륨 레벨 또는 [Off] 중에서 선택할 수 있습니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Sounds] > [Ring volume] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 볼륨 레벨을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

### 핸드셋의 벨소리 설정

10개의 벨소리 중에서 선택할 수 있습니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Sounds] > [Ring tones] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 벨소리를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

### 키 신호음 설정

키 신호음은 핸드셋에서 키를 누를 때 나는 소리입니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Sounds] > [Key tone] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

- 3 [On]/[Off] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 도킹 신호음 설정

도킹 신호음은 베이스 스테이션 또는 충전기에 핸드셋을 놓을 때 나는 소리입니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Sounds] > [Docking tone] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On]/[Off] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 배터리 신호음 설정

배터리 신호음은 배터리가 부족하여 충전해야 할 때 나는 소리입니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Sounds] > [Battery tone] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On]/[Off] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## ECO+ 모드

ECO+ 모드가 활성화되면, 대기 모드에서 핸드셋 및 베이스 스테이션의 전자파가 제거됩니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [ECO+ mode] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On]/[Off] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

- ↳ 대기 모드에서 ECO+가 표시됩니다.

## 참고

- ECO+ 기능이 제대로 작동하도록 하려면 베이스 스테이션에 등록된 모든 핸드셋이 M330/M335 여야 합니다.
- ECO+가 활성화되면 대기 시간이 감소됩니다. 이는 ECO+ 모드에서는 베이스 스테이션이 대기 모드의 신호를 전송하지 않기 때문입니다. 따라서 핸드셋이 걸려오는 전화 또는 베이스 스테이션으로부터의 다른 요청을 감지하기 위해서 베이스 스테이션의 신호를 더 자주 “수신”해야 합니다. 또한 핸드셋이 통화 설정, 통화 내역, 페이징 및 전화번호부 찾아보기와 같은 기능에 액세스하는 데 걸리는 시간도 증가됩니다. 정전이 발생하거나 범위에서 벗어날 경우에 핸드셋은 사용자에게 연결 끊김에 대해 알려 주지 않습니다.

## 핸드셋 이름 지정

핸드셋의 이름은 최대 12자까지 입력할 수 있습니다. 핸드셋의 이름은 대기 모드에서 핸드셋 화면에 표시됩니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Phone name] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 이름을 입력하거나 편집합니다. 문자를 지우려면 REDIAL/C를 누릅니다.
- 4 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 날짜 및 시간 설정

자세한 정보는 '시작하기' 섹션의 '날짜 및 시간 설정'을 참조하십시오.

## 자동 응답

자동 응답 기능을 활성화할 경우 핸드셋을 들면 수신 통화에 자동으로 연결할 수 있습니다. 이 기능을 해제할 경우 통화에 응답하려면 ⏺ 또는 🔍 을 눌러야 합니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Auto answer] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On]/[Off] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 자동 전화 끊기 활성화/비활성화

자동 전화 끊기 기능을 활성화할 경우 베이스 스테이션 또는 충전 크래들에 핸드셋을 올려놓기만 하면 전화 통화를 종료할 수 있습니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Phone setup] > [Auto hang-up] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On]/[Off] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 참고

- 자동 전화 끊기가 비활성화된 경우 핸드셋을 베이스 스테이션 또는 충전 크래들에 올려 놓은 상태로 스피커를 통해 통화를 계속할 수 있습니다.

# 11 자동 응답기

## 참고

- M335 모델에서만 사용할 수 있습니다.

이 전화기는 전화기가 켜져 있을 때 받지 않은 통화를 기록하는 자동 응답기를 포함합니다. 기본적으로 자동 응답기는 [Record also] 모드로 설정되어 있습니다. 원격으로 자동 응답기에 액세스하고 핸드셋에서 자동 응답기 메뉴를 통해 설정을 변경할 수 있습니다.

## 자동 응답기 켜기/끄기 전환

- ¶ / ☎ 또는 MENU/OK > [Answe. Machine]을 누릅니다.
- [Voice answer]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- [Answer only]/[Record also]/[Off]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 참고

- [Answer only]는 자동 응답기가 켜져 있다는 것을 나타냅니다. 전화에만 응답할 수 있으며 메시지는 녹음되지 않습니다.
- [Record also]는 자동 응답기가 켜져 있다는 의미입니다. 전화에 응답하고 메시지를 녹음합니다.
- [Off]는 자동 응답기가 꺼져 있다는 것을 나타냅니다.

## 자동 응답기 언어 설정

## 참고

- 이 기능은 다국어 지원 모델에만 해당됩니다.

자동 응답기 언어는 응답 메시지에 사용되는 언어입니다.

- ¶ / ☎ 또는 MENU/OK > [Answe. Machine]을 누릅니다.
- [Voice language]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 언어를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 응답 모드 설정

자동 응답기를 설정하고 발신자가 메시지를 남길 수 있는지 여부를 선택할 수 있습니다. 발신자가 메시지를 남기도록 허용하려면 [Record also]를 선택하십시오. 발신자가 메시지를 남기지 못하게 하려면 [Answer only]를 선택하십시오.

- ¶ / ☎ 또는 MENU/OK > [Answe. Machine]을 누릅니다.
- [Voice answer]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 응답 모드를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 참고

- 메모리가 가득 차면, 자동 응답기가 자동으로 [Answer only] 모드로 전환됩니다.

## 응답 메시지

응답 메시지는 자동 응답기가 전화를 받을 때 발신자가 듣게 되는 메시지입니다. 자동 응답기에는 2개의 사전 녹음된 응답 메시지 [Record also] 및 [Answer only]가 있습니다.

## 응답 메시지 녹음

녹음할 수 있는 응답 메시지의 최대 길이는 3분입니다. 새로 녹음된 응답 메시지가 자동으로 이전 응답 메시지를 대신합니다.

- 1  /  또는 MENU/OK > [Answ. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Announcement]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Answer only] 또는 [Record also]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [Record]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 5 신호음이 들리면 마이크에 가까이 대고 녹음을 시작합니다.
- 6 MENU/OK를 눌러 녹음을 중지합니다. 그렇지 않으면 3분 후에 녹음이 중지됩니다.  
↳ 핸드셋에서 새로 녹음된 응답 메시지를 들을 수 있습니다.

### 참고

- 응답 메시지를 녹음할 때 마이크에 가까이 대고 말해야 합니다.

## 응답 메시지 듣기

- 1  /  또는 MENU/OK > [Answ. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Announcement]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Answer only] 또는 [Record also]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [Play]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 현재 응답 메시지를 들을 수 있습니다.

### 참고

- 걸려오는 전화를 받으면 응답 메시지를 더 이상 들을 수 없습니다.

## 기본 응답 메시지 복원

- 1  /  또는 MENU/OK를 누릅니다.
- 2 [Answ. Machine] > [Announcement]을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Record also] 또는 [Answer only]를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [Use default]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 5 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 기본 응답 메시지가 복원됩니다.

## 수신 메시지

각 메시지 길이는 최대 3분까지입니다. 새로운 메시지를 수신하면 핸드셋 뒤쪽의 LED가 깜박입니다.

### 참고

- 발신자가 메시지를 남길 때 전화를 받으면, 녹음이 중지되고 발신자에게 직접 얘기할 수 있습니다.

### 참고

- 메모리가 가득 차면, 자동 응답기가 자동으로 [Answer only]로 전환됩니다. 새로운 메시지를 수신하려면 이전 메시지를 삭제하십시오.

## 수신 메시지 듣기

녹음된 순서대로 수신 메시지를 들을 수 있습니다.

- 새로운 메시지가 있는 경우 / 을 눌러 메시지를 들습니다. 새로운 메시지가 없는 경우 / 을 누른 다음 MENU/OK을 누르면 이전의 메시지를 들을 수 있습니다.
- MENU/OK > [Answ. Machine] > [Play]를 차례로 누른 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 새로운 메시지가 재생되기 시작합니다. 새로운 메시지가 없는 경우 이전 메시지가 재생되기 시작합니다.
- 듣기를 중지하려면 REDIAL/C를 누릅니다.
- MENU/OK 를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- / 을 눌러 볼륨을 높이거나 줍니다.

## 수신 메시지 삭제

- 1 메시지를 들을 때 MENU/OK를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- 2 [Delete] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 현재 메시지가 삭제됩니다.

## 모든 이전 수신 메시지 삭제

- 1 / 또는 MENU/OK > [Answ. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Delete all] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 모든 이전 메시지가 영구적으로 삭제됩니다.

### 참고

- 읽은 메시지만 삭제할 수 있습니다. 삭제된 메시지는 복구할 수 없습니다.

## 벨소리 지역 설정

자동 응답기가 전화를 받기 전에 전화벨이 울리는 횟수를 설정할 수 있습니다.

- 1 / 또는 MENU/OK > [Answ. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Ring delay] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 새로운 설정을 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

### 참고

- 이 기능은 자동 응답기가 켜져 있어야 작동될 수 있습니다.

### 도움말

- 원격으로 자동 응답기에 액세스하는 경우에는 벨소리 지역을 [Toll saver] 모드로 설정하는 것이 좋습니다. 이는 메시지를 관리하는 비용 효율적인 방법입니다. 새로운 메시지가 있는 경우, 전화벨이 3번 울린 후에 자동 응답기가 전화를 받습니다. 메시지가 없는 경우에는 5번 울린 후에 전화를 받습니다.

## 원격 액세스

외출 시에도 자동 응답기를 작동할 수 있습니다. 터치톤 전화기로 이 전화기에 전화를 걸어 4자리 PIN 코드를 입력하기만 하면 됩니다.

### 참고

- 원격 액세스 PIN 코드는 시스템 PIN 코드와 동일합니다. 사전 설정된 PIN 코드는 0000입니다.

## 원격 액세스 활성화/비활성화

자동 응답기에 대한 원격 액세스를 허용하거나 차단할 수 있습니다.

- 1 ☎ / ☎ 또는 MENU/OK > [Ans. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Remote access] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [Activate]/[Deactivate] 를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## PIN/패스코드 변경

- 1 ☎ / ☎ 또는 MENU/OK > [Ans. Machine]을 누릅니다.
- 2 [Remote access] > [Change PIN] 를 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 이전 PIN/패스코드를 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 새 PIN/패스코드를 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 5 새 PIN/패스코드를 다시 입력한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 자동 응답기에 원격으로 액세스

- 1 터치 톤 전화기를 사용하여 집 전화로 전화를 겁니다.
- 2 응답 메시지가 들리면 #을 입력합니다.
- 3 PIN 코드를 입력합니다.  
↳ 이제 자동 응답기에 액세스되었고 새로운 메시지를 들을 수 있습니다.

4 키를 눌러 기능을 수행합니다. 사용할 수 있는 기능 목록은 아래 원격 액세스 명령 표를 참조하십시오.

### 참고

- 메시지가 없는 경우, 8초 동안 어떠한 키도 누르지 않으면 자동으로 전화가 끊깁니다.

## 원격 액세스 명령

### 키 기능

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 이전 메시지를 듣습니다.                          |
| 2 | 메시지를 듣습니다.                             |
| 3 | 다음 메시지로 이동합니다.                         |
| 6 | 현재 메시지를 삭제합니다.                         |
| 7 | 자동 응답기를 컵니다.(메시지를 들을 때는 사용할 수 없음)      |
| 8 | 메시지 듣기를 중지합니다.                         |
| 9 | 자동 응답기를 끕니다.<br>(메시지를 들을 때는 사용할 수 없음). |

### 참고

- 전화가 끊기기 전에 올바른 PIN 코드를 입력할 수 있는 2번의 기회가 있습니다.

# 12 서비스

이 전화기는 통화를 처리하고 관리할 수 있는 여러 기능을 지원합니다.

## 통화 목록 유형

이 메뉴에서 모든 수신 통화 또는 부재 중 통화를 볼 수 있는지 여부를 설정할 수 있습니다.

### 통화 목록 유형 선택

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Services] > [Call list type] 을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 옵션을 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.

## 자동 회의

외부 통화를 다른 핸드셋과 연결하려면  을 누릅니다.

### 참고

- 이 기능은 멀티-핸드셋 버전에서만 사용할 수 있습니다.

## 네트워크 유형

### 참고

- 국가마다 다른 기능입니다. 네트워크 유형이 지원되는 모델에만 해당됩니다.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Services] > [Network type] 를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.
- 3 네트워크 유형을 선택한 후 MENU/OK를 누릅니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 자동 지역 번호

이 기능은 전화를 걸기 전에 발신 전화 번호를 확인하고 형식을 지정합니다. 지역 번호는 사용자가 메뉴에서 설정한 인식 번호를 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 인식 번호를 604로 설정하고 지역 번호를 1250으로 설정한 경우, 6043338888 같은 번호로 전화를 걸면 전화기에서 전화를 걸 때 이 번호가 12503338888로 바뀝니다.

### 참고

- 인식 번호의 최대 길이는 10자리입니다. 자동 지역 번호의 최대 길이는 10자리입니다.
- 국가마다 다른 기능입니다.

## 자동 지역 번호 설정

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Services] > [Auto prefix] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 인식 번호를 입력한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 4 지역 번호를 입력한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.



## 참고

- 일시 중지를 입력하려면 #\*A 을 길게 누릅니다.
- 지역 번호를 설정했지만 인식 번호가 빈 채로 남아 있으면 지역 번호가 모든 발신 전화에 추가됩니다.
- 추가한 번호가 \* 및 #로 시작할 경우 기능을 사용할 수 없습니다.

## 다이얼 모드 설정

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Services] > [Dial mode] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 다이얼 모드를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.



## 참고

- 전화기가 펄스 다이얼 모드인 경우, 임시 톤 모드로 전환하려면 통화 중에 \*INT 을 누르십시오. 그러면 이 통화를 위해 입력한 숫자가 톤 신호로 전송됩니다.

## 자동 시계



## 참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다.
- 이 기능을 사용하기 전에 발신자 번호 표시 서비스를 신청했는지 확인하십시오.

전화기의 날짜와 시간을 공중전화 교환망(PSTN)과 자동으로 동기화합니다. 날짜를 동기화하려면 현재 연도가 설정되어 있는지 확인하십시오.

- 1 MENU/OK 를 누릅니다.
- 2 [Services] > [Auto clock] 를 선택한 후 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 3 [On] / [Off] 를 선택합니다. MENU/OK를 누릅니다.  
↳ 설정이 저장됩니다.

## 추가 핸드셋 등록

베이스 스테이션에 추가 핸드셋을 등록할 수 있습니다. 베이스 스테이션에는 최대 4 개의 핸드셋을 등록할 수 있습니다.

- 1 핸드셋에서 MENU/OK를 누릅니다.

## 다이얼 모드



## 참고

- 이 기능은 톤 및 펄스 다이얼을 모두 지원하는 모델에만 적용됩니다.

다이얼 모드는 해당 국가에서 사용되는 전화 신호입니다. 이 전화기는 톤(DTMF) 및 펄스(회전식) 다이얼을 지원합니다. 자세한 정보는 서비스 공급자에게 문의하십시오.

- [Services] > [Register] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 베이스 스테이션에서 5초 동안  을 누릅니다.
- 시스템 PIN을 입력합니다. 수정하려면 REDIAL/C를 누릅니다. 그런 다음 MENU/OK를 눌러 PIN을 확인합니다.

#### 참고

- 자동 응답기가 포함된 모델의 경우 확인 신호음이 들립니다.

↳ 2분 이내로 등록이 완료됩니다.  
베이스가 자동으로 핸드셋 번호를  
핸드셋에 할당합니다.

#### 참고

- PIN이 잘못되었거나 특정 기간 동안 베이스를 찾을 수 없으면 핸드셋에 알림 메시지가 표시됩니다. 등록에 실패한 경우 위 절차를 반복하십시오.
- 사전 설정된 PIN 코드는 0000입니다. 이 코드는 변경할 수 없습니다.



#### 도움말

- 핸드셋 이름이 대기 모드에서 핸드셋 번호 옆에 표시됩니다.

## 기본 설정 복원

전화 설정을 원래의 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

- MENU/OK 를 누릅니다.
- [Services] > [Reset] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.  
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 모든 설정이 재설정됩니다(전화번호부 및 바로 가기 키 정보 제외).

## 핸드셋 등록 취소

- MENU/OK 를 누릅니다.
- [Services] > [Unregister] 을 차례로 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
- 시스템 PIN을 입력합니다. (사전 설정된 PIN은 0000입니다.) 번호를 지우려면 REDIAL/C를 누릅니다.
- 등록을 취소할 핸드셋 번호를 선택합니다.
- MENU/OK 를 눌러 확인합니다.  
↳ 핸드셋의 등록이 취소됩니다.

# 13 기술 제원

## 일반 사양 및 기능

- 통화 시간: 16시간
- 대기 시간: 180시간
- 실내 범위: 50미터
- 실외 범위: 300미터
- 전화번호부 목록 항목 50개
- 재다이얼 목록 항목 10개
- 통화 내역 항목 20개
- 자동 응답기 녹음 시간 60분
- 발신자 확인 표준 지원: FSK, DTMF

## 배터리

- 필립스: AAA Ni-MH 1.2V 550mAh
- 총전식 배터리 2개

## 전원 어댑터

### 받침대 및 충전기

- MEIC: MN-A002-K130, 입력:  
100~240V~, 50/60Hz 200mA, 출력:  
6Vdc 400mA

## 전력 소비량

- 대기 모드에서 전력 소비량: 약  
0.7W(M330), 0.75W(M335)

## 크기 및 무게

- 핸드셋: 108g
- 179.9 x 48.2 x 45.7 mm(H x W x D)
- 베이스: 165g
- 206.1 x 89.7 x 81.8 mm(H x W x D)
- 충전기: 155g
- 206.1 x 89.7 x 81.8 mm(H x W x D)

# 14 주의

## GAP 표준 규격 준수

GAP 표준은 DECT™ GAP 핸드셋 및 베이스 스테이션이 제조사에 관계없이 최소의 작동 표준을 준수하도록 보장합니다. 이 핸드셋과 베이스 스테이션은 GAP 규격입니다. 이는 최소한의 기능(핸드셋 등록, 회선 연결, 전화 걸기 및 받기)을 보장한다는 의미입니다. 이 제품을 다른 제품과 함께 사용하는 경우에는 고급 기능을 사용할 수 없습니다. 이 핸드셋을 다른 제조사의 GAP 규격 베이스 스테이션에 등록하고 함께 사용 하려면, 먼저 제조업체의 지침서에 설명된 절차에 따른 다음 핸드셋 등록을 위해 이 설명서에 나온 절차를 따르십시오. 다른 제조사의 핸드셋을 이 베이스 스테이션에 등록 하려면, 베이스 스테이션을 등록 모드로 전환한 다음 핸드셋 제조업체의 지침서에 설명된 절차를 따르십시오.

## EMF 준수

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 오래된 제품 및 배터리의 폐기



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따릅시오. 폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따릅시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.



이 로고가 제품에 부착되어 있으면, 관련 국가의 재활용 시스템에 재정적인 기부를 제공했다는 의미입니다.

### 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 품(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 품 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

# 15 자주 묻는 질문 (FAQ)

화면에 신호 막대가 표시되지 않습니다.

- 핸드셋이 범위를 벗어났습니다.  
베이스 스테이션에 더 가까이  
이동하십시오.
- 핸드셋에 [Unregistered]이 표시되면  
핸드셋을 등록하십시오.

## \* 도움말

- 자세한 정보는 '서비스' 장의 '추가 핸드셋 등록'  
섹션을 참조하십시오.

추가 핸드셋을 베이스 스테이션에 페어링  
(등록)하지 못했습니다. 어떻게 해야  
합니까?

기본 메모리가 가득 찼습니다. 사용하지  
않는 핸드셋의 등록을 취소하고 다시  
시도하십시오.

## \* 도움말

- 자세한 정보는 '서비스' 장의 '핸드셋 등록 취소'  
섹션을 참조하십시오.

핸드셋이 검색 상태에 있습니다. 어떻게  
해야 합니까?

- 베이스 스테이션에 전원이 공급되는지  
확인하십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션에  
등록하십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션 근처로  
가져가십시오.

핸드셋에서 베이스와의 연결이 끊겼거나  
통화 중에 소리가 왜곡됩니다.

ECO+ 모드가 활성화되었는지

확인합니다. 핸드셋 범위를 늘리고 최적의  
통화 상태를 누리려면 모드를 끄십시오.  
발신음이 들리지 않습니다.

- 전화 연결을 확인하십시오.

• 핸드셋이 범위를 벗어났습니다.  
베이스 스테이션에 더 가까이  
이동하십시오.

도킹 신호음이 들리지 않습니다.


- 핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에  
제대로 놓여져 있지 않습니다.
- 충전 접촉 부위가 더럽습니다. 먼저  
전원 공급 장치를 분리한 다음 마른  
천으로 접촉 부위를 청소합니다.

음성 사서함의 설정을 변경할 수  
없습니다. 어떻게 해야 합니까?

음성 사서함은 전화기 자체에서 관리되는  
것이 아니라 서비스 공급자에 의해  
관리됩니다. 서비스 공급자에게 연락하여  
설정을 변경하십시오.

충전기에서 핸드셋이 충전되지 않습니다.

- 배터리가 올바르게 삽입되었는지  
확인하십시오.
- 핸드셋이 충전기 위에 올바르게  
놓여져 있는지 확인하십시오. 충전  
중일 때 핸드셋 뒤쪽의 LED가 한 번  
깜박입니다.
- 도킹 신호음 설정이 켜져 있는지  
확인하십시오. 핸드셋이 충전기에  
올바르게 놓이면 도킹 신호음이  
들립니다.
- 충전 접촉 부위가 더럽습니다. 먼저  
전원 공급 장치를 분리한 다음 마른  
천으로 접촉 부위를 청소합니다.
- 배터리에 결함이 있습니다. 동일한  
사양의 새 배터리를 구입하십시오.  
배터리 덮개를 분리하려면 다음  
그림의 지침을 참조하십시오.

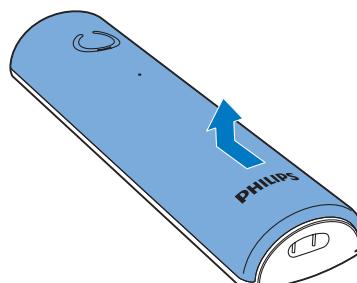

아무 표시도 나타나지 않음

- 배터리가 충전되어 있는지  
확인하십시오.

- 전원과 전화기가 연결되어 있는지 확인하십시오.

#### 불량한 음질(잡음, 애코 등)

- 핸드셋이 범위를 거의 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.
- 전화기가 근처의 전기 기기로부터 간섭을 받습니다. 베이스 스테이션을 해당 기기에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.
- 전화기가 두꺼운 벽이 있는 장소에 있습니다. 베이스 스테이션을 해당 장소에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.

핸드셋 벨이 울리지 않습니다.

핸드셋 벨소리가 켜져 있는지

확인하십시오.

발신자 번호가 표시되지 않습니다.

- 서비스가 활성화되지 않았습니다. 서비스 공급자에게 확인하십시오.
- 발신자 정보가 허용되지 않거나 사용할 수 없습니다.

#### 참고

- 위 해결책이 도움이 되지 않는 경우, 핸드셋과 베이스 스테이션 모두에서 전원 공급 장치를 분리하십시오. 1분 후에 다시 시도해 보십시오.









2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips N.V.  
의 등록 상표이며, Koninklijke Philips N.V.의 라이센스 하에  
WOOX Innovations에서 사용됩니다.

UM\_M330\_M335\_KR\_KO\_Draft0.1  
WK14351

